


## Motorrad LED-Lichterkette, Typ KHS 808B, Best.Nr. 10014763

Diese Gebrauchsanleitung gehört ausschließlich zu diesem Produkt. Sie enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Achten Sie hierauf, auch wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben. Archivieren Sie deshalb diese Gebrauchsanleitung, sodass Sie zu einem späteren Zeitpunkt erneut darin nachlesen können.

### 1. Einführung

Sehr geehrter Louis-Kunde, wir bedanken uns für den Kauf dieses Produktes. Sie haben ein Produkt erworben, welches nach dem heutigen Stand der Technik gebaut wurde. Es erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Die Konformität wurde nachgewiesen, die entsprechenden Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt. Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, müssen Sie als Anwender diese Gebrauchsanleitung beachten.

### 2. Lieferumfang

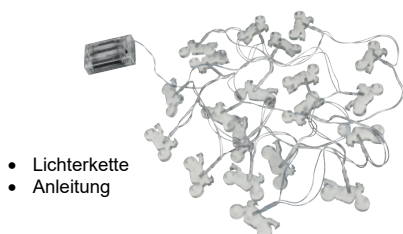

**3. Sicherheitshinweise** Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanleitung verursacht werden, erlischt der Gewährleistungsanspruch. Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung. Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung. In solchen Fällen erlischt der Gewährleistungsanspruch. Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen ist das eigenmächtige Umbauen und/oder Verändern des Produktes nicht gestattet. Achten Sie auf eine sachgemäße Inbetriebnahme. Beachten Sie hierbei diese Gebrauchsanleitung. Wirken Sie niemals mit einem Hammer o.ä. Werkzeug auf die Lichtkette ein, da dies zu einer Beschädigung der Lampen führen könnte. Gerät niemals in der Verpackung oder im aufgewickelten Zustand betreiben, um einen Wärmestau zu verhindern. Achten Sie darauf, dass die Leuchte nicht in Kinderhände gelangt, sie ist kein Spielzeug! Halten Sie Plastikfolien oder anderes Verpackungsmaterial fern von Kindern, es besteht Erstickungsgefahr. Kabel nicht verändern, knicken, mechanisch belasten, durch Druck belasten, ziehen, erhitzen und nicht in die Nähe von Hitze- oder Kältequellen bringen. Bei Missachtung kann es zu Beschädigungen der Kabel kommen. In gewerblichen Einrichtungen sind die Unfallverhütungsvorschriften des Verbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaft für elektrische Anlagen und Betriebsmittel zu beachten. Dieses Produkt ist nur für die Verwendung im privaten Bereich konzipiert.

### 4. Bestimmungsgemäße Verwendung

Bei diesem Produkt handelt es sich um eine Motorrad LED-Lichterkette, mit der sich dekorative Lichteffekte erzeugen lassen. Dieses Produkt wird mit 3 Batterien Typ AA-LR6 betrieben und wurde ausschließlich zur Verwendung in Innenräumen konzipiert. Vermeiden Sie Erschütterungen und jegliche

Gewaltanwendung bei der Installation oder Inbetriebnahme des Gerätes. Achten Sie bei der Wahl des Installationsortes darauf, dass das Gerät nicht zu großer Hitze, Feuchtigkeit und Staub ausgesetzt wird. Verwenden Sie die Lichterkette keinesfalls in Garagen (Achtung leichtentzündliche Kraftstoffdämpfe), in der Nähe von Fahrzeugen, Benzin oder anderen leicht entzündlichen Stoffen (Feuer- und Explosionsgefahr). Vergewissern Sie sich, dass keine Kabel frei herumliegen. Sie gefährden Ihre eigene und die Sicherheit Dritter! Halten Sie das Gerät von direkter Sonneneinstrahlung (auch beim Transport in geschlossenen Wägen) und Heizkörpern fern. Nehmen Sie das Gerät erst in Betrieb, nachdem Sie sich mit seinen Funktionen vertraut gemacht haben. Lassen Sie das Gerät nicht von Personen bedienen, die sich nicht mit dem Gerät auskennen. Soll das Gerät transportiert werden, verwenden Sie bitte die Originalverpackung, um Transportschäden zu vermeiden. Beachten Sie bitte, dass eigenmächtige Veränderungen an dem Gerät aus Sicherheitsgründen verboten sind. Diese Kette darf mit einer anderen Kette nicht elektrisch verbunden werden. Wird das Gerät anders verwendet als in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben, kann dies zu Schäden am Produkt führen und der Gewährleistungsanspruch erlischt.

### 5. Inbetriebnahme

Nehmen Sie die Kette vorsichtig aus der Verpackung und legen sie aus. Installieren Sie die Lichterkette am gewünschten Ort. Achten Sie dabei darauf, dass die Lichterkette ausschließlich für den Innenbereich konzipiert ist. Setzen Sie drei Batterien des Typs AA-LR6 in den Batteriekasten ein und achten auf die korrekte Polung. Eine verpolte Montage der Batterien kann zum Defekt führen, es erlischt die Gewährleistung. Schalten Sie die Lichterkette am Batteriekasten ein, indem Sie den Schalter in Mittelstellung (Flash = Blinklicht) oder einen Schritt weiter (On = Dauerlicht) schieben. In Ausgangsstellung (Off) ist die Lichterkette aus, es werden die Batterien/Akkus geschont. Entnehmen Sie die Batterien, wenn die Lichterkette längere Zeit nicht genutzt wird, sodass die Steuereinheit nicht durch eventuelles Auslaufen der Batterien/Akkus geschädigt werden kann.

### 6. Reinigung/Wartung

Das Gerät sollte regelmäßig von Verunreinigungen wie Staub gereinigt werden. Verwenden Sie zur Reinigung ein fusselfreies, angefeuchtetes Tuch. Auf keinen Fall Alkohol oder irgendwelche Lösungsmittel zur Reinigung verwenden! Nach einer gewissen Leuchtdauer, abhängig vom Ladezustand der Batterien/Akkus ist ein Austausch oder Nachladen erforderlich. Stellen Sie den Schalter in die Ausgangsstellung, öffnen das Batteriefach und entnehmen alle drei Batterien gleichzeitig. Ersetzen Sie nicht nur einen Teil der Batterien, wenn diese entladen sind. Setzen Sie die neuen Batterien wieder polungsrichtig ein und schließen das Batteriefach wieder. Entnehmen Sie die Batterien, wenn die Lichterkette längere Zeit nicht genutzt wird, sodass die Steuereinheit nicht durch eventuelles Auslaufen der Batterien/Akkus geschädigt werden kann.

**Hinweis:** Verbrauchte Akkus müssen umweltgerecht entsorgt werden und gehören nicht in den Hausmüll. Ihr Händler ist gesetzlich verpflichtet, die alten Akkus zurückzunehmen.

### 7. Funktionsstörung

Lampe leuchtet sehr schwach:  
- die Ladeleistung mindestens einer Batterie/ eines Akkus ist erschöpft

Lampe schaltet nicht ein:

- mindestens eine Batterie/ ein Akku ist entladen
- Batterie ist verpolrt eingesetzt

### 8. Technische Daten

|                   |                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------|
| Typ:              | KHS 808B                                            |
| Betriebsspannung: | 4,5 V                                               |
| Leuchtmittel:     | 20 Leuchtdioden (LED) in Grün, Orange, Blau und Rot |
| Batterien:        | 3 Stück Typ AA-LR06 1,5V                            |
| Kettenlänge:      | 300 cm                                              |

### Batterie-Rücknahme:

- Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.
- Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Batterien nach Gebrauch zurückzugeben, z.B. bei den öffentlichen Sammelstellen oder dort, wo derartige Batterien verkauft werden.
- Schadstoffhaltige Batterien sind mit dem Zeichen „durchgestrichene Mülltonne“ versehen.

### Batterie Hinweise

- Batterien gehören nicht in Kinderhände. Lassen Sie nie Batterien offen herumliegen, es besteht die Gefahr, dass sie von Kindern oder Haustieren verschluckt werden.
- Batterien dürfen niemals kurzgeschlossen, zerlegt oder ins Feuer geworfen werden. Es besteht Explosionsgefahr!
- Auslaufende oder beschädigte Batterien können bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen, benutzen Sie deshalb in diesem Fall geeignete Schutzhandschuhe.
- Es dürfen beim Wechseln der Batterien nur baugleiche Batterien oder Akkus verwendet werden.
- Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf richtige Polung.
- Bei längerem Nichtgebrauch (z.B. Lagerung) entnehmen Sie die eingelegten Batterien, um Schäden durch auslaufende Batterien zu vermeiden.

### 9. Entsorgung

Bitte helfen Sie mit, Abfall zu vermeiden. Sollten Sie sich einmal von diesem Artikel trennen wollen, so bedenken Sie bitte, dass viele seiner Komponenten aus wertvollen Rohstoffen bestehen und wiederverwertet werden können. Entsorgen Sie ihn daher nicht in der Mülltonne, sondern führen Sie ihn bitte Ihrer Sammelstelle für Elektrogeräte zu. Vielen Dank für Ihre Mithilfe.



Bei Fragen zum Produkt und dieser Anleitung kontaktieren Sie vor der Montage bzw. vor dem ersten Gebrauch des Produktes unser Technikcenter unter der Faxnummer (040) 734 193-58 bzw. E-Mail: technikcenter@louis.de. Wir helfen Ihnen schnell weiter. So gewährleisten wir gemeinsam, dass das Produkt richtig montiert und richtig benutzt wird.

**Exklusiv-Vertrieb: Detlev Louis Motorrad-Vertriebsgesellschaft mbH • Rungedamm 35 • 21035 Hamburg • Germany**  
Tel.: 00 49 (0)40-734 193 60 • www.louis.de • technikcenter@louis.de  
**Detlev Louis AG • Im Schwanen 5 • 8304 Wallisellen • Switzerland • Tel.: (0041) 044 832 56 10 • info@louis-moto.ch**

1647


## Motorbike LED light chain, Type KHS 808B, Order no. 10014763

These instructions for use are exclusively for this product. They contain important notes on operation and handling. This should be taken into consideration when handing over the product to third parties too. Therefore, file these instructions for use so that you can use them for reference again at a later time.

### 1. Introduction

Dear Louis customer, thank you for purchasing this product. You have purchased a product which has been constructed using current state-of-the-art technology. It meets the requirements of the valid European and national directives. Conformity has been certified; the manufacturer has the respective declarations and documents on file. In order to maintain this status and ensure hazard-free operation, you – as the user – must adhere to these instructions for use.

### 2. Delivery

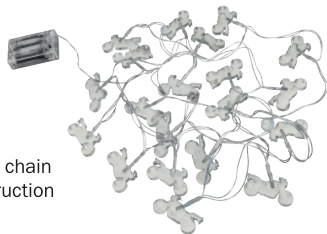

- light chain
- instruction

**3. Safety instructions** The warranty will be rendered null and void in case of any damage caused by failure to adhere to these instructions for use. We assume no liability for consequential loss or damages.

We assume no liability in case of material damage or personal injury caused by improper handling or failure to adhere to the safety instructions. In such cases, the warranty will be rendered null and void. For reasons of both safety and official approval, unauthorised modification and/or changes to the product are not permitted. Make sure commissioning is performed properly. In the process, adhere to these instructions for use. Never use a hammer or similar tool on the light chain as this could damage the lamps.

In order to prevent heat build-up, never operate the device in the packaging or when wound up. Keep the light out of the reach of children. It is not a toy!

Keep plastic films and other packaging material away from children. There is a danger of suffocation. Do not modify, bend, pull or heat the cable, do not subject it to mechanical loads or pressure loads, and keep it away from sources of heat and cold. If ignored, the cable may become damaged. In commercial establishments, the accident prevention regulations laid down for electrical equipment by the appropriate trade associations must be observed. This product is designed for use in the private domain only.

### 4. Intended use

This product is a motorbike LED light chain which can be used to generate decorative light effects. This product is operated using 3 type AA-LR6 batteries and was designed for indoor use only. Avoid vibrations and the use of any kind of force during installation and commissioning of the device. When selecting the location for installation, make

sure that the device is not exposed to high temperatures, moisture or dust. Do not under any circumstances use the light chain in garages (caution: highly explosive fuel vapours), near to vehicles, petrol or other highly explosive substances (risk of fire and explosion). Make sure that no cables are left exposed or lying around. They are a risk to your own safety and the safety of third parties! Keep the device out of direct sunlight (even when transporting it in closed carts) and away from radiators. Do not put the device into operation until you have familiarised yourself with its functions. Do not allow the device to be operated by persons who are not familiar with the device. If the device is to be transported, please use the original packaging in order to prevent transport damage.

Please note that for reasons of safety, unauthorised changes to the device are prohibited. This chain must not be connected electrically to another chain. If the device is used for any purpose other than that described in these instructions for use, the product may become damaged and the warranty will be rendered null and void.

### 5. Commissioning

Carefully remove the chain from the packaging and lay it out. Install the light chain in the desired location, noting that the light chain is designed for indoor use only. Insert three AA-LR6 batteries or rechargeable batteries onto the battery compartment and make sure that the poles are correctly aligned. Installing the batteries with the poles reversed can cause a fault and the warranty will be rendered null and void. Switch the light chain on by moving the switch on the battery compartment into the middle position (flashing light) or one step further (steady light). In the initial position the light chain is off. This conserves batteries/rechargeable batteries. Remove the batteries if you do not plan to use the light chain for a longer period. This way, the control unit cannot become damaged as a result of possible leakage from the batteries/rechargeable batteries.

### 6. Cleaning/Maintenance

The device should be cleaned regularly to remove contamination, such as dust. Use a damp, lint-free cloth for cleaning. Do not under any circumstances use alcohol or any other solvents for cleaning. After a certain illumination time, depending on the charge level of the batteries/rechargeable batteries, they will need to be replaced or charged respectively. Set the switch to the initial position, open the battery compartment and remove all three batteries at the same time. Always replace all the batteries together when they are discharged. Insert the new batteries with the poles correctly aligned and close the battery compartment again. Remove the batteries if you do not plan to use the light chain for a longer period. This way, the control unit cannot become damaged as a result of possible leakage from the batteries/rechargeable batteries.

**Note:** Used rechargeable batteries must be disposed of in an environmentally friendly manner and must not be disposed of with household waste. Your dealer is required by law to take back used rechargeable batteries.

### 7. Functional fault

Lamp only lights up very dimly  
- The charging power in at least one battery/rechargeable battery is depleted

Lamp does not switch on  
- At least one battery/rechargeable battery is discharged  
- The battery has been inserted with the poles reversed

### 8. Technical data

Type: KHS 808B  
Operating voltage: 4.5 V  
LEDs: 20 light-emitting diodes (LED) in green, orange, blue and red  
Batteries: 3x type AA-LR06  
1.5 V  
Chain length: 300 cm

### Battery returns

- Batteries must not be disposed of with household waste.  
- The consumer is required by law to return batteries after use, e.g. to the public collection points or to a location where the same type of battery is sold.  
- Batteries which contain hazardous substances are marked with the "crossed-out dustbin" symbol.

### Battery instructions

- Keep batteries out of the reach of children. Never leave batteries lying around. There is a risk that they may be swallowed by children or pets.  
- Batteries must never be short-circuited, dismantled or thrown into fire. There is a risk of explosion!  
- Leaking or damaged batteries may cause skin burns if the two come into contact. Therefore, in such a situation, you must use suitable protective gloves.  
- When changing batteries, you must only use the same type of batteries or rechargeable batteries.  
- Make sure that the poles are correctly aligned when inserting batteries.  
- If you do not plan to use the device for a longer period (e.g. if placing in storage), remove the inserted batteries in order to prevent any damage from leaking batteries.

### 9. Disposal

Please help to prevent waste. If you should ever wish to dispose of this article, please take into account that many of its components are made of valuable raw materials and can be recycled. Therefore, never dispose of it in the dustbin; take it to your collection point for electrical devices instead. Many thanks for your cooperation.



If you have any questions about the product or these instructions, please contact our Technical Centre before installation or first use by fax on 0049(0)40734193-58, or by e-mail at [technikcenter@louis.de](mailto:technikcenter@louis.de). We will be pleased to provide prompt assistance. This is the best way to ensure that your product is installed properly and used correctly.

Exclusive distributor: Detlev Louis Motorrad-Vertriebsgesellschaft mbH • Rungedamm 35 • 21035 Hamburg • Germany • Tel.: 00 49 (0)40-734 193 60 • [www.louis.eu](http://www.louis.eu) • [technikcenter@louis.de](mailto:technikcenter@louis.de)  
Detlev Louis AG • Im Schwanen 5 • 8304 Wallisellen • Switzerland • Tel.: (0041) 044 832 56 10 • [info@louis-moto.ch](mailto:info@louis-moto.ch)

1647




## Guirlande lumineuse LED moto, Type KHS 808B, N° de cde 10014763

Le présent mode d'emploi fait exclusivement partie intégrante du produit que vous avez acheté. Il contient des remarques importantes à propos de la mise en service et de la manipulation. Observez ces remarques, même en cas de cession du produit à un tiers. Archivez par conséquent le présent mode d'emploi afin de pouvoir le consulter à une date ultérieure.

### 1. Introduction

Cher client, Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit. Vous avez acheté un produit dont la construction reflète l'état actuel de la technique. Il satisfait aux exigences des directives nationales et européennes en vigueur. La conformité a été prouvée, les déclarations et la documentation correspondantes peuvent être consultées chez le fabricant. Afin de conserver cet état et garantir un fonctionnement sans danger, il vous incombe, en qualité d'utilisateur, de vous conformer au présent mode d'emploi.

### 2. Livraison

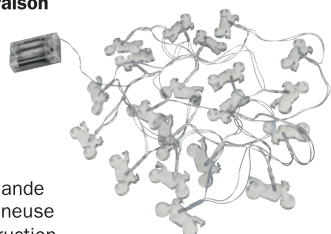

- guirlande lumineuse
- instruction

### 3. Consignes de sécurité

En cas de dommages résultant de la non-observation du présent mode d'emploi, le droit à garantie expire.

Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages consécutifs.

En présence de dommages matériels ou corporels résultant d'une manipulation incorrecte ou de la non-observation des consignes de sécurité, nous déclinons toute responsabilité. Dans un tel cas, le droit à garantie expire. Pour des raisons liées à la sécurité et à l'homologation, il est interdit de transformer et/ou modifier le produit de manière arbitraire. Veuillez à une mise en service conforme. À cette fin, observez le présent mode d'emploi. Ne réalisez jamais de travaux avec un marteau ou un outil similaire sur la guirlande lumineuse, vous risqueriez d'endommager les lampes. Tant que l'appareil se trouve dans son emballage ou qu'il est enroulé, il est strictement interdit de le mettre en marche afin d'éviter toute accumulation de chaleur. Conservez la guirlande hors de portée des enfants, il ne s'agit pas d'un jouet ! Conservez les films plastiques et autre matériau d'emballage hors de portée des enfants. Risque d'asphyxie. Il est interdit de modifier ou de plier les câbles, de les exposer à des contraintes mécaniques ni à des contraintes de pression, ne pas tirer sur les câbles ou les chauffer et ne pas les placer à proximité de sources de chaleur ou de froid. En cas de non-respect, les câbles peuvent être endommagés. Dans le domaine industriel et commercial, observer les prescriptions de prévention des accidents de l'association professionnelle pour installations et équipements électriques. Ce produit a exclusivement été conçu en vue d'une utilisation chez les particuliers.

### 4. Utilisation conforme

Ce produit est une guirlande lumineuse LED moto qui permet de créer des effets lumineux décoratifs. Ce produit fonctionne avec 3 piles du type AA-LR6 et a exclusivement été conçu en vue d'une

utilisation en intérieur. Pendant l'installation et la mise en service, n'exposez pas l'appareil à des vibrations et ne faites jamais usage de la force. Lors du choix du lieu d'installation, veillez à ce que l'appareil ne soit pas exposé à une trop grande chaleur, humidité ni poussière. Il est strictement interdit d'employer la guirlande lumineuse dans les garages (attention, vapeurs de carburant facilement inflammables), à proximité de véhicules à moteur, d'essence ou d'autres substances facilement inflammables (risque d'incendie et d'explosion). Ne laissez pas traîner les câbles sans protection. Vous compromettez votre sécurité et celle des autres ! N'exposez pas l'appareil au rayonnement solaire direct (également en cas de transport dans des véhicules fermés) et éloignez-le des radiateurs. Ne mettez pas l'appareil en service avant de vous être familiarisé avec ses fonctions.

Assurez-vous que l'appareil n'est pas utilisé par des personnes non familiarisées avec son fonctionnement.

En cas de transport de l'appareil, veuillez employer l'emballage d'origine afin d'éviter les dommages de transport.

Veillez noter que, pour des raisons de sécurité, toute modification arbitraire de l'appareil est interdite. Il est interdit de brancher cette guirlande sur une autre guirlande. Toute utilisation de l'appareil autre que celle décrite dans le présent mode d'emploi peut endommager le produit et le droit à garantie expire.

### 5. Mise en service

Retirez avec précaution la guirlande de son emballage puis déroulez-la.

Installez la guirlande lumineuse à l'emplacement souhaité. Veuillez noter ici que la guirlande lumineuse a exclusivement été conçue en vue d'une utilisation en intérieur.

Insérez les 3 piles fournies dans le compartiment des piles en respectant la polarité. Une inversion de la polarité des piles peut endommager le produit, la garantie expire. Allumez la guirlande lumineuse sur le compartiment des piles en faisant coulisser l'interrupteur en position médiane (Flash = lumière clignotante) ou en position suivante (On = lumière continue). En position initiale = Off, la guirlande lumineuse est éteinte, cela prolonge la durée de vie des piles/batteries. En cas d'inutilisation prolongée de la guirlande lumineuse, retirez les piles de manière à éviter toute détérioration de l'unité de commande en cas de fuite des piles/batteries.

### 6. Nettoyage/Entretien

Il est recommandé de nettoyer régulièrement les impuretés telles que la poussière. Pour le nettoyage, employez un chiffon humide non pelucheux. Il est strictement interdit d'employer de l'alcool ou des solvants quelconques pour le nettoyage ! Après une certaine durée de fonctionnement et en fonction de l'état de charge, il peut s'avérer nécessaire de remplacer les piles ou de recharger les batteries. Faites coulisser l'interrupteur en position initiale, ouvrez le compartiment des piles puis retirez simultanément les trois piles. Lorsque les piles sont déchargées, remplacez toujours simultanément toutes les piles. Insérez les piles neuves en respectant la polarité puis refermez le compartiment des piles. En cas d'inutilisation prolongée de

la guirlande lumineuse, retirez les piles de manière à éviter toute détérioration de l'unité de commande en cas de fuite des piles/batteries. **Remarque :** Les batteries usées doivent être mises au rebut conformément aux impératifs écologiques et il est interdit de les jeter avec les ordures ménagères. La législation prévoit une reprise des batteries usées par votre revendeur.

### 7. Dysfonctionnement

La lampe ne brille que très légèrement

- La capacité de charge d'au moins une pile/batterie est épuisée

La lampe ne s'allume pas

- Au moins une pile/batterie est déchargée
- La polarité de la pile est inversée

### 8. Caractéristiques techniques

|                         |                                                                               |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Type:                   | KHS 808B                                                                      |
| Tension de service :    | 4,5 V                                                                         |
| Ampoules :              | 20 diodes électroluminescentes (LED) de couleur verte, orange, bleue et rouge |
| Piles :                 | 3 piles du type AA-LR06 1,5 V                                                 |
| Longueur de la chaîne : | 300 cm                                                                        |

### Reprise des piles

- Il est interdit de mettre les piles au rebut avec les ordures ménagères.
- Le consommateur est tenu par la loi de retourner les piles vides, par ex. dans les points de collecte publics ou dans tous les magasins qui vendent des piles de ce type.
- Les piles qui contiennent des substances nocives comportent le symbole « Poubelle barrée ».



### Remarques à propos des piles

- Conservez les piles hors de portée des enfants. Ne laissez pas traîner les piles sans surveillance, les enfants et animaux domestiques risqueraient de les avaler.
- Il est strictement interdit de court-circuiter les piles, de les démonter ou de les jeter au feu. Risque d'explosion !
- En cas de fuite ou de détérioration des piles, il y a danger brûlures par acide en cas de contact avec la peau, portez donc dans un tel cas des gants de protection adaptés.
- En cas de remplacement des piles, employer uniquement des piles ou batteries du même type.
- Pendant l'insertion des piles, respectez leur polarité.
- En cas d'inutilisation prolongée (par ex. stockage), retirez les piles insérées afin d'éviter toute détérioration en cas de fuite des piles.

### 9. Élimination

Aidez-nous à réduire les déchets. Si vous décidez un jour de vous séparer de cet article, n'oubliez pas qu'une multitude de ses composants sont fabriqués à partir de matières premières précieuses et que ces composants peuvent être recyclés. Ne le jetez donc pas dans la poubelle, mais déposez-le dans un point de collecte pour appareils électriques. Merci pour votre aide.



Pour toute question concernant le produit et/ou le présent mode d'emploi, veuillez contacter, avant le montage ou la première utilisation du produit, notre Centre technique par fax au 0049 (0) 40 - 734 193-58 ou par e-mail à l'adresse [technikcenter@louis.de](mailto:technikcenter@louis.de). Nous vous aiderons dans les plus brefs délais. De cette manière, nous garantissons ensemble un montage et une utilisation irréprochables du produit.

Distribution exclusive : Detlev Louis Motorrad-Vertriebsgesellschaft mbH • Rungedamm 35 • 21035 Hamburg • Germany • Tel.: 00 49 (0)40-734 193 60 • [www.louis.eu](http://www.louis.eu) • [technikcenter@louis.de](mailto:technikcenter@louis.de)  
Detlev Louis AG • Im Schwanen 5 • 8304 Wallisellen • Switzerland • Tel.: (0041) 044 832 56 10 • [info@louis-moto.ch](mailto:info@louis-moto.ch)

1647