

# Fixlight

## Positionslichter

### Montageanleitung und Nutzerhinweise

#### **Haftungsausschluss/Garantiebestimmungen:**

Bei unsachgemäßer Handhabung, Montage oder Verwendung des Gerätes erlischt jeglicher Garantie- und Gewährleistungsanspruch. Aufgrund der Nicht-Überprüfbarkeit sachgemäßer Anwendung übernimmt die Firma Paaschburg & Wunderlich GmbH keine Haftung für direkte, indirekte und Folgeschäden, die aus dem Betrieb des Gerätes entstehen. Zu diesen zählen unter Anderem: Personen-, finanzielle und Sachschäden jeglicher Art. Die Verwendung im öffentlichen Verkehr geschieht auf eigene Gefahr.

Alle Rechte, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

#### **Distributor**

Paaschburg & Wunderlich GmbH  
www.pwonline.de

#### **Materialliste**

- 2 Positionsleuchten
- 2 U-Halterungen
- Muttern, Schrauben



#### **Technische Daten**

- Verbrauch <2A
- Leuchten : je 10W, 800mA
- Farbtemperatur: 6000K, Lumen: 500lm / Leuchte

#### **ACHTUNG**

- Elektrische Installation ist nur von geschultem Fachpersonal durchzuführen.
- Keine Haftung für Schäden durch unsachgemäße Installation.
- Bei Montage und Betrieb sind die jeweiligen Landesvorschriften einzuhalten.


## **1/ Montage des Positionslichts Fixlight (« U »-Halterung)**

Auf beiden Seiten des Motorrads eine geeignete (nicht zu niedrige) Stelle aussuchen (z.B. Rahmen, Schutzbügel, Verkleidung), die Lichter dort anbringen.

Die Halterung erst nach vollendeter Installation festziehen, um die Leuchthöhe und -neigung noch einstellen zu können.

*Hinweis: Nach EG-Richtlinie müssen Positionsleuchten in einer Höhe zwischen 350mm und 1200mm angebracht werden.*

### ***Positionierung (Vorderansicht)***

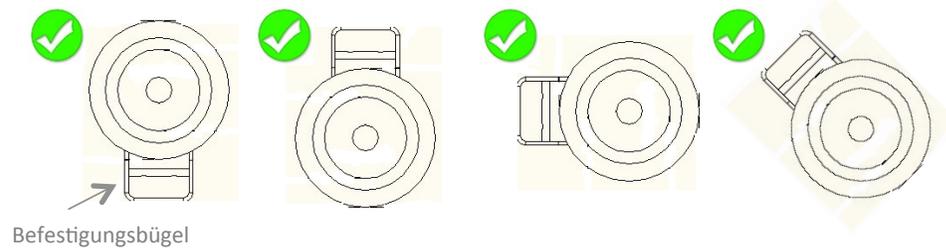

Neigung und Höhe können nach Bedarf eingestellt werden.  
Blendung des Gegenverkehrs ist zu vermeiden!


## **2/ Verkabelung**

An das Bordnetz anschließen. Die Anschlüsse ans Bordnetz sollten unbedingt gelötet oder anderweitig sicher und fest verbunden werden. Alle Kabel sorgfältig isolieren, sonst Kurzschlußgefahr!

Das Fixlight kann auf verschiedene Arten verbunden werden. Wir empfehlen Anschluß über geschaltetes +12V, siehe unten.

*HINWEIS: gemäß EG-Richtlinie dürfen am Motorrad nur max 2 Positionslichter gleichzeitig eingeschaltet sein. Ggf muß die originale Positionsleuchte (Standlicht) stillgelegt werden, bzw. per Wechselschalter so zu verschalten, daß beim Einschalten dieser Positionsleuchte die orig. Pos.leuchten ausgehen und umgekehrt.*

### **Anschluß über geschaltetes + 12V**

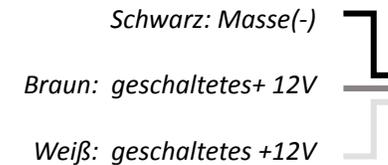

### **Optionales Zubehör für professionelle Montage:**

- Universalschelle für Montage an Schutzbügel usw. Durchmesser 28mm, kann mit beiliegender Hülse auch an 25mm-Rohren verbaut werden. Art-nr. 202-770
- Superseal-Kabelbaum und -Schalter. Mit dem Schalter kann das Positionslicht jederzeit ein/ausgeschaltet werden. Artnr. 202-780

