


# WiFi Adapter für die Serie 50 von Sena Kurzanleitung

GERMAN

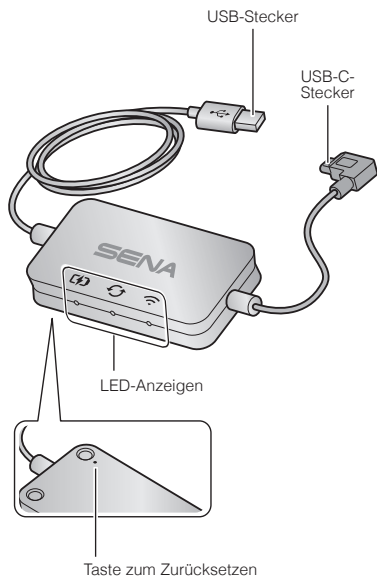

## Sena 50 Utility-App


- Laden Sie die **Sena 50 Utility-App** herunter, um den **WiFi Adapter** einzurichten, damit die Haupteinheit automatisch aktualisiert wird.

Android: Google Play Store > **Sena 50 Utility**

iOS: App Store > **Sena 50 Utility**

- Mit der **Sena 50 Utility-App** sparen Sie beim Aktualisieren der Firmware der Haupteinheit Zeit und können Ihr Abenteuer voll auskosten!

## Verbindungseinrichtung

- Öffnen Sie die **Sena 50 Utility-App**.
- Wählen Sie links oben die Menüaste  und dann das Menü **WiFi Adapter** aus.
- Folgen Sie der Anleitung in der **Sena 50 Utility-App**, um den **WiFi Adapter** mit einem WiFi-Zugriffspunkt zu verbinden.

### Hinweis:

Um den WiFi-Zugangspunkt zu ändern, setzen Sie das Gerät auf die **Werkseinstellungen** zurück und führen Sie die oben genannten Schritte erneut aus.


## Firmware der Haupteinheit aktualisieren

Die Firmware wird automatisch beim Laden der Haupteinheit aktualisiert. Wenn Sie die Firmware manuell aktualisieren möchten, ändern Sie in der **Sena 50 Utility-App** die entsprechende Einstellung.




### Hinweis:

Die Verbindung vom **WiFi Adapter** darf während der Firmware-Aktualisierung nicht getrennt werden.

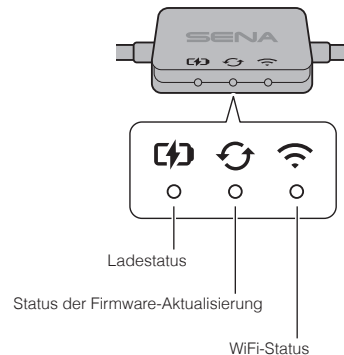
## LED-Anzeige






## Ladestatus

-  Getrennt
-  Wird geladen (Haupteinheit ist ausgeschaltet)
-  Vollständig geladen




### Hinweis:

-  Wird geladen (Haupteinheit ist eingeschaltet)
- Um die Firmware zu aktualisieren, schalten Sie die Haupteinheit aus.

## Status der Firmware-Aktualisierung


-  Getrennt oder keine Firmware-Aktualisierung verfügbar
-  Firmware wird aktualisiert
-  Firmware-Aktualisierung abgeschlossen

## WiFi-Status

-  Verbindung zu WiFi-Zugriffspunkt getrennt
-  WiFi-Zugriffspunkt wird gesucht
-  Mit einem Zugriffspunkt verbunden

## Einschalten

Stecken Sie den USB-Stecker in den Anschluss eines USB-Ladegeräts, das mit einer Stromquelle verbunden ist.




### Hinweis:

- Für den **WiFi Adapter** kann auch ein USB-Ladegerät (5 V/1 A) eines anderen Anbieters verwendet werden, wenn es entweder eine FCC-, CE- oder IC-Zulassung oder die Zulassung einer lokalen Genehmigungsbehörde hat.
- Verbinden Sie den **WiFi Adapter** nicht mit dem USB-Anschluss eines PCs.

## Mit der Haupteinheit verbinden

Schließen Sie den USB-C-Stecker an den USB-C-Anschluss der Haupteinheit an.

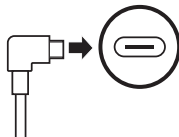


### Hinweis:

Wenn die Haupteinheit beim Verbinden angeschaltet ist, blinkt die Lade-LED am **WiFi Adapter** langsam rot.

## Zurücksetzen

Wenn Sie die Werkseinstellungen vom **WiFi Adapter** wiederherstellen möchten, können Sie ihn einfach zurücksetzen:

- Führen Sie eine Büroklammer vorsichtig in das Loch auf der Rückseite ein und drücken Sie die **Taste zum Zurücksetzen** leicht.
- Der **WiFi Adapter** startet automatisch neu und alle drei LEDs leuchten.

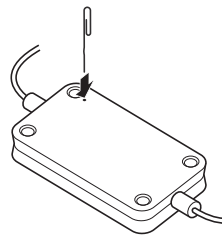

### Hinweis:

Die Werkseinstellungen vom **WiFi Adapter** werden wiederhergestellt, unter anderem die Einstellungen der WiFi-Konfiguration, Firmware und Sprache.



Sena Technologies, Inc.  
[www.sena.com/de](http://www.sena.com/de)  
Kundendienst: [sena.com/de/support](http://sena.com/de/support)