

SHIHO-CL


Anbauanleitung/ manual



GILLES.TOOLING



Pos.	Description	Part-No.	Qty.
1	shiftholder and	SHIHO-B6-T +	1
1.1	bearing	BU-20-18-13,5	
2	screw	M6x85- 912-VA	1
3	screw	M6x60-6912-VA	1
4	spacer	DS12-6-15-T	1

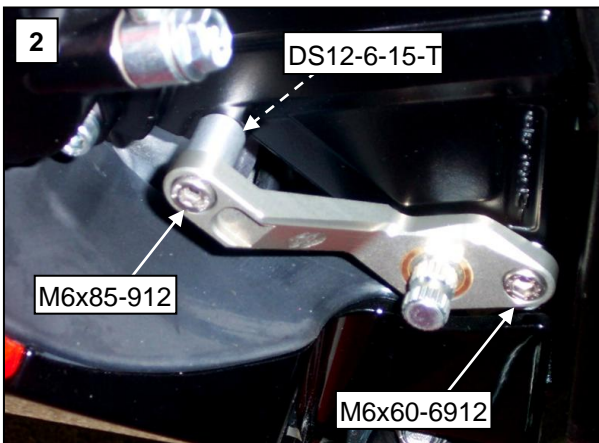

-Schaltarm und Schrauben demontieren.
-SHIHO-B6-T mit Schraube M6x60-6912, Schraube M6x85-912 und der Distanz DS12-6-15-T auf die Ritzelabdeckung aufschrauben.

Anzugsdrehmoment: 10Nm

-Schaltarm befestigen.

-Detach the gear arm and screws.

-Install the SHIHO-B6-T with screw M6x60-6912, screw M6x85-912 and spacer DS12-6-15-T on the sprocket cover.

Tightening torque: 10Nm

-Install the gear arm on the transmission output shaft.

-Kontrollieren Sie in regelmäßigen Abständen den Zustand der Lagerung (alle 3000- 5000 Kilometer).

-Gegebenenfalls erneutes Einfetten der Getriebeausgangswelle mit Langzeitfett. (Fehlende Schmierung kann zum Einlaufen der Welle und einem Defekt der Lagerung führen)

-Check frequently the condition of the bearing (every 3000- 5000 km/ 1800- 3000 miles)

-If necessary you have to lubricate the transmission output shaft with long- run grease. (Missing lubrication could end in a faulty output shaft or a destroyed bearing)

