



● Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie die Anweisungen vor der Installation sorgfältig und bewahren Sie sie für künftige Referenzen auf.

⚠ Achtung!

- Befolgen Sie für die Installation bitte die im Handbuch beschriebenen Schritte. Eine durch eine fehlerhafte Installation verursachte Beschädigung ist dem Benutzer zuzuschreiben.
- Beschädigen oder modifizieren Sie den Draht nicht. Ziehen Sie zur Vermeidung eines Kurzschlusses bei der Installation nicht am Kabel.
- Innenuntersuchung und Wartung sollten nur durch unser Fachpersonal erfolgen.

Ⓞ BEDEUTUNG DER MARKIERUNGEN:

HINWEIS Details zur Installation erhalten Sie durch die Informationen nach der Markierung.




⚠ Einige Verfahren müssen befolgt werden, um die Auswirkungen einer falschen Installation zu verhindern.

⚠ **WARNUNG!** Einige Verfahren müssen befolgt werden, um Schäden für Sie oder die Öffentlichkeit zu verhindern.

⚠ **VORSICHT!** Einige Verfahren müssen befolgt werden, um eine Beschädigung des Fahrzeugs zu verhindern.

📖 **Bitte sorgfältig lesen!** Wenn in diesem Handbuch behandelte Informationen unklar bleiben, wenden Sie sich bitte an einen Fachmann.

1 Zubehör

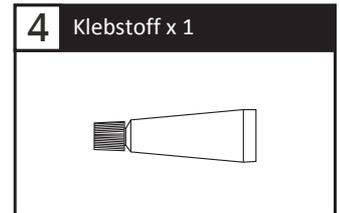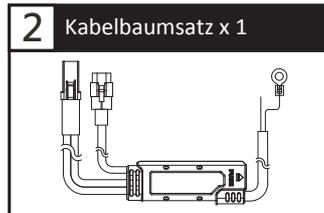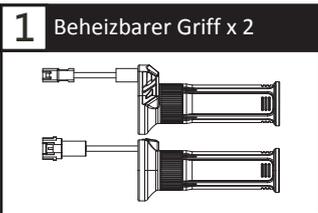


HINWEIS Kontaktieren Sie bitte Ihren örtlichen Händler, wenn die Artikel, die Sie in der Box erhalten haben, nicht mit den oben aufgelisteten Artikeln übereinstimmen.

2-1 Praktische Installationsanweisungen


Installationsverfahren für beheizbare Griffe

Abbildung 1

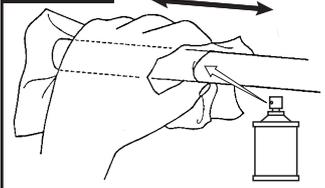


1. Verwenden Sie ein geeignetes Werkzeug, um die Original-Lenkergriffe zu entfernen.
2. Tragen Sie ein Reinigungsmittel auf und wischen Sie hin und her, um die Klebstoffreste vom Lenker zu entfernen.
3. Schieben Sie den beheizbaren Griff gerade auf den Lenker.

Abbildung 2

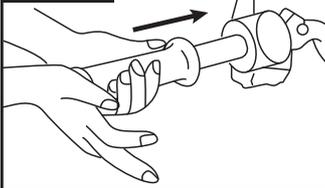


HINWEIS Wenn der beheizbare Griff und der Lenker locker sitzen; dann tragen Sie Superkleber (Zubehör 4) auf, um den Halt zu verstärken und sicherzustellen, dass es während der Fahrt nicht zu einer Verdrehung kommt.

Abbildung 3

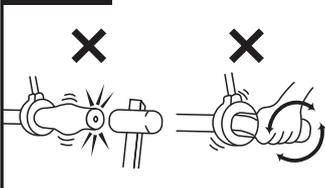

⚠ VORSICHT! Verwenden Sie zur Montage kein Werkzeug, um den Griff auf den Lenker zu schlagen. Verdrehen Sie den Griff nicht von Hand oder mit einem Werkzeug. Dadurch wird der Draht im Inneren des Lenkers gebrochen oder beschädigt.


Abbildung 4

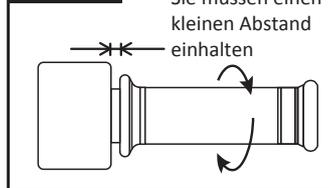

⚠ VORSICHT!


Um den beheizbaren Griff auf den Gasgriff zu montieren, muss der Gasgriff einen kleinen Abstand mit einem überschüssigen Abstand für die Verdrahtung einhalten; Sie müssen dies durch Hin- und Herdrehen testen, um sicherzustellen, dass drehen möglich ist.

Abbildung 5

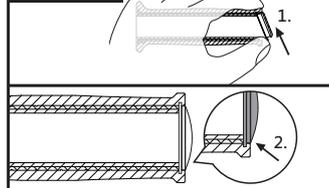

1. Um die Seitenkappe auf den beheizbaren Griff zu montieren, setzen Sie das Oberteil der Kappe in die obere Nut ein und drücken Sie sie dann nach unten in die untere Nut.

2-2 Praktische Installationsanweisungen

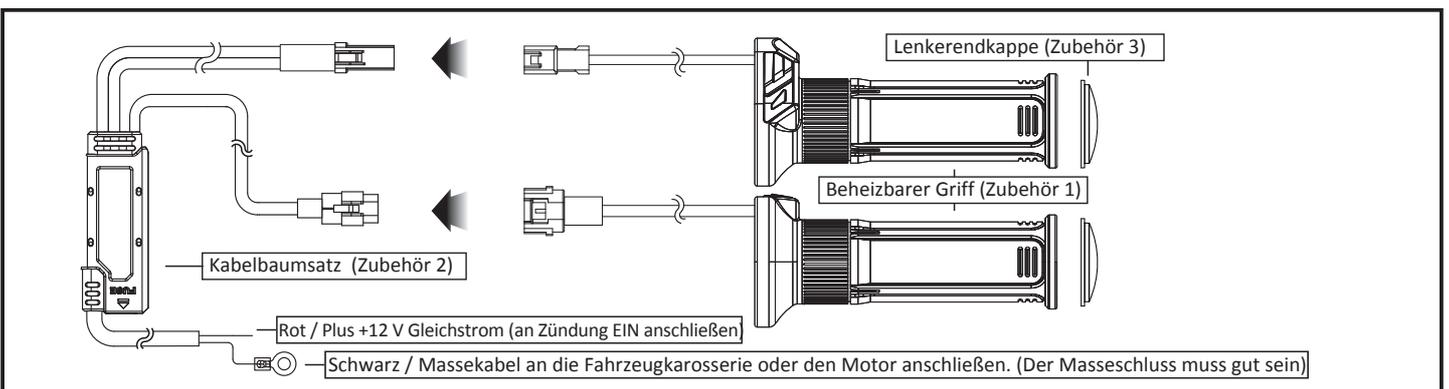

3 Anweisungen für die Heizfunktion

- Zündung EIN: Weiße Farbe leuchtet einmal auf
- Kurzes Drücken: Eintritt in Stufe 1

HINWEIS Wenn keine Taste gedrückt wird, befindet sich das Gerät im ausgeschalteten Zustand, d.h. es wird nicht geheizt und leuchtet nicht.

- Stufe 1: Heizleistung: 20 %
Lichtfarbe: Blau
- Kurzes Drücken: Eintritt in Stufe 2

- Stufe 2: Heizleistung - 40 %
Lichtfarbe: Grün
- Kurzes Drücken: Eintritt in Stufe 3

- Stufe 3: Heizleistung: 60 %
Lichtfarbe: Gelb
- Kurzes Drücken: Eintritt in Stufe 4


- Stufe 4: Heizleistung: 80 %
Lichtfarbe: Orange
- Kurzes Drücken: Eintritt in Stufe 5

- Stufe 5: Heizleistung: 100 %
Lichtfarbe: Rot
- Kurzes Drücken: Abschalten

HINWEIS Drücken der Taste 3 Sekunden lang schaltet die beheizbaren Griffe unabhängig von der Stufe ab.

HINWEIS Diese beheizbaren Griffe verfügen über eine Speicherfunktion, d.h. egal, ob die beheizbaren Griffe in einer beliebigen Stufe länger als 3 Sekunden ausgeschaltet waren und neu gestartet werden, werden sie auf die vorherige Stufe zurückgesetzt.

4 Testdaten für die beheizbaren Griffe

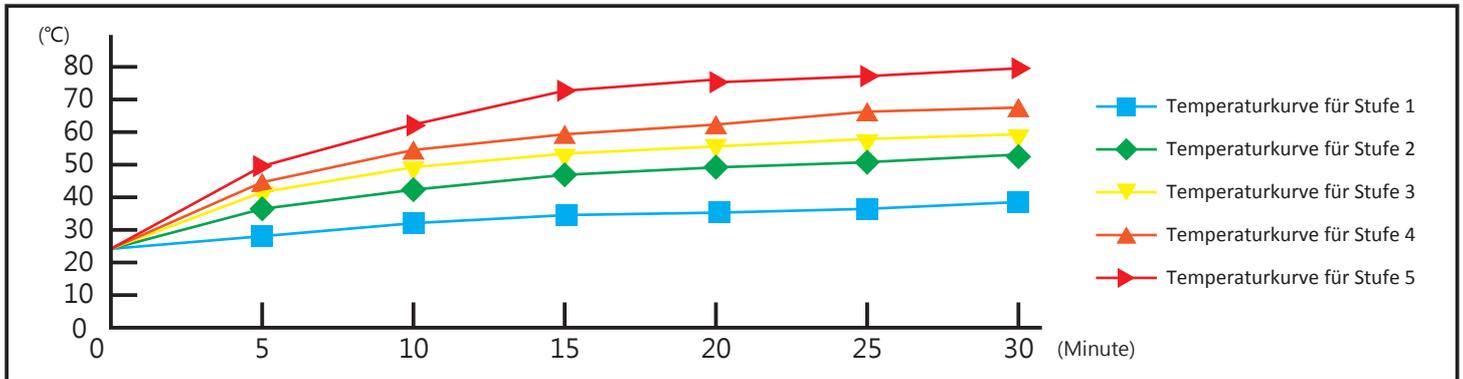

HINWEIS Die Testumgebung ist unter 25 Grad Celsius, mit einer Arbeitsspannung von 13,5 V.

5 Anweisungen für Warnung bei schwacher Batterie

- Aktivierungsbedingung für die Warnanzeige für schwache Batterie: Spannung länger als 5 Sekunden unter 11,5 V.
- Heizleistung: Abschalten
- Anzeige: Blinkendes lila Licht
- Kurzes Drücken während Warnung: Zeitweilige Deaktivierung der Warnung.
- Kurzes Drücken während Abschalten: Lila Licht blinkt 3 mal, und dann wird abgeschaltet.

HINWEIS Bedingung für Wiederherstellung des Normalzustands: Erkannte Spannung länger als 5 Sekunden über 13 V.

6 Achtung

- Bitte drücken Sie den Gummiteil nicht zu fest, da sonst das Gerät kaputt gehen kann.
- Bitte biegen Sie das Inline-Steuergerät am Kabelbaumsatz nicht, da dies zu einem Bruch des Geräts führen kann.

7 Fehlerbehebung

Die folgende Situation zeigt keine Fehlfunktion des Geräts an. Bitte überprüfen Sie die folgenden Punkte, bevor Sie das Gerät zur Reparatur bringen.

Störung	Überprüfen
Keine LED leuchtet.	<ul style="list-style-type: none"> ● Könnte eine unsachgemäße Verbindung zwischen den Steckern sein. -> Bitte überprüfen Sie die Verbindung jedes Steckers. ● Die Sicherung könnte durchgebrannt sein. -> Bitte ersetzen Sie die 4-A-Sicherung durch eine Kfz-Klemmsicherung.

✘Si vous ne pouvez pas résoudre les problèmes selon les étapes ci-dessus, veuillez contacter vos distributeurs locaux.