

Hauptständer KAWASAKI ZZR 1400 Centre Stand KAWASAKI ZZR 1400

Montagehinweise

Alle vom Motorrad gelösten Schrauben sind gemäß Herstellerangaben wieder zu montieren, oder mit von SW-MOTECH gelieferten Schrauben zu ersetzen. Falls nicht anderweitig definiert, diese Schrauben nach Tabelle anziehen.

M6	9,6 Nm
M8	23 Nm
M10	46 Nm

Gegebenenfalls Schrauben mit flüssiger Schraubensicherung einkleben.

Prüfen Sie nach 50 km alle Verbindungen auf festen Sitz.

Die Kurvenfreiheit kann durch einen Hauptständer eingeschränkt werden

Mounting Instruction

Centerstand cornering clearance: SW-MOTECH centerstands are carefully designed and tested to eliminate reductions in cornering clearance and ground clearance under most driving conditions on an unmodified stock motorcycle, and are certified to be compliant with European ABE safety standards. Use of any centerstand may reduce cornering clearance or ground clearance under extreme driving situations.

SW-MOTECH products should be installed by a qualified, experienced motorcycle technician. If you are unsure of your ability to properly install a product, please have the product installed by your local motorcycle dealer. SW-MOTECH takes no responsibility for damages caused by improper installation.


All screws, bolts and nuts, including all replacement hardware provided by SW-MOTECH, should be tightened to the torque specified in the OEM maintenance manual for your motorcycle. If no torque specifications are provided in the OEM maintenance manual, the following torques may be used:

M6	9,6 Nm
M8	23 Nm
M10	46 Nm

All screws, bolts and nuts should be checked after driving the first 50 km to ensure that all are tightened to the proper torque.


Medium strength liquid thread-locker (i.e., "Loctite") should be used to secure all screws, bolts and nuts.

1 Hauptständer
Centre Stand



HPS.08.516.900 00
Anzahl/ Pcs. 1

5 Federanlenkung
Spring Hook




HPS.08.516.902 00
Anzahl/ Pcs. 1

9 Anschlagbuchse
Buffer Spacer




HPS.08.516.006 00
Anzahl/ Pcs. 1

13 Federumlenkung
Spring Bracket




HPS.08.516.002 01
Anzahl/ Pcs. 1

2 Drehlager
Pivot Spacer



HPS.08.516.003 01
Anzahl/ Pcs. 2

6 Sechskantschraube
Hexagon Screw




M6 x 16 DIN 933
Anzahl/ Pcs. 2

10 Innensechskantschraube
Hexagon Socket Screw



M8 x 25 DIN 912
Anzahl/ Pcs. 1

14 Zugfedersatz
Spring Set



ZFD.00.150.008/ST
Anzahl/ Pcs. 1

3 Sechskantschraube
Hexagon Screw



M10 x 60 DIN 931
Anzahl/ Pcs. 2

7 Unterlegscheibe
Washer



A 6,4 DIN 125
Anzahl/ Pcs. 2

11 Mutter mit Bund,
selbstsichernd
Lock Nut with Flange



M8 DIN 6927
Anzahl/ Pcs. 1

4 Unterlegscheibe
Washer




A 10,5 DIN 125
Anzahl/ Pcs. 2

8 Mutter mit Bund,
selbstsichernd
Lock Nut with Flange



M10 DIN 6927
Anzahl/ Pcs. 2

12 Gummianschlag
Rubber Element




MSS.00.03.016
Anzahl/ Pcs. 1

SW-MOTECH GmbH & Co. KG
Bahnhofstrasse 44d
35282 Rauschenberg
-Germany-


Tel.: ++ 49 (0) 6425 816 800
Fax: ++ 49 (0) 6425 816 810

www.sw-motech.com


! Achtung: Die Kurven- und Bodenfreiheit kann durch einen Hauptständer eingeschränkt werden.
Attention: Cornering and ground clearance can be reduced by using a centre stand.

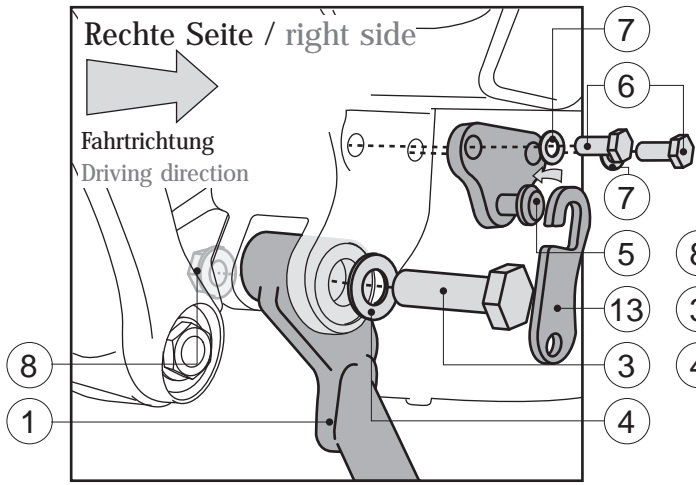

! VOR Montage des Hauptständers (1) die Lagerbuchse (2) mit Fett einsetzen.
Insert pivot spacer (2) with grease BEFORE you mount the centre stand (1).

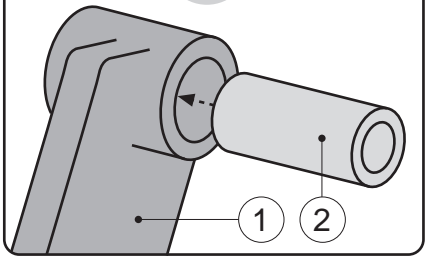

! Zur Montage des Hauptständers müssen die Auspuffendöpfe demontiert werden.
To mount the centre stand first detach the ends of the exhaust.

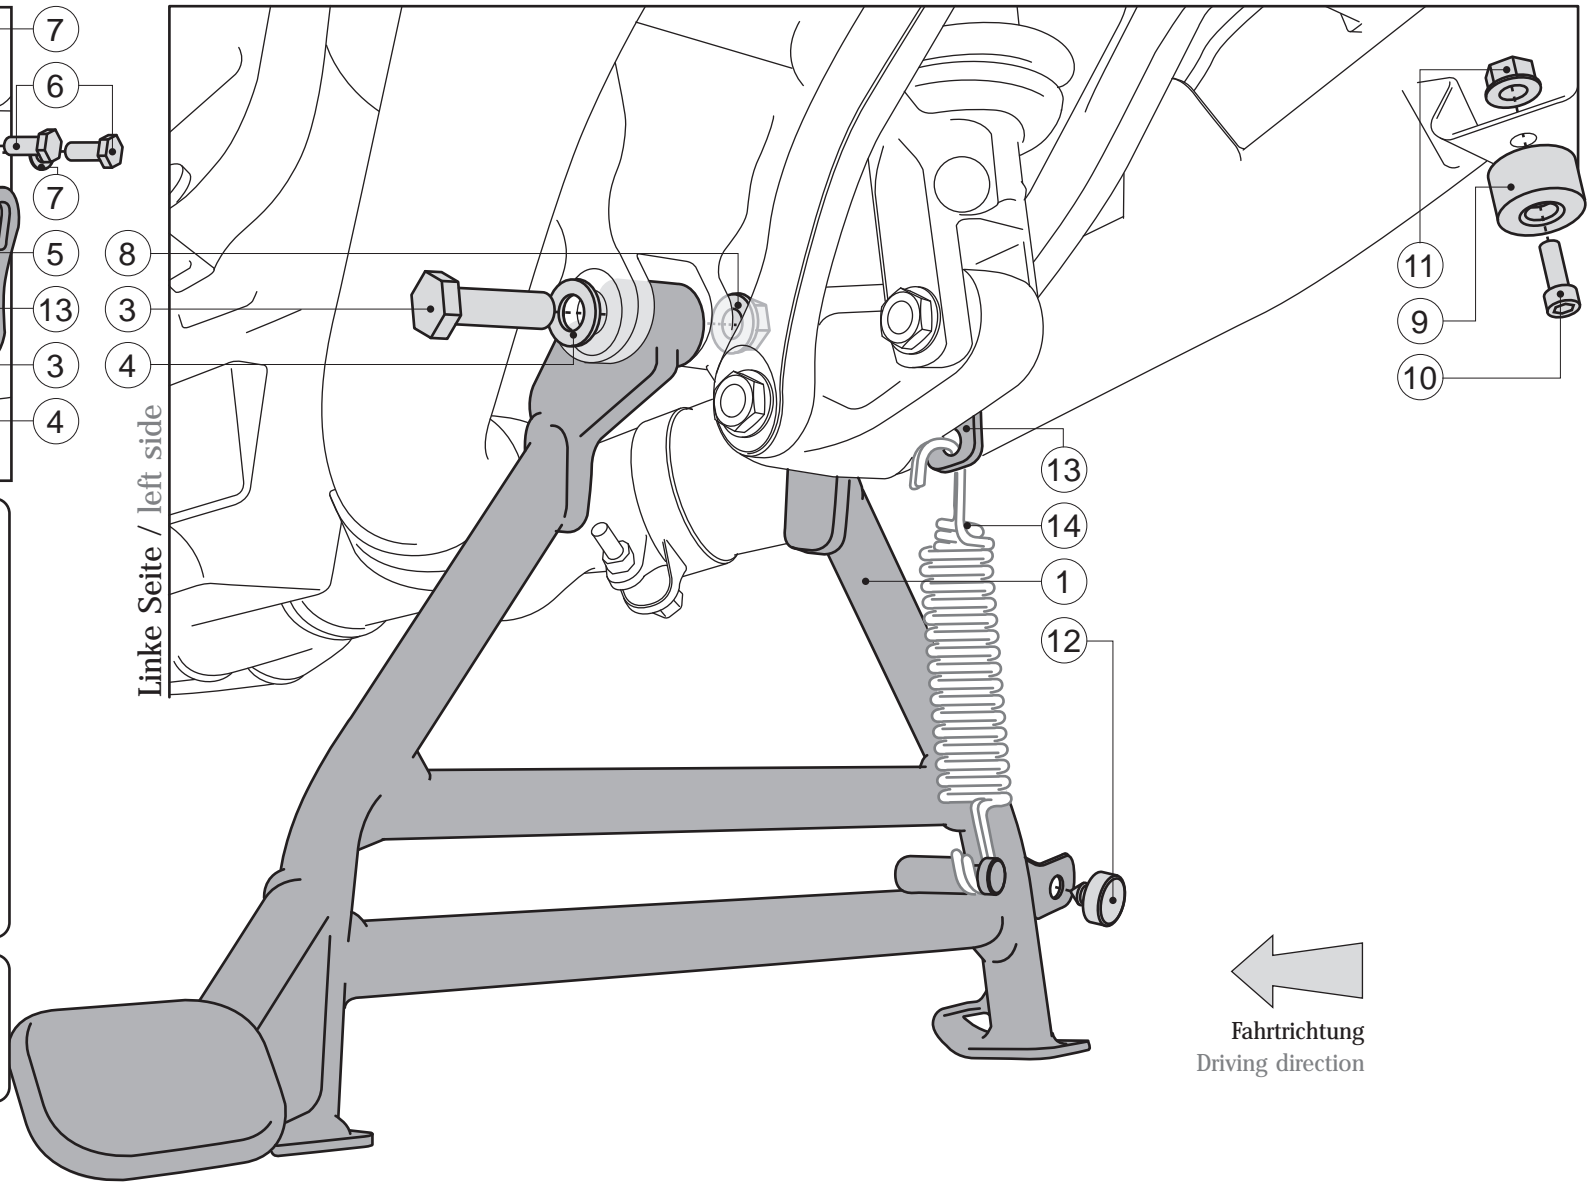

Fahrtrichtung
Driving direction