

# BS PLUS

## GUIDA DI RIFERIMENTO RAPIDO

ITALIAN

### Modello microfono con asticella

LED di stato

Pulsante di ripristino (foro)

Porta di ricarica CC e aggiornamento del firmware

 Pulsante (-)

 Pulsante (+)

Microfono

Auricolari

### Modello microfono universale

LED di stato

Pulsante di ripristino (foro)

Porta di ricarica CC e aggiornamento del firmware

 Pulsante (+)

 Pulsante (-)

Connettore del microfono

Auricolari

# GUIDARE CONNESSI

L'elaborazione avanzata del segnale del Bluetooth® 4.1 consente alla cuffia per scooter e motocicletta 3S PLUS di trasmettere l'audio in entrata e in uscita per musica, telefonate, indicazioni GPS e conversazioni intercom con gli amici.



Bluetooth® 4.1



Intercom a due voci



Intercom fino a 400 m (0,2 miglia)\*



Advanced Noise Control™

\* in spazi aperti

# NOZIONI INTRODUTTIVE

1. Il prodotto include una Guida di riferimento rapido, la versione base della Guida dell'utente. **È POSSIBILE SCARICARE LA VERSIONE COMPLETA DELLA GUIDA DELL'UTENTE ALL'INDIRIZZO [SENA.COM](http://SENA.COM).**
2. Aggiornare il prodotto gratuitamente al firmware più recente per godere appieno delle nuove caratteristiche avanzate di cui è dotato il prodotto. Consultare [sena.com](http://sena.com) per scoprire come aggiornare il prodotto.
3. Gli utenti possono seguire Sena su Facebook, YouTube, Twitter e Instagram per ricevere le ultime informazioni sui prodotti, suggerimenti utili e tutti gli annunci relativi ai prodotti Sena.

**SENA**




SENA Technologies, Inc.

Assistenza clienti: [sena.com](http://sena.com)

# NOZIONI INTRODUTTIVE

## Come utilizzare la Guida

La legenda e le didascalie hanno lo scopo di aiutare a leggere le illustrazioni. Le nuove tecnologie possono disorientare, ma abbiamo ideato una maniera semplice di compiere azioni utilizzando le illustrazioni.



Funzione = Pulsante/i da Premere o Tenere premuto/i

## Legenda icone

**TOCCARE 1x** Toccare il pulsante il numero di volte specificato

**TENERE PREMUTO 10s** Tenere premuto il pulsante il numero di volte specificato



"Ciao"

Messaggio acustico

## Pulsanti






Modello microfono con asticella

Modello microfono universale

# GUIDA DI RIFERIMENTO RAPIDO






## Installazione

Modello microfono con asticella

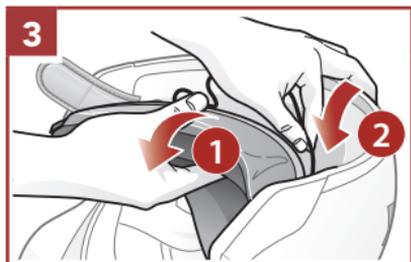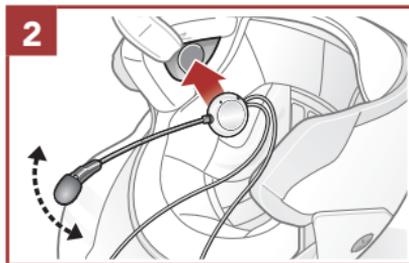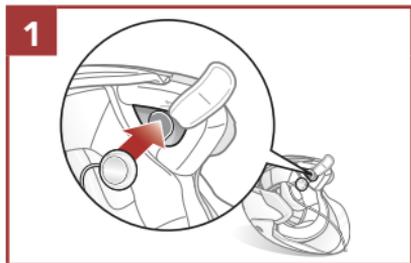

# GUIDA DI RIFERIMENTO RAPIDO

## Modello microfono universale

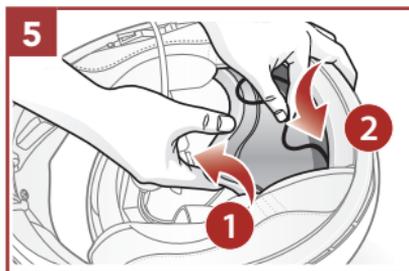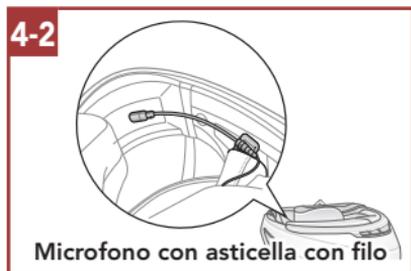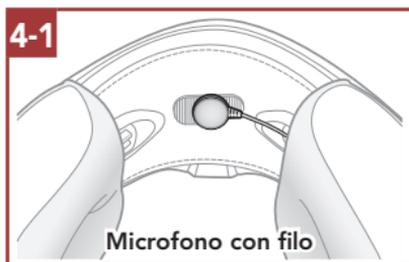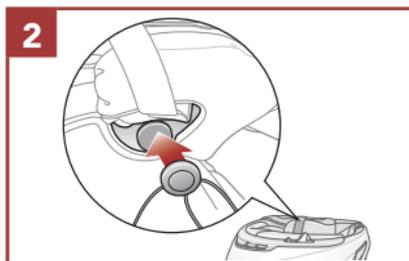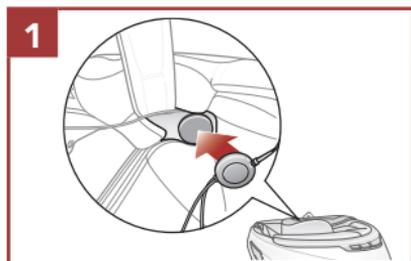

# GUIDA DI RIFERIMENTO RAPIDO

## App Sena Utility

Accoppiando semplicemente il telefono con la cuffia, è possibile utilizzare l'**app Sena Utility** per una configurazione e una gestione più rapide e semplici.

- Caratteristiche applicazione
  - Musica, Impostazioni dispositivo, Guida di riferimento rapido e Guida dell'utente.
- Scaricare
  - Android: Google Play Store > **Sena Utility**
  - iOS: App Store > **Sena Utility**



Download on the  
**App Store**



GET IT ON  
**Google Play**

## Sena Device Manager

**Sena Device Manager** consente di aggiornare il firmware e di configurare le impostazioni direttamente dal PC. Per il download di **Sena Device Manager**, visitare il sito [sena.com](http://sena.com).


# GUIDA DI RIFERIMENTO RAPIDO

## Operazioni di base


### Accensione




### Spegnimento



### Aumento volume



### Diminuzione volume



## Controllo del livello batteria

Le istruzioni servono per l'accensione della cuffia.

### Metodo visivo



# GUIDA DI RIFERIMENTO RAPIDO




## Accoppiamento telefono

Esistono tre modi per accoppiare il telefono.

### Accoppiamento iniziale della cuffia

La cuffia entra automaticamente in modalità accoppiamento telefono quando viene accesa per la prima volta, oppure nella seguente situazione:

- Riavvio dopo aver eseguito il **Reset**; oppure
- Ravvio dopo aver eseguito **Cancellare tutti gli accoppiamenti**.

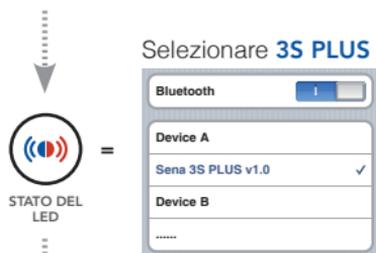



### Nota:

- La modalità accoppiamento telefono resta attiva **3 minuti**.
- Per annullare l'accoppiamento, premere il **Pulsante (+)** o il **Pulsante (-)**.


# GUIDA DI RIFERIMENTO RAPIDO

## Accoppiamento con la cuffia spenta

Con la **cuffia** spenta, tenere premuto il **Pulsante (+)** e il **Pulsante (-)** per **5 secondi**.




Selezionare **3S PLUS**




# GUIDA DI RIFERIMENTO RAPIDO

## Accoppiamento con la cuffia accesa

Con la cuffia accesa, tenere premuto il **Pulsante (+)** per **5 secondi**.



Selezionare **3S PLUS**




0 0 0 0

# GUIDA DI RIFERIMENTO RAPIDO

## Telefono

Risposta a una chiamata



Interruzione di una chiamata



Rifiuto di chiamata



Ripetizione ultimo numero



Chiamata tramite la  
Composizione vocale



## Controlli per la musica

Riproduzione/pausa



Traccia successiva



Traccia precedente



# GUIDA DI RIFERIMENTO RAPIDO


## Intercom Bluetooth

È possibile accoppiare **3S PLUS** con un'altra cuffia per effettuare conversazioni intercom Bluetooth.


### Accoppiamento intercom



### Accoppiamento con intercom B

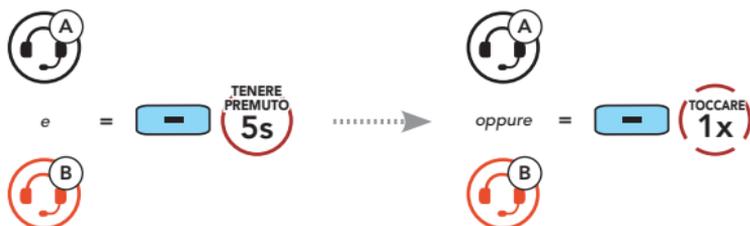


### Avvio/Interruzione di una conversazione con un Amico intercom




# GUIDA DI RIFERIMENTO RAPIDO

## Menu configurazione


Accesso al menu configurazione



Navigazione tra le opzioni di menu





Esecuzione opzioni di menu




## Risoluzione dei problemi

Reset



Reset dopo errore

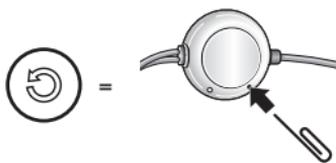

Premere il **Pulsante di reset** nel **foro** per un secondo esercitando una leggera pressione. La cuffia si spegne automaticamente e viene eseguito un reset.

**Nota:** il **Reset dopo errore** non ripristina le impostazioni di fabbrica della cuffia.

# GUIDA RAPIDA

TIPO	FUNZIONAMENTO	COMANDI PULSANTI
 Operazioni di base	Accensione	  
	Spegnimento	  
	Diminuzione/Aumento volume	 oppure  
 Telefono	Risposta a una chiamata	 
	Interruzione di una chiamata	 
	Rifiuto di chiamata	 
	Composizione vocale	 

# GUIDA RAPIDA

TIPO	FUNZIONAMENTO	COMANDI PULSANTI
 Musica	Riproduzione/Messa in pausa della musica	 
	Traccia successiva	 
	Traccia precedente	 
 Intercom	Accoppiamento intercom	 
		 
	Avvio/Interruzione Intercom	 