


Shiho-RK

Anbauanleitung/manual


phone: +352-2678 93 - 1
fax: +352-2678 93-33
www.giltestooling.com
info@giltestooling.com

L-6868
wecker

21.
am scheerleck



gilles.tooling

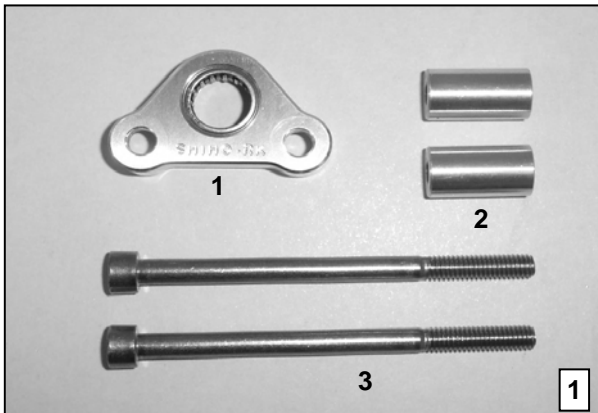


Pos.	Description	Part-No.	Qty.
1	shiftholder	Shiho-RK-T	1
2	collar	DS12-6-22-T	2
3	screw	M6x65-912-VA	2



- OEM Schalthebel und Ritzelabdeckung demontieren(2).
- OEM Schrauben vom Lagerschild entfernen.

-Dismantle OEM gear lever and sprocket cover(2).
-Screw of OEM bolts from gear shaft cover.

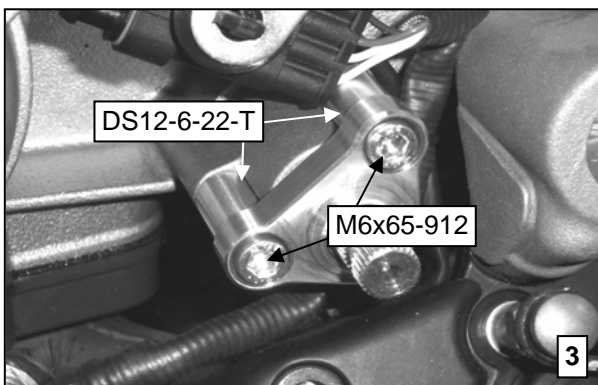

- Shiho-RK-T mit Schrauben M6x65-912 und Distanz 12-6-22-T auf Lagerschild aufschrauben.


Anzugsdrehmoment: 10Nm

- Bei der Montage ist darauf zu achten, daß sich die Schaltwelle leicht bewegen läßt(3).
- Schalthebel befestigen.

-Screw on Shiho-RK-T with bolts M6x65-912 and collar DS12-6-22-T onto gear shaft cover.

Tightening torque: 10Nm

- Please note that the gear shaft is free to move after mounting the shift holder(3).*
- Fix gear lever.*

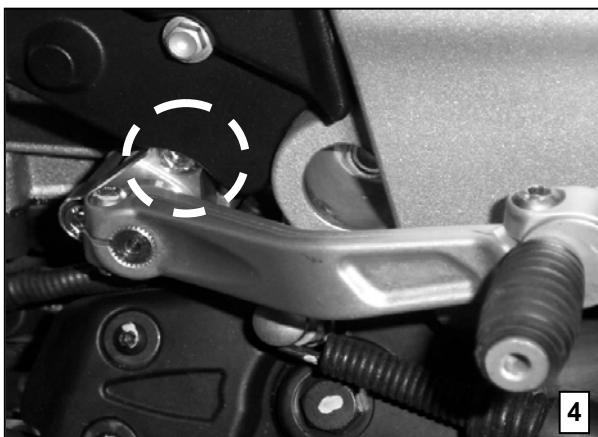

- Ritzelabdeckung an markierter Stelle für Montage ausschneiden(4).
- Ritzelabdeckung montieren.

-Cut out sprocket cover onto marked position for mounting(4).
-Fix sprocket cover.