

MONTAGEANLEITUNG

BODYSTYLE®

Artikel-Bezeichnung:

Bugspoiler
VFR800X 15- (RC80)

Bestellnummer:

6533112

Inhalt des Befestigungssatzes:

2x Schraube M6x20 Metall

2x Schraube M6x25 Metall

4x Gummieinsatz mit Metallhülse





4x Schraube M6x20 Kunststoff

4x Haltewinkel

2x abgeschrägte Distanz

1x Mittelteil

4x Mutter M6 Kunststoff

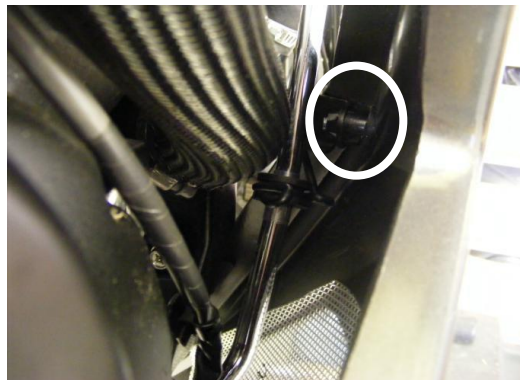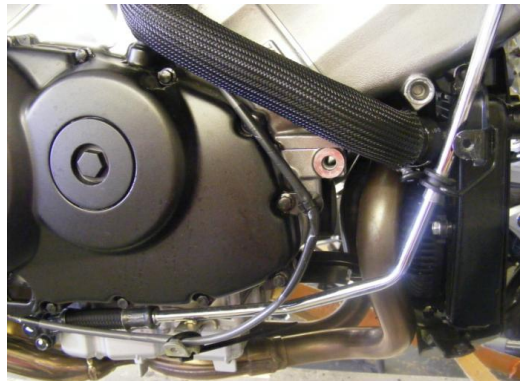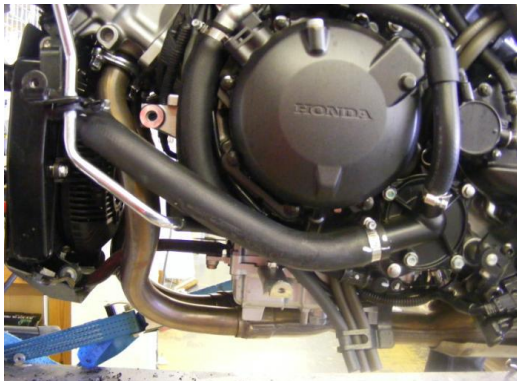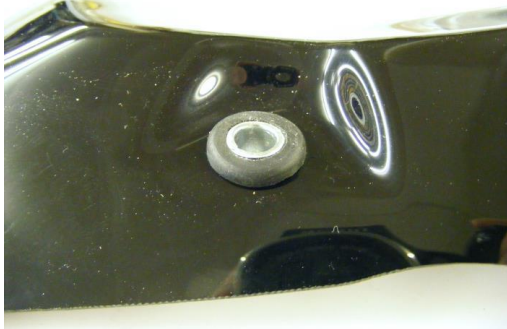

Montage des Bugspoilers:

1. Demontieren Sie den originalen Bugspoiler.
2. Setzen Sie die Gummieinsätze in die Löcher im Bugspoiler ein und schieben Sie die Metallhülsen in die Gummieinsätze ein.
3. Verbinden Sie die 2 Bugspoilerhälften mit dem Mittelteil mittels der 4 Kunststoffschrauben und Muttern.
4. Befestigen Sie jetzt den Bugspoiler an den originalen Halterungen, an den oberen Befestigungspunkten kommt jeweils eine der abgeschrägten Distanzen zwischen Halterung und Bugspoiler.
5. Verwenden Sie für die vorderen Aufnahmen die M6x25 Schrauben und für die hinteren Aufnahmen die M6x20 Schrauben.

Überlaufleitungen dürfen nicht in den Bugspoiler hineinlaufen, da hier Materialbruchgefahr besteht!

Achtung! Wichtiger Montagehinweis	Brems-, Ölleitungen dürfen nicht geknickt werden. Achten Sie auf genügenden Abstand, um eine Gefährdung durch Scheuern vorzubeugen.
Stand: 17.06.16	Bitte beachten Sie, dass wir uns technische Änderungen vorbehalten. Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der FECHTER DRIVE Motorsport GmbH