



GPS.11.646.10000/B
Revision: 01

QUICK-LOCK GPS-Halter TRIUMPH Speed Triple 1050 ('08 -) QUICK-LOCK GPS-Mount TRIUMPH Speed Triple 1050 ('08 -)

Montagehinweise

ACHTUNG: Die Montage dieses Produktes kann kompliziert sein und erfordert ein gutes technisches Verständnis. Wenn Sie unsicher sind, lassen Sie Montage und Wartung durch eine Fachwerkstatt durchführen. SW-MOTECH übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch eine unsachgemäße Montage verursacht wurden.

Alle vom Motorrad gelösten Schrauben sind gemäß Herstellerangaben wieder zu montieren, oder mit von SW-MOTECH gelieferten Schrauben zu ersetzen. Falls nicht anderweitig definiert, diese Schrauben nach Tabelle anziehen.

M5	5,5 Nm
M6	9,6 Nm
M8	23 Nm

Alle Schrauben mit flüssiger Schraubensicherung montieren.

Prüfen Sie vor Fahrbeginn alle Verbindungen auf festen Sitz.

**Technische Änderungen vorbehalten.
Irrtümer ausgenommen.**

SW-MOTECH GmbH & Co. KG
Ernteweg 8/10
35282 Rauschenberg
Germany

Tel. +49 (0) 64 25/8 16 8-00
Fax +49 (0) 64 25/8 16 8-10

info@sw-motech.com
www.sw-motech.com

Mounting Instructions

ATTENTION: The assembly of this product can be complicated and requires a good technical understanding. If you are not sure of how to do this, have a specialty garage perform the mounting and service. SW-MOTECH accepts no liability for damages caused by improper installation.

All screws, bolts and nuts, including all replacement hardware provided by SW-MOTECH, should be tightened to the torque specified in the OEM maintenance manual for your motorcycle. If no torque specifications are provided in the OEM maintenance manual, the following torques may be used:

M5	5,5 Nm
M6	9,6 Nm
M8	23 Nm

Medium strength liquid thread-locker should be used to secure all screws.

Check all screws, bolts and nuts before riding to ensure that all parts are tightened to the proper torque.

Subject to change. Not responsible for typos.

1 Einschubrahmen Plug-In Frame



GPS.00.646.002

Anzahl/ Pcs. 1

2 Gedämpftes Oberteil Shock absorbing Bracket



GPS.00.085.500

Anzahl/ Pcs. 1

3 Linsenkopfschraube Lenshead Screw



schwarz/black

M6 x 12 ISO 7380

Anzahl/ Pcs. 2

4 Sperrzahnscheibe Teeth Lock Washer



schwarz/black

A 6,4 DIN 6797

Anzahl/ Pcs. 2

5 Halterahmen Mounting Frame



GPS.00.646.001

Anzahl/ Pcs. 1

6 Kunststoffschraube Plastic Screw



schwarz/black

M3,5 x 10

Anzahl/ Pcs. 4

7 Befestigungsblech Mounting Bracket



GPS.11.646.001

Anzahl/ Pcs. 1

8 Innensechskant- schraube, kurzer Kopf Hexagon Socket Screw, short Head



schwarz/black
Festigkeitsklasse 10.9

M8 x 45 DIN 6912

Anzahl/ Pcs. 4

9 Unterlegscheibe Washer



schwarz/black

A 8,4 DIN 125

Anzahl/ Pcs. 4

10 Distanzbuchse Spacer



schwarz/black

Da:13 Di:8,4 h:13

Anzahl/ Pcs. 4





11 Kunststoffkappe Plastic Cap



schwarz/black

KEK.00.M8.ISK

Anzahl/ Pcs. 4

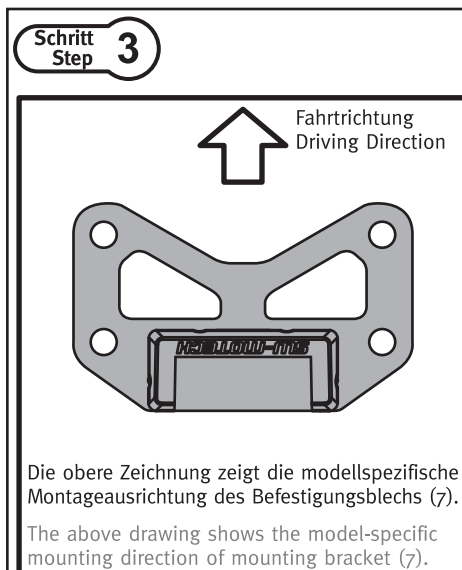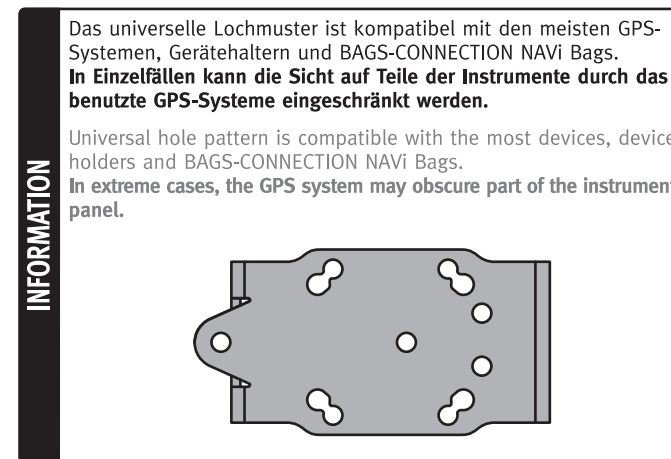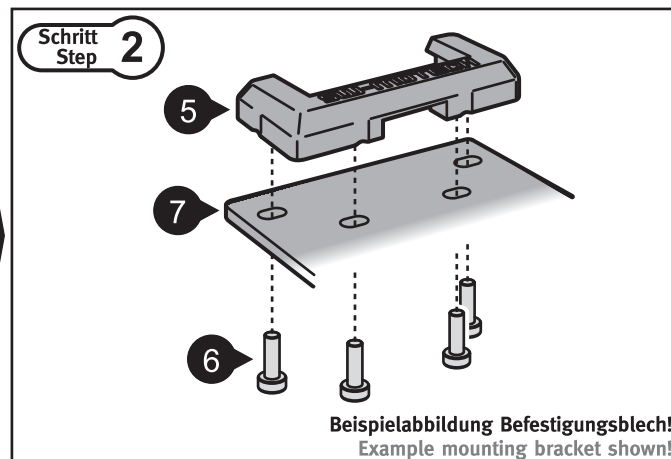
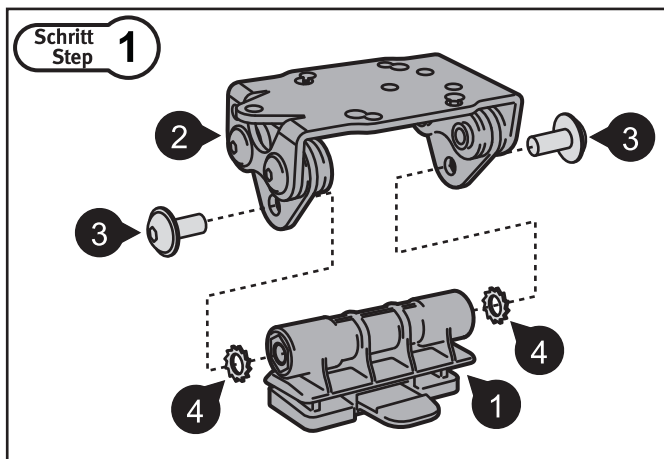


ACHTUNG / ATTENTION

Ziehen Sie die Schrauben mit 23 Nm an, falls nicht von Herstellerseite anderweitig definiert. Benutzen Sie flüssige Schraubensicherung.

If no torque specifications are provided by the manufacturer, tighten the screws with 23 Nm. Use liquid thread locker.

Beispielabbildung Befestigungsblech, Anbauteile und Lenkerbereich!
Example mounting bracket, mounting parts and handlebar area!

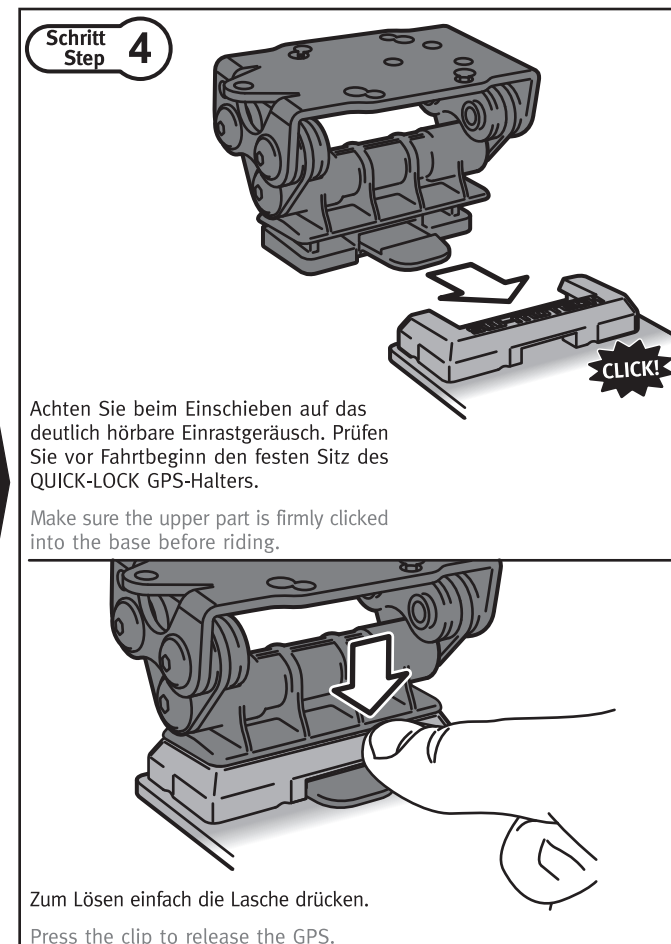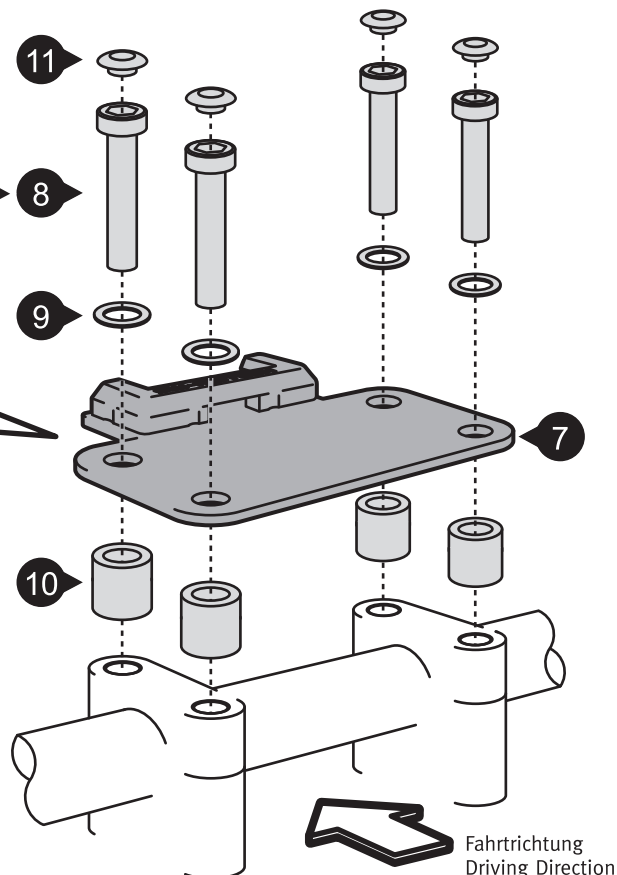

ACHTUNG / ATTENTION

Wird der QUICK-LOCK GPS-Halter in Kombination mit einer SW-MOTECH Lenkererhöhung montiert, müssen die zur Montage am Fahrzeug benötigten Schrauben durch längere Schrauben (**Festigkeitsklasse 10.9**) ersetzt werden.

If the QUICK-LOCK GPS-Mount is mounted together with an SW-MOTECH handlebar riser, longer screws (**strength class 10.9**) must be used for mounting.

Lenkererhöhung / Riser 20 mm > M8 x 65
Lenkererhöhung / Riser 25 mm > M8 x 70
Lenkererhöhung / Riser 30 mm > M8 x 75