

MONTAGEANLEITUNG

BODYSTYLE®	Artikel-Bezeichnung:	Bestellnummer:
	Bugspoiler Honda CBF 600 '08	6529010

Inhalt des Befestigungssatzes:

4x Haltewinkel	3x Schrauben M6x20mm
5x Gummi Unterlagscheiben M5	5x Schrauben M5x15mm
3x Gummi Unterlagscheiben M6	4x Muttern M5
4x Gummi-Puffer 6x10mm	1x Stahl-Unterlagscheibe 6mm
1x Aluminium-Look Verbindungsplatte	1x Kabelbinder
1x M8x10mm	


Montage des Bugspoilers:

1. Befestigen Sie die Halter am Motorrad (siehe Bilder)
2. Setzen Sie die Gummi-Puffer in die Bohrungen des Bugspoilers ein und schieben Sie dann die Edelstahlhülsen von der Innenseite her in die Gummi-Puffer.
3. Verbinden Sie die zwei Bugspoiler Teile mittels der Aluminium-Look Platte, mittels den 4x M5 Schrauben, Unterlagscheiben und M5 Muttern.
4. Positionieren Sie den Bugspoiler und befestigen Sie diesen mittels den 3x M6 Schrauben und 1x M5 Schraube.
5. Versetzen Sie die Benzin- u. Ölüberdruckschläuche, so dass keine Flüssigkeit ins Innere des Bugspoilers tropfen kann. Verbinden Sie zusätzlich diese Schläuche mit dem Wasserüberdruckschlauch, anhand des beigefügten Kabelbinders.

Fahrtrichtung rechts



Fahrtrichtung links

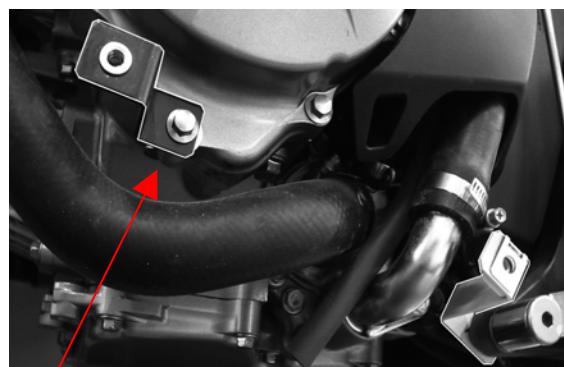

Stahl-U-Scheibe unter Halter legen M8x10mm Schraube

Brems-, Ölleitungen dürfen nicht geknickt werden. Achten Sie auf genügenden Abstand, um eine Gefährdung durch Scheuern vorzubeugen.

Achtung! Wichtiger Montagehinweis	<ul style="list-style-type: none">• Bitte beachten Sie des weiteren wichtige Montagehinweise im TÜV-Teilegutachten S. 13
--	--

Stand: 26.06.07	Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten. Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der FECHTER DRIVE Motorsport GmbH
----------------------------	---