

MONTAGEANLEITUNG

BODYSTYLE®

Artikel-Bezeichnung:

Bugspoiler Versys

Bestellnummer:

6529032

Lieferumfang :

4 x Gummi Distanzen



3 x Muttern M5

2 x Halteplatten

3 x Schrauben M5

3 x Kunststoffunterlegscheiben M5

4 x Kunststoffunterlegscheiben M6

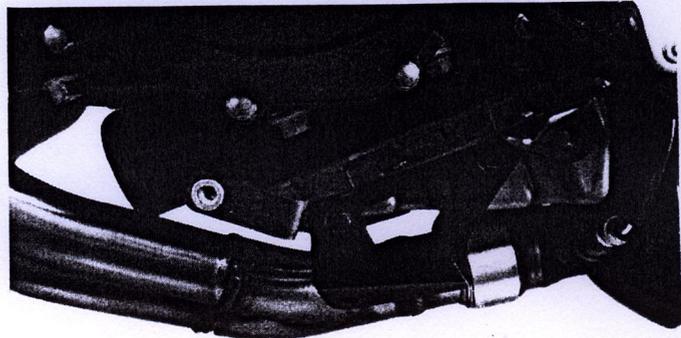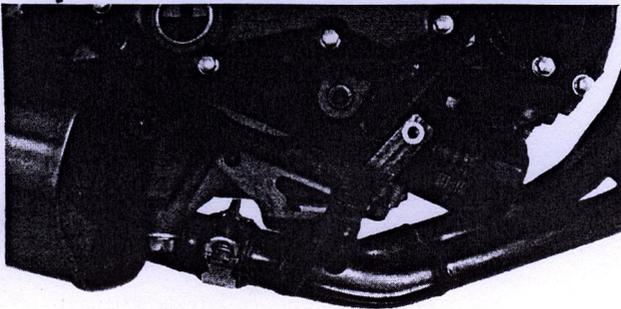

Montage des Bugspoilers :

1. Demontieren Sie den Original- Bugspoiler . Demontieren Sie die vorderen Halterungen der Originalaufnahme und montieren Sie die mitgelieferten Halter (siehe Bild oben) .
2. Verbinden Sie die beiden Seitenteile des Bugspoilers mittels den beigefügten Schrauben .
3. Montieren Sie nun den Bugspoiler an den Aufnahmepunkten . Bitte montieren Sie die Gummidistanzen zwischen Halter und Bugspoiler .

**Achtung!
Wichtiger
Montagehinweis**

- Achten sie bitte darauf, dass die Haltetaschen mit keinen rotierenden Motorradteilen, Lüfter etc. in Berührung kommt.
- Bodystyle Bugspoiler dürfen auf keinen Fall mit hitzebeständigen Fahrzeugteilen, Krümmer, Auspuff etc. in Berührung kommen
- Bodystyle Bugspoiler dürfen nicht mit er Hinterradschwinge oder Antriebskette in Verbindung kommen
- Schalt- und Bremshebel müssen uneingeschränkt bedienbar bleiben.
- Die Bodenfreiheit darf durch die Montage des Bugspoilers nicht eingeschränkt werden.
- Bitte unbedingt beachten: bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr

**Stand:
28.02.08**

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

Bodystyle ist ein eingetragenes Warenzeichen der
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH