

## MONTAGEANLEITUNG

**BODYSTYLE**

Artikel-Bezeichnung:  
BODYSTYLE  
BUGSPOILER  
Suzuki GSF 600

Bestellnummer:  
6530310

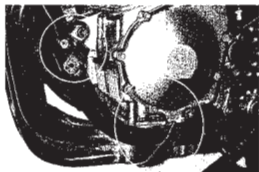


Bild 1

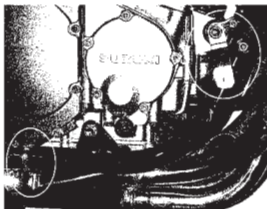


Bild 2

### Inhalt des Befestigungssatzes:

2 Schrauben M 6 x 10  
3 Schrauben M 6 x 15  
4 Gummiunterlagscheiben  
1 Gwindehülse M 6 x 20

3 Muttern M6  
1 Klemmschelle  $\varnothing$  33mm  
3 Halbebügel

### Montage des Bugspoilers:

- FAHRTRICHTUNG vorne: Befestigen Sie die beiden Haltetaschen, an der Original-Motorblockbefestigung- siehe Bild 1 & 2.
- FAHRTRICHTUNG hinten rechts: Befestigen Sie die Rohrschelle am unteren Rahmen mittels mitgelieferter Gwindehülse - siehe Bild 2.
- FAHRTRICHTUNG hinten links: Befestigen Sie die Haltetasche am Original-Aufnahmepunkt - siehe Bild 1.
- Befestigen Sie nun den Bugspoiler mittels beiliegenden Schrauben und Muttern, bitte ziehen Sie die einzelnen Schrauben noch nicht fest an, um eine Ausrichtung des Bugspoilers zu erleichtern. Richten Sie nun den Bugspoiler aus und ziehen alle Schrauben fest.

#### **Achtung!** **Wichtiger** **Montagehinweis**

- Achten Sie bitte darauf, daß die Haltetaschen mit keinen rotierenden Motorradteilen Lüfter, etc. in Berührung kommen
- BODYSTYLE® Bugspoiler dürfen auf keinen Fall mit hitzebeständigen Fahrzeugteilen, Krümmer, Auspuff, etc. in Berührung kommen.
- BODYSTYLE® Bugspoiler dürfen nicht mit der Hinterradschwinge oder Antriebskette in Verbindung kommen.
- Schalt- und Bremshebel müssen uneingeschränkt bedienbar bleiben.
- Die Bodenfreiheit darf durch die Montage des Bugspoiler nicht eingeschränkt werden.
- Brems- & Ölleitungen dürfen nicht geknickt werden. Achten Sie auf genügend Abstand, um eine Gefährdung durch Scheuern vorzubeugen
- Bitte unbedingt beachten : bei zu fester Verschraubung Materialbruch-gefahr.

Stand:  
28.02.2002

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

BODYSTYLE® ist ein eingetragenes Warenzeichen der FECHTER DRIVE Motorsport GmbH