

MONTAGEANLEITUNG

BODYSTYLE®

Artikel-Bezeichnung:
BODYSTYLE
Tail Skirt
SV 650

Bestellnummer:

65355213



Foto1

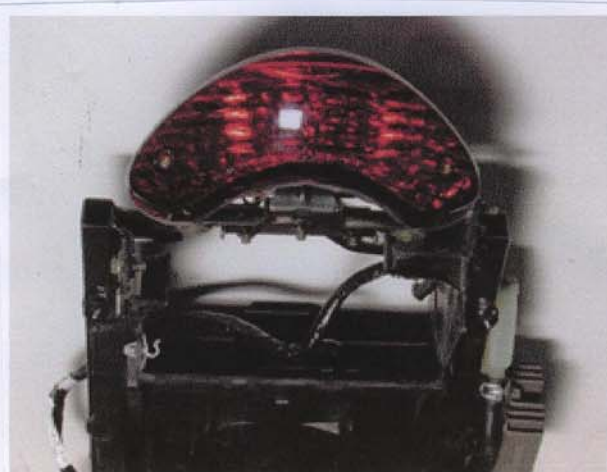


Foto2

- 1.) Fahrer- und Soziussitzbank , sowie Heckverkleidung , die CDI Einheit , das Kabel für das Sitzbankschloss und die Blinker demontieren.
- 2.) Hintere Original Heckinnenverkleidung gemäß Foto 1 abschneiden.
- 3.) Haken für Gepäckbefestigung abschneiden.
- 4.) CDI Einheit am verbleibenden Stück der Original Heckverkleidung befestigen. mitgelieferten Schrauben befestigen.
- 5.) Montieren sie die Blinker , das Kabel für das Sitzbankschloss sowie die Heckverkleidung .
- 6.) Montieren Sie das BODYSTYLE Tail-Skirt

Achtung!
Wichtiger
Montagehinweis

BODYSTYLE Tail Skirt sind nur in Verbindung mit Original-Bereifung Verwendbar.

Stand:

09.01.2004

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

BODYSTYLE ist ein eingetragenes Warenzeichen der FECHTER DRIVE Motorsport GmbH