

## MONTAGEANLEITUNG

<b>BODYSTYLE</b> <sup>®</sup>	<b>Artikel-Bezeichnung:</b>	<b>Bestellnummer:</b>
	Hinterradabdeckung CBR 1000 RR	6529503

### Inhalt des Befestigungssatzes:


2x Inbusschraube M5x25  
1x Unterlegscheibe groß  
1x Inbusschraube M6x20  
3x Gummiring f. Bohrloch

2x Unterlegscheibe klein  
1x Befestigungsschelle  
1x selbstsichernde Mutter M6  
3x Hülsen

Bild 1



Bild 2

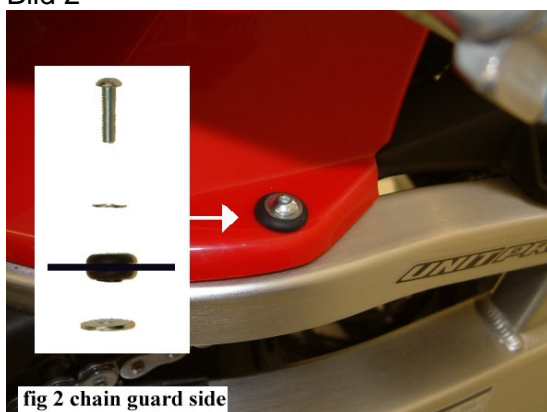

### Montage der Hinterradabdeckung:

1. Original-Radabdeckung demontieren
2. Schutzfolie der Radabdeckung abziehen
3. Setzen Sie die Gummiringe in die Bohrungen der Hinterradabdeckung ein
4. Setzen Sie die Hülsen in die Gummiringe ein
5. Fixieren Sie die Befestigungsschelle an der Schwinge unterhalb des Bremsleitungshalters. Montieren Sie nun den Bremsleitungshalter mittels beigefügter Inbusschraube M5x25 und Unterlegscheibe klein auf der Schwinge (siehe Bild 1)
6. Positionieren Sie nun die Hinterradabdeckung auf der Schwinge. Fixieren Sie die Radabdeckung mittels Originalschraube am Originalaufnahmepunkt in der Mitte der Schwinge und mittels M 6x20 Inbusschraube und Mutter M6 am Halter in Fahrtrichtung rechts.
7. Positionieren Sie in Fahrtrichtung links die große Unterlegscheibe auf der Schwinge. Radabdeckung auf die Schwinge aufsetzen und mittels Inbusschraube M5x25 und Unterlegscheibe klein verschrauben (siehe Bild 2)
8. Halter und Hinterradabdeckung entsprechend ausrichten und alle Schrauben fest anziehen.

<b>Achtung! Wichtiger Montagehinweis</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr</li><li>• Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads</li></ul>
--	--

<b>Stand: 10.01.07</b>	<b>Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.</b>  <b>Bodystyle ist ein eingetragenes Warenzeichen der FECHTER DRIVE Motorsport GmbH</b>
----------------------------	--