

MONTAGEANLEITUNG

BODYSTYLE®	Artikel-Bezeichnung: Hinterradabdeckung Z 750 S '05-'06	Bestellnummer: 6529513
-------------------	--	----------------------------------


Inhalt des Befestigungssatzes:

- 1x Halblech (in Fahrtrichtung links vorne)
- 1x Halter U-Form + Halter 90° gewinkelt (in Fahrtrichtung rechts)
- 2x Gummistreifen ca. 120mm
- 5x Mutter M6
- 3x Schraube M6 x 20
- 1x Schraube M6 x 25
- 4x Gummiring f. Bohrloch
- 4x Hülsen

Bild 1



Bild 2

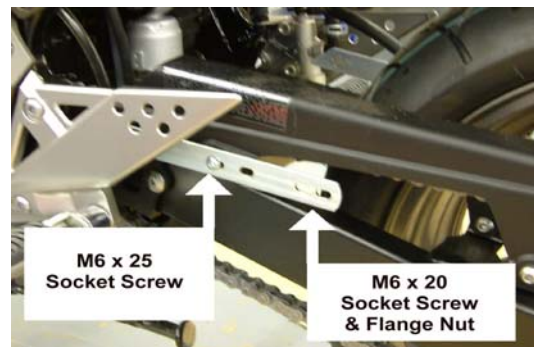

Montage der Hinterradabdeckung:

1. Schutzfolie der Radabdeckung abziehen
2. setzen Sie die Gummiringe in die Bohrungen der Hinterradabdeckung ein
3. setzen Sie die Hülsen in die Gummiringe ein
4. Halter mit Gummiband auslegen, um die Schwinge zu schützen
5. Halter U-Form + gewinkelten Halter in Fahrtrichtung rechts an der Schwinge befestigen (siehe Bild 1)
6. befestigen Sie das Halblech in Fahrtrichtung links, vorne mittels Schraube M6 x 25 und auf Reifenhöhe mittels Schraube M6 x 20 und Mutter M6
7. Hinterradabdeckung und Halter entsprechend ausrichten und mittels Schrauben M6 befestigen

Achtung! Wichtiger Montagehinweis	<ul style="list-style-type: none"> • Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr • Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads
--	---

Stand: 10.01.07	<p style="text-align: center;">Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.</p> <p style="text-align: center;">Bodystyle ist ein eingetragenes Warenzeichen der FECHTER DRIVE Motorsport GmbH</p>
---------------------------	---