
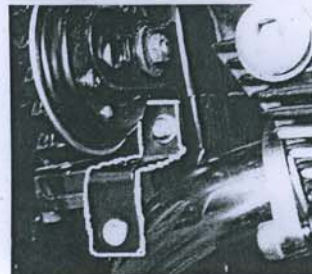
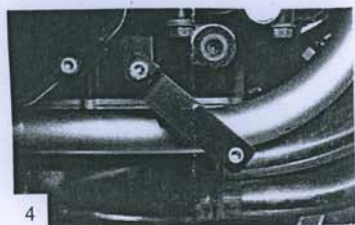


MONTAGEANLEITUNG

	Artikel-Bezeichnung: Unterteilverkleidung Bandit 650	Bestellnummer: 6529718 6529719
---	---	---

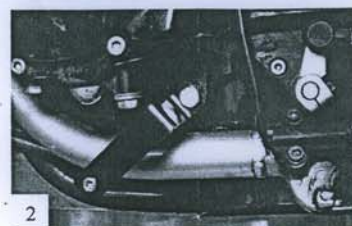

Montage der Unterteilverkleidung :

1. Demontieren Sie die Befestigungsschrauben der Original-Halbschalenverkleidung .
2. Versetzen Sie die Hupe gemäß oberer Abbildung. Montieren Sie zwischen dem Haltewinkel und dem Rahmen das Distanzstück. Benützen Sie die M6x20 Schraube.
3. Montieren Sie nun die Halter (Hinten M8 Schrauben/Muttern und vorne M6x15 Schrauben/Muttern. gemäß Abbildung oben .
4. Verbinden Sie nun die Seitenteile mit dem Mittelteil der Unterteilverkleidung .Benutzen Sie hierfür die M 5x15 Schrauben,M5 Scheiben und die M5 Muttern.
5. Montieren Sie nun die Unterteilverkleidung an der Halterungsaufnahme so wie an der Original Halbschalenverkleidung (Original Schrauben).

Achtung! Wichtiger Montagehinweis	<ul style="list-style-type: none"> Achten sie bitte darauf, dass die Haltetaschen mit keinen rotierenden Motorradteilen, Lüfter etc. in Berührung kommt. Bodystyle Unterteilverkleidung dürfen auf keinen Fall mit hitzebeständigen Fahrzeugteilen, Krümmer, Auspuff etc. in Berührung kommen Bodystyle Unterteilverkleidung dürfen nicht mit er Hinterradschwinge oder Antriebskette in Verbindung kommen Schalt- und Bremshebel müssen uneingeschränkt bedienbar bleiben. Die Bodenfreiheit darf durch die Montage des Bugspoilers nicht eingeschränkt werden. Bitte unbedingt beachten: bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr
--	--

Stand: 16.02.07	Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten. Bodystyle ist ein eingetragenes Warenzeichen der FECHTER DRIVE Motorsport GmbH
--------------------	---