

MONTAGEANLEITUNG

BODYSTYLE [®]	Artikel-Bezeichnung:	Bestellnummer:
	Hinterradabdeckung Z1000 14- (ZRT 00 F)	6529451


Inhalt des Befestigungssatzes:

1x Gummidistanz Ø5 x 5 mm
3x Gummi U-Scheibe Ø6

Montage der Hinterradabdeckung:



1. Demontieren Sie die originale Hinterradabdeckung und montieren Sie die Bodystyle Hinterradabdeckung an den Originalaufnahmen mittels den original Befestigungsschrauben und der Gummi U-Scheiben.
2. Montieren Sie zwischen den Bremsleitungshalter und die Abdeckung die Gummi Distanz, siehe Foto. Der Bremsleitungshalter darf die Hinterradabdeckung nicht berühren.

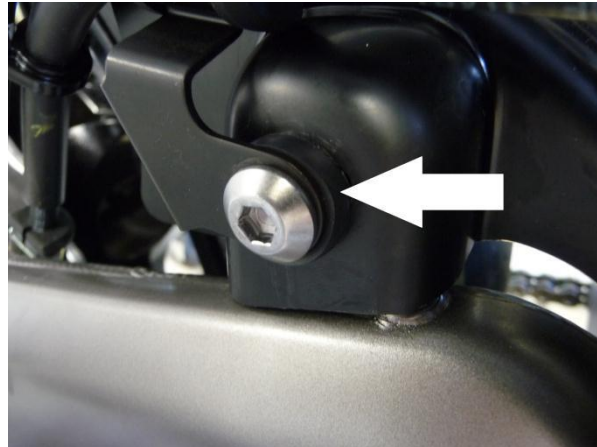

Achtung!
Wichtiger
Montagehinweis

- Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr
- Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads

Stand:
02.07.14

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

**Bodystyle[®] ist ein eingetragenes Warenzeichen der
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH**