

MONTAGEANLEITUNG


BODYSTYLE®

Artikel-Bezeichnung:
Hinterradabdeckung
MSX125
2016-

Bestellnummer:
6529873

Inhalt des Befestigungssatzes:


Nr.	Beschreibung	Menge
1	Hinterradabdeckung	1
2	Mutter M6	1
3	Schraube M6x20	3
4	Hülsen	4
5	Schraube M6x16	1
6	Gummiringe	4

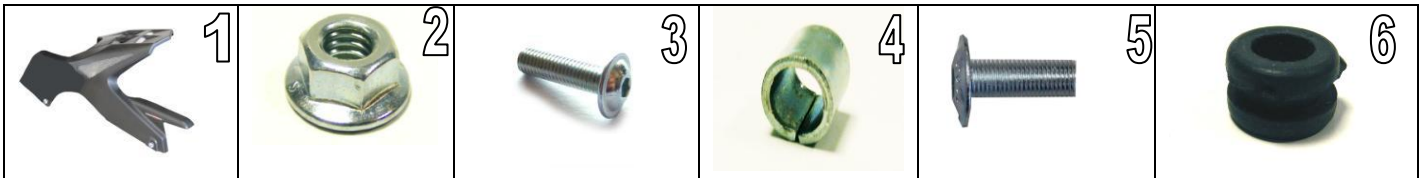


Montage der Hinterradabdeckung:

1. Demontieren Sie die originale Hinterradabdeckung
2. Ziehen Sie die Schutzfolie der Radabdeckung ab




3. Setzen Sie den Gummieinsatz in die seitliche Bohrung der Hinterradabdeckung ein und setzen Sie die Stahldistanz in den Gummieinsatz ein.

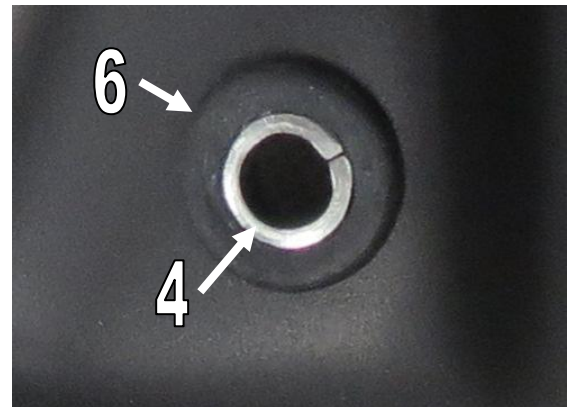

4. Setzen Sie die Abdeckung auf die Schwinge und befestigen Sie diese mittels der M6x16 Schraube und M6 Mutter an rechten vorderen Aufnahme.

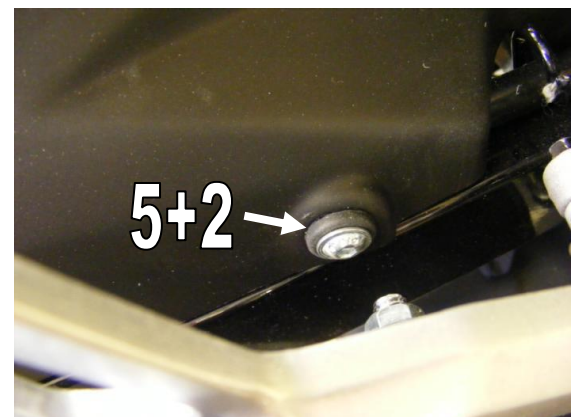

5. An den verbleibenden 3 Befestigungspunkten verwenden Sie die 3 M6x20 Schrauben

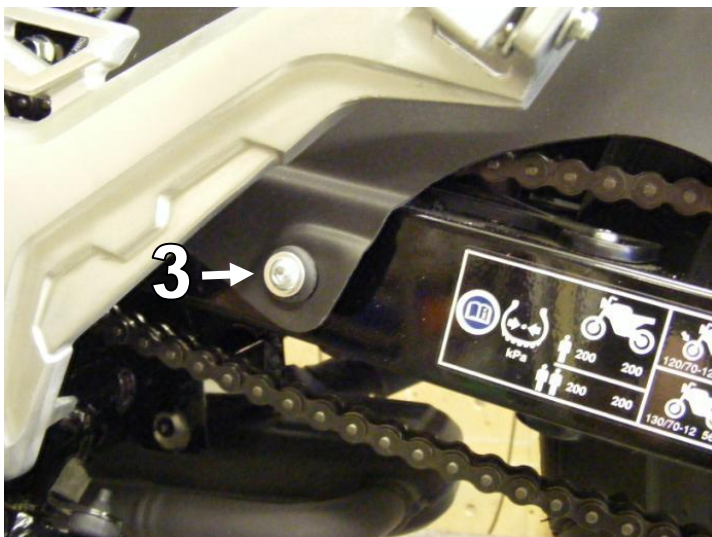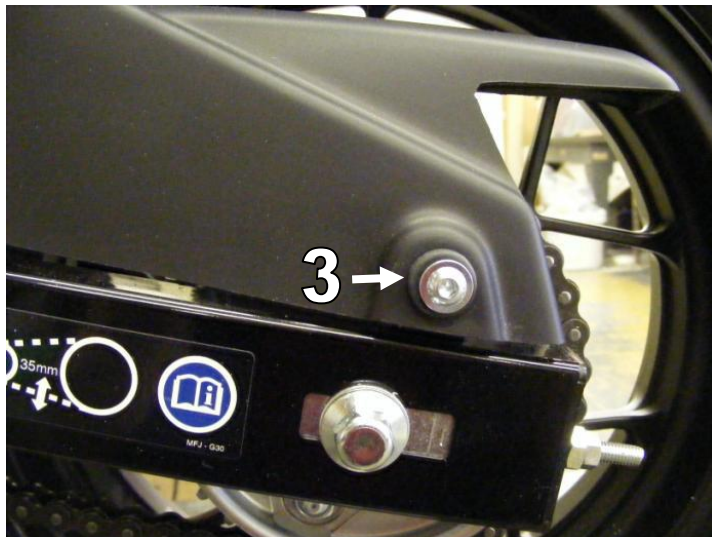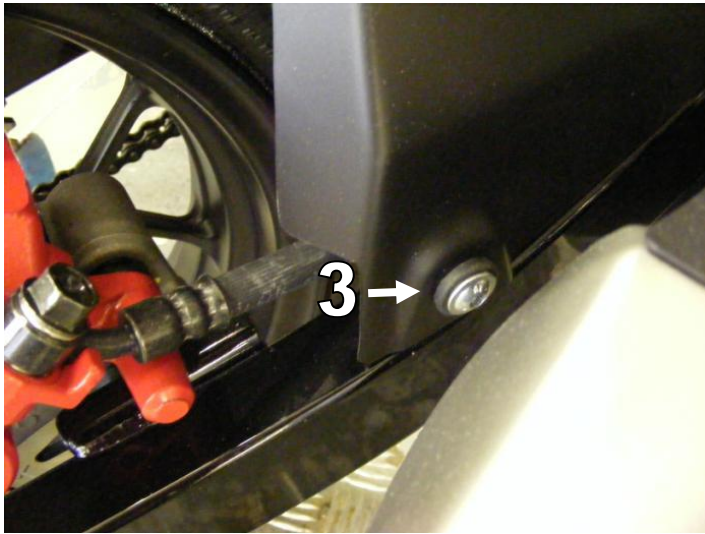

**Achtung!
Wichtiger
Montagehinweis**

Stand:
22.03.2019

- Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr
- Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads

Bitte beachten Sie, dass wir uns technische Änderungen vorbehalten.
Bodystyle ist ein eingetragenes Warenzeichen der
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH