

MONTAGEANLEITUNG

BODYSTYLE®

Artikel-Bezeichnung:
Bodystyle
Scheinwerferverkleidung
Z900 17-19
ZR900B/D

Bestellnummer:
6580707


Inhalt des Befestigungssatzes:

1x ABS-Kunststoff-Unterbau
4x Inbusschraube M5x15mm

4x Kunststoff-U-Scheibe M5
4x Gummidübel mit Innengewinde M5

Montage der Scheibe:

1. Bitte demontieren Sie zuerst die Originalscheibe (die Originalschrauben werden weiterverwendet).
2. Montieren Sie nun den ABS-Kunststoff-Unterbau anhand der 4 Originalschrauben an den Originalaufnahmen der Scheibe (siehe Bild rote Kreise)
3. Setzen Sie nun die 4 Gummidübel von außen in die 4 äußeren Bohrungen ein (siehe Bild grüne Kreise)
4. Legen Sie nun von oben die Scheinwerferverkleidung am ABS-Kunststoff-Unterbau an und befestigen Sie diese mittels der M5x15 Schrauben und U-Scheiben.
5. Bitte achten Sie vor dem festziehen der Schrauben auf einen geraden sauberen Sitz der Verkleidung. Zum Schluss alle 4 Schrauben handfest anziehen.

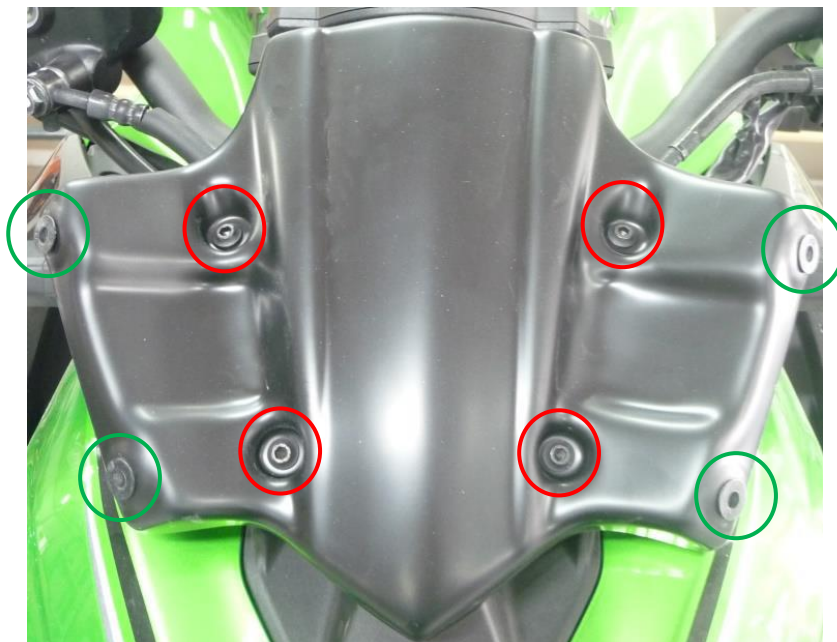

Achtung!
Wichtiger
Montagehinweis

- Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr
- Beachten Sie hierzu die Anzugsdrehmomente für die Originalteile

Stand:
07.10.2020

Bitte beachten Sie, dass wir uns technische Änderungen vorbehalten.