

Wichtig: Wenn Sie kein ausgebildeter Mechaniker sind, wenden Sie sich bitte an eine Fachwerkstatt.


Bitte unbedingt vor dem Anbau beachten!

Die Montage der Crash-Pads muss seitenweise erfolgen!

Motor nach unten abstützen, auch beim einseitigen Lösen der Verschraubungen kann der Motor im Rahmen verkannten!

Anzugsdrehmomente der M8 Rahmenschrauben lt. Herstellerangabe!

Anbau der rechten Seite:

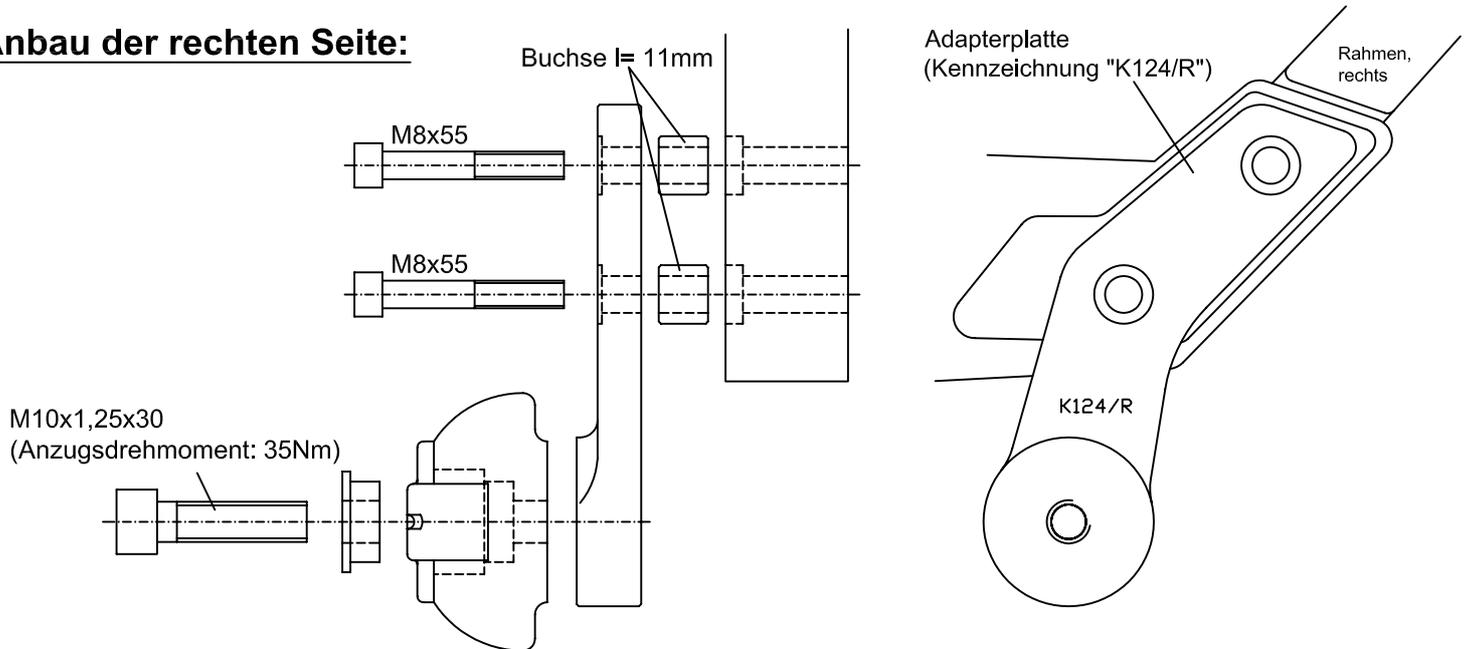

Anbau der linken Seite:

