


Anbauhinweise für die Crash-Pads Hornet 900


Anbau der rechten Seite:

Die Montage erfolgt mit Hilfe einer Halteplatte zwischen der vorderen Motoraufnahme und dem Pick-Up-Deckel.

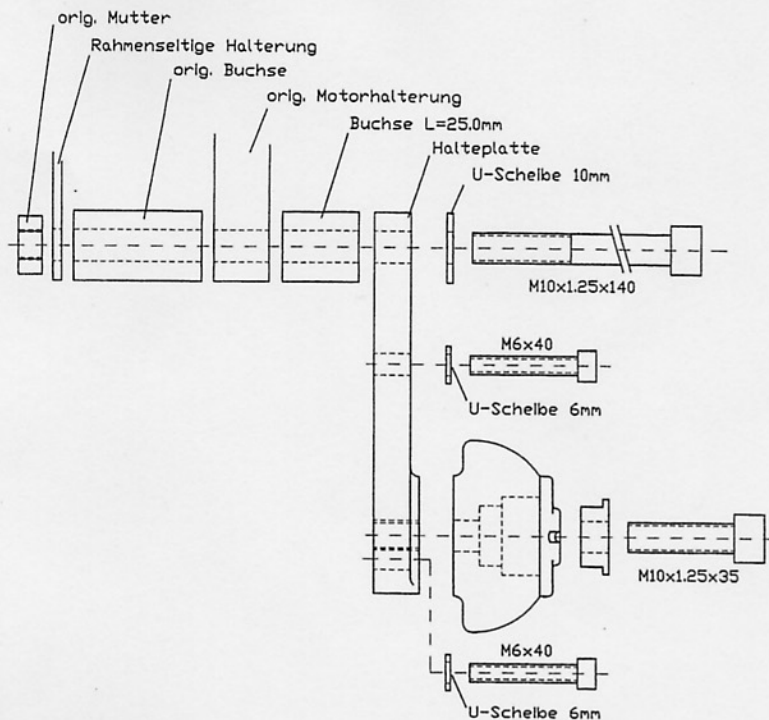

Anbau der linken Seite:

Die Montage erfolgt mit Hilfe einer Halteplatte zwischen der vorderen Motoraufnahme und dem Lichtmaschinen-Deckel.

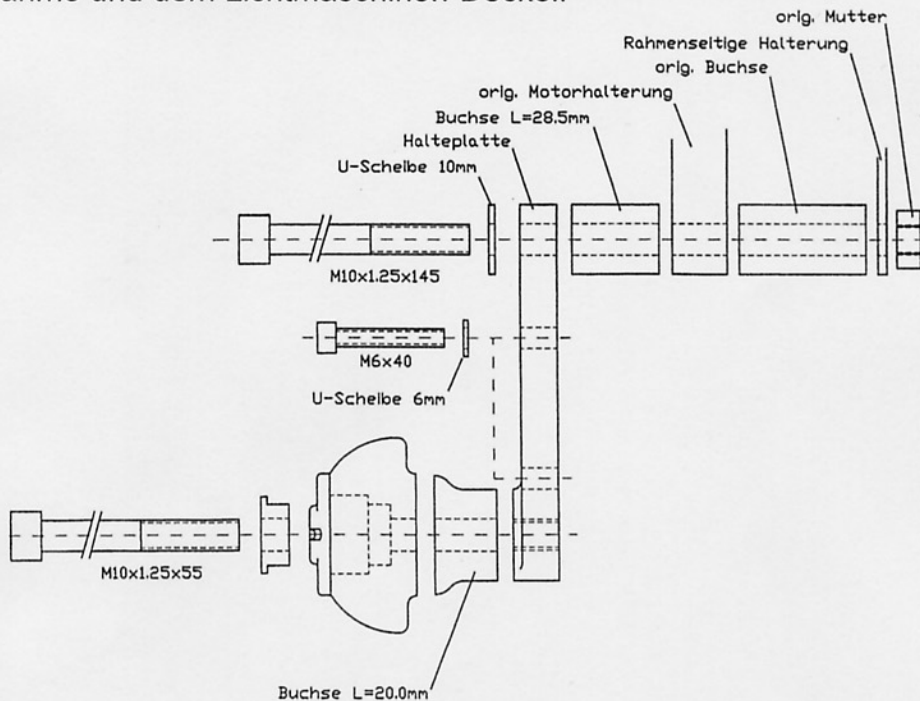

LSL
MOTORRADTECHNIK

Heinrich-Malina-Str. 107 - 47809 Krefeld
Tel. 02151-555915 - Fax 02151-548416

e-mail : info@lsl-motorradtechnik.de