

Anbauhinweise für Crash- Pads Honda CBR 1000 RR ab 2003

Art.Nr.: 550H103


Wichtig: Wenn Sie kein ausgebildeter Mechaniker sind, wenden Sie sich bitte an eine Fachwerkstatt.
Bitte unbedingt vor dem Anbau beachten!

Die Montage der Crash-Pads muss seitenweise erfolgen!


Das gleichzeitige Lösen der beiden Motorhalteschrauben ist zu vermeiden!

Verkleidungshälften brauchen nicht ausgespart oder gebohrt werden!

Anbau der rechten Seite

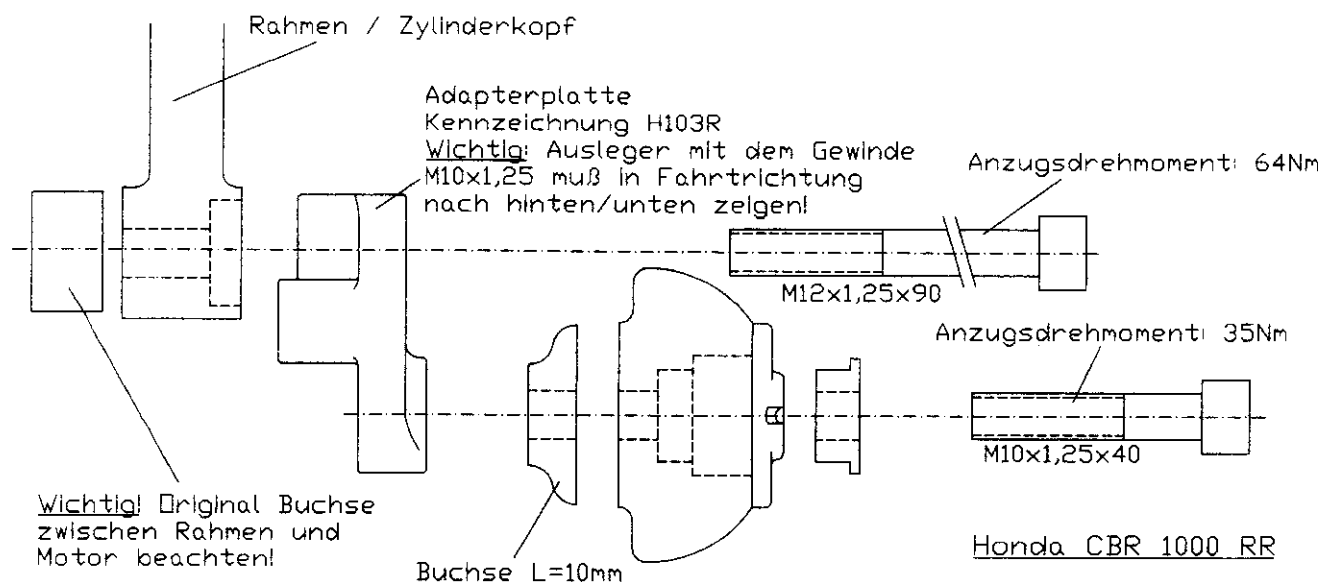

Anbau der linken Seite

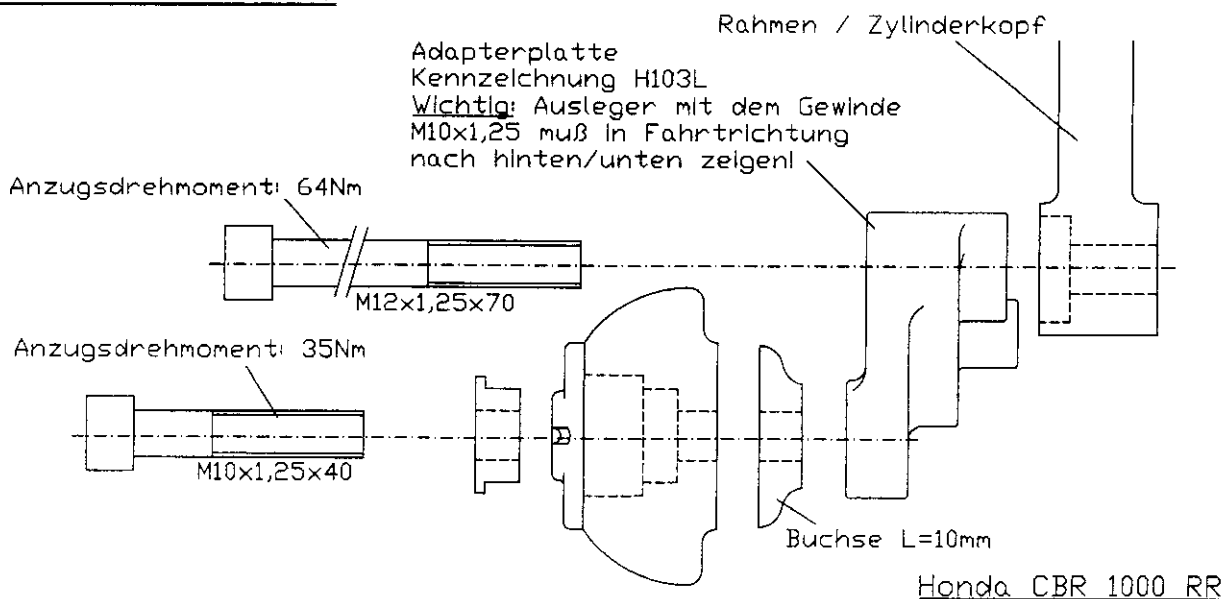

LSL
MOTORRADTECHNIK

Heinrich-Malina-Str.107 – 47809 Krefeld

Tel. +49-2151-5559 0 – Fax –548416

e-mail: info@lsl-motorradtechnik.de