

Anbauhinweise Crash-Pads Yamaha FZ 6 '03

Art.-Nr.: Z550Y093

Wichtig: Wenn Sie kein ausgebildeter Mechaniker sind, wenden Sie sich bitte an eine Fachwerkstatt.


Bitte unbedingt vor dem Anbau beachten!

Die Montage der Crash-Pads muss seitenweise erfolgen!


Das gleichzeitige Lösen der beiden Motorhalteschrauben ist zu vermeiden!

Drehmoment: 55 Nm

Anbau der rechten Seite:

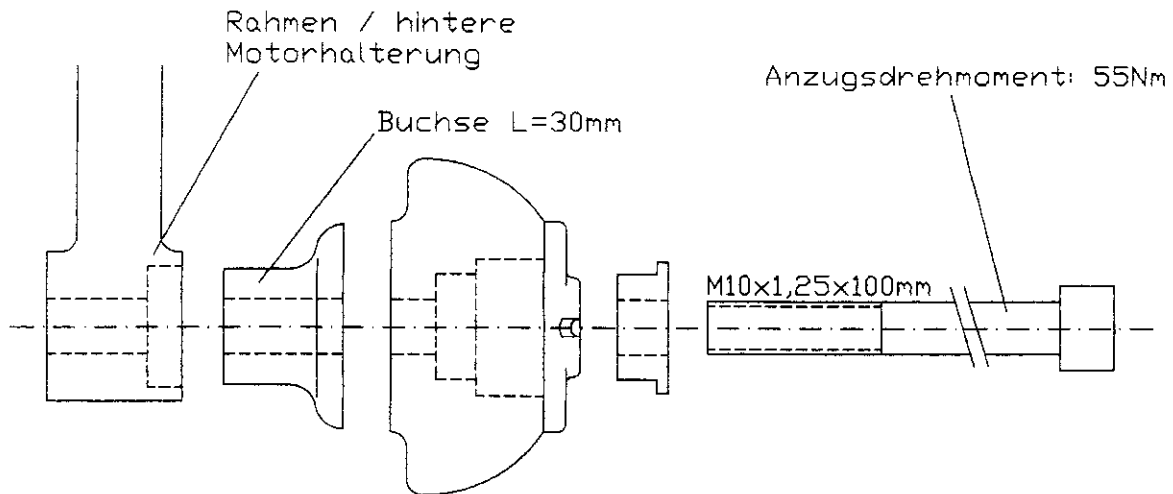

Anbau der linken Seite:

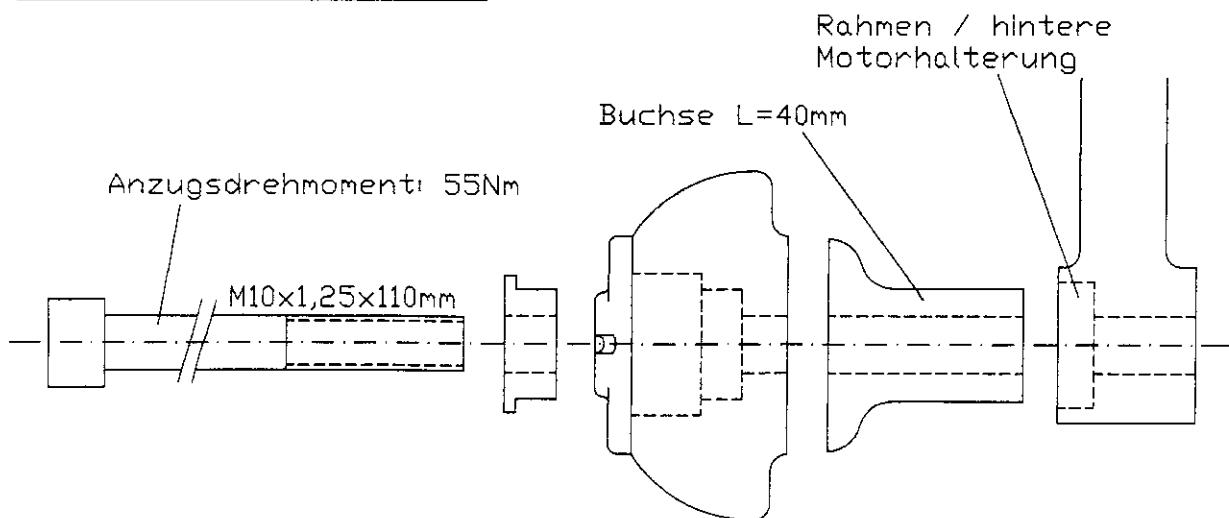

LSL

MOTORRADTECHNIK

Heinrich-Malina-Str. 107 - 47809 Krefeld

Tel. +49 2151-5559-0 - Fax -548416

e-mail : info@lsl-motorradtechnik.de