

Stückliste und Anbauanleitung

Best. Nr.: 7503 D YA XV 125/250

Artikel: Schutzbügel 2 tlg.

1 Paar Schutzbügel

1 x Stückliste und Anbauanleitung

Befestigungsteile oben:

2 x Lamellenstopfen für die Rohrenden

SRL 25

1 x Verbindungslasche

2 x Sechskantschraube

DIN 933

M 6 x 35 mm

4 x Unterlegscheibe

DIN 125

M 6

2 x Sechskantmutter (selbstsichernd)

DIN 985

M 6

2 x Distanzrohr

12 x 1,5 x 18 mm

2 x Sechskantschraube

DIN 933

M 10 x 25 mm

2 x Zahnscheibe

DIN 6797

M 10

2 x Unterlegscheibe

DIN 125

M 10

Befestigungsteile unten rechts und links:

2 x Rohrschelle

DIN 3016 E1

25 x 25 W 1

2 x Sechskantschraube

DIN 933

M 10 x 25 mm

2 x Unterlegscheibe

DIN 125

M 10

2 x Sechskantmutter (selbstsichernd)

DIN 985

M 10

Befestigungsteile hinten:

1 x Sechskantschraube

DIN 931

M 8 x 150 mm

2 x Unterlegscheibe

DIN 125

M 8

1 x Distanzrohr

18 x 4 x 20 mm

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	06.03.1991 RD	23.11.1999 RD		25.11.1999 PR	25.11.1999 JF

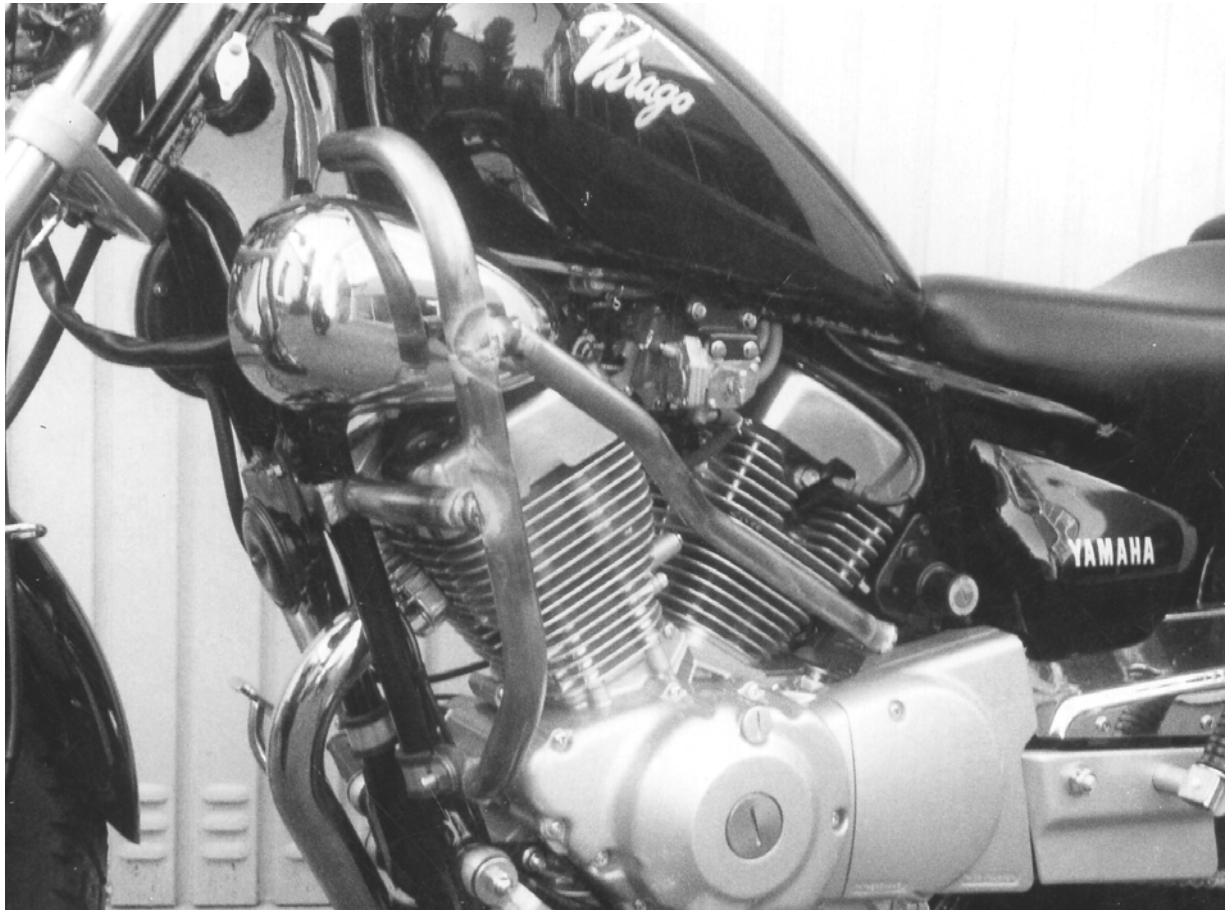


Bild 7503

Montagehinweis:

- Die Verbindungslasche zuerst am linken Schutzbügel anschrauben.
- Die beiden Distanzrohre 12 x 1,5 x 18 mm werden zwischen Verbindungslasche (angelötete Laschen) und Rahmen als Abstandsausgleich benötigt.
- Die Hupe an der Verbindungslasche nach oben montieren.
- Das Distanzrohr 18 x 4 x 20 mm wird auf der rechten Seite der hinteren Befestigung zwischen Schutzbügel und Rahmen als Abstandsausgleich mit angeschraubt.