


PORTAVALIGIA SPECIFICO - SPECIFIC CASE HOLDER
 PORTE-VALISE SPECIFIQUE - SPEZIFISCHER KOFFER-TRÄGER
 PORTA-EQUIPAJE ESPECIFICO

SUZUKI BURGMAN '98/'02 AN250/400

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS
 INSTRUCTIONS DE MONTAGE - BAUANLEITUNG - INSTRUCCIONES DE MONTAJE

A

ATTENZIONE ALLA POSIZIONE
 WARNING AT POSITION
 ATTENTION AU POSITIONNEMENT

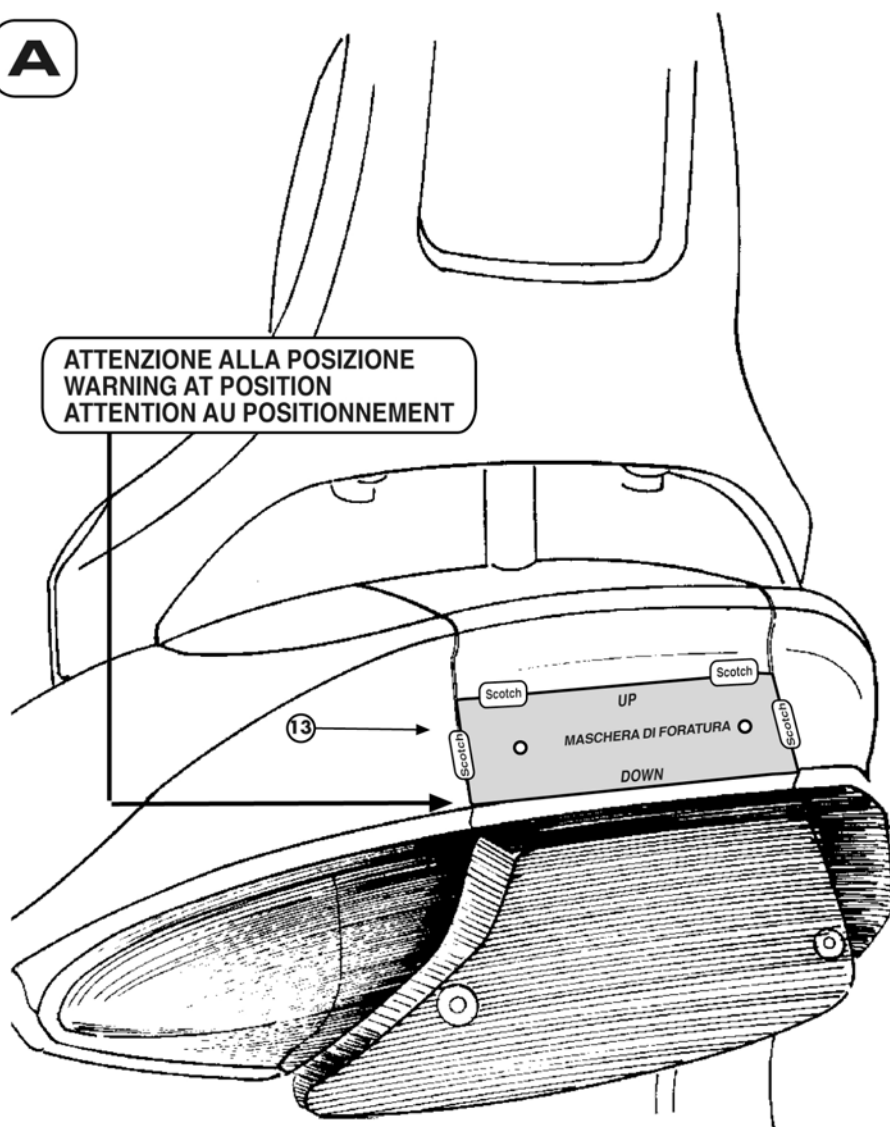


- 1) POSIZIONARE LA MASCHERA DI FORATURA COME DESCRITTO IN FIGURA FACENDO ATTENZIONE AL POSIZIONAMENTO.
- 2) PRATICARE UN FORO CON PUNTA Ø 3 mm NEI DUE PUNTI INDICATI.
- 3) ALLARGARE I DUE FORI FINO AD OTTENERE DUE FORI CON Ø 18 mm.

- 1) LOCATE THE DRILL TEMPLATE AS DESCRIBED IN THE PICTURE, PAYING ATTENTION TO ITS POSITIONING
- 2) MAKE A HOLE BY USING A DRILL-BIT OF Ø 3 mm IN THE TWO POSITIONS INDICATED IN THE PICTURE
- 3) WIDEN THE HOLES IN ORDER TO OBTAIN TWO HOLES OF Ø 18 mm

- 1) POSITIONNER LE GABARIT DE PURCAGE COMME INDIQUE DANS LA FIGURE FAISANT ATTENTION AU POSITIONNEMENT.
- 2) FORER DANS LES DEUX POINTS INDIQUEES AVEC UN FORET DE 3 mm Ø.
- 3) AGRANDIR LES DEUX TROUS JUSQUE A OBTENIR DEUX TROUS DE 18 mm Ø.

B

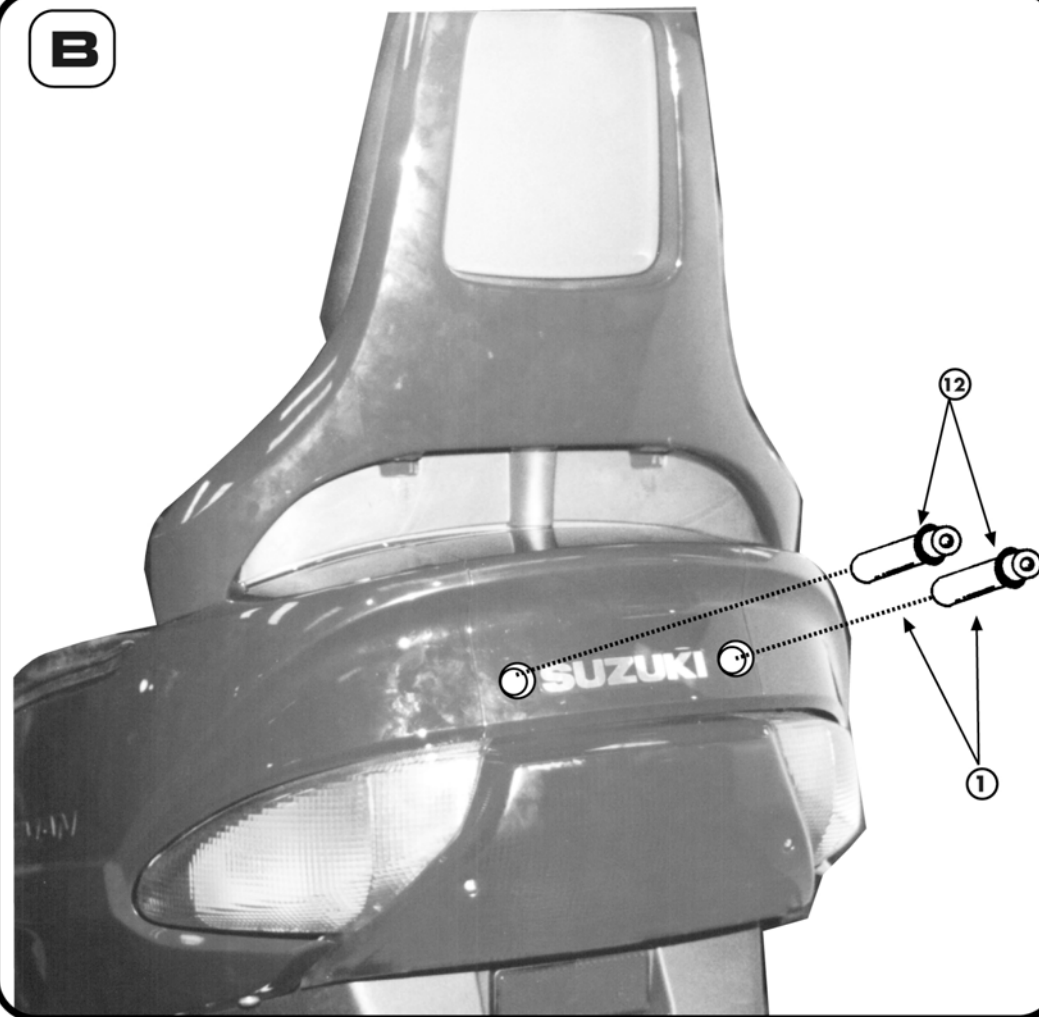

PORTAVALIGIA SPECIFICO - SPECIFIC CASE HOLDER
 PORTE-VALISE SPÉCIFIQUE - SPEZIFISCHER KOFFER-TRÄGER
 PORTA-EQUIPAJE ESPECÍFICO

SUZUKI BURGMAN '98/'02 AN250/400

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS
 INSTRUCTIONS DE MONTAGE - BAUANLEITUNG - INSTRUCCIONES DE MONTAJE

