


**Tank- und Motorschutzbügel
engine guard
HONDA NT 700 V Deauville**

**Artikel-Nr.:
501.944 00 01 schwarz**

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Aktenkoffer
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer




Montage

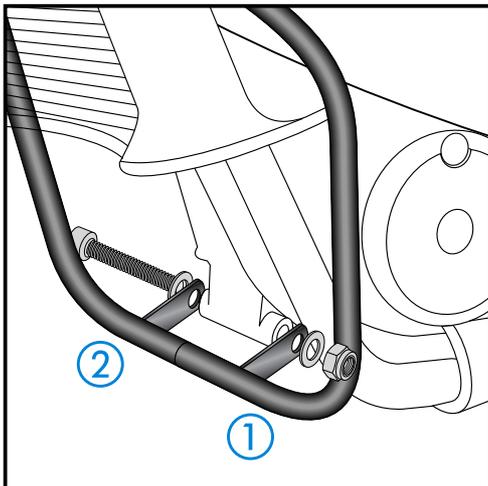

1

Befestigung unten:

Beide Motorschutzbügel links ① und rechts ② zusammenstecken. Die unteren Haltetaschen am Motorgehäuse verschrauben. Hierzu die Inbusschraube M 10 x 150 (von rechts durchstecken) nebst U-Scheiben $\varnothing 10,5$ und selbstsichernder Mutter M 10 verwenden.

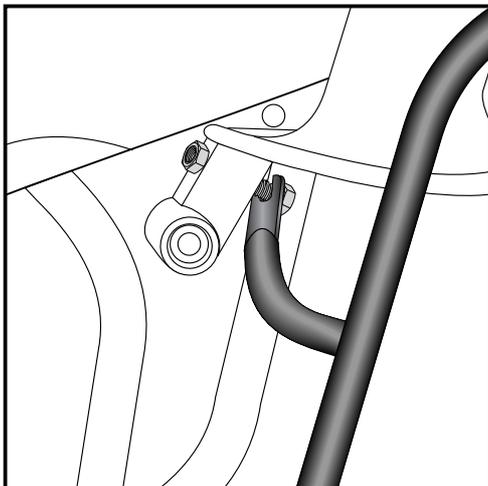


2

Befestigung mittig:

Beide durchgehenden Original-Schrauben M 8 mit Muttern soweit lösen, dass die geschlitzten Rohrlaschen eingeschoben werden können. Erst nach der Montage des Schutzbügel-Oberteils die Schrauben festziehen.

Rechts

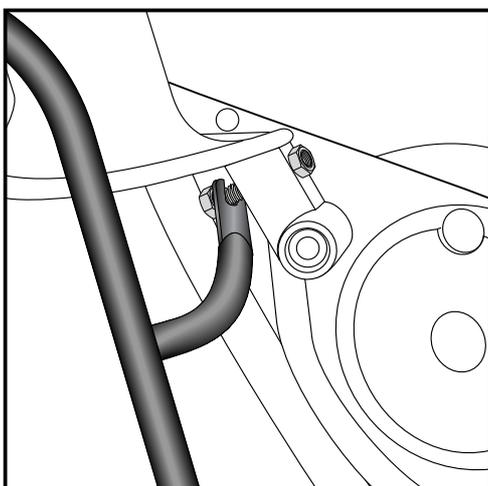

3

Links


**Tank- und Motorschutzbügel
engine guard
HONDA NT 700 V Deauville**

Artikel-Nr.:
501.944 00 01 schwarz

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Aktenkoffer
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



Montage

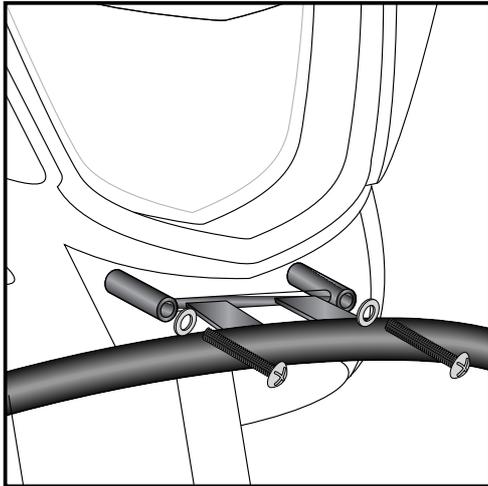


4

Befestigung des Schutzbügel-Oberteils - Vorne:
Unterhalb des Scheinwerfers. Beide Originalschrauben demontieren.
Befestigung mit den Kreuzschlitzschrauben M 5 x 50 nebst U-Scheiben $\varnothing 5,4$.



je 2x

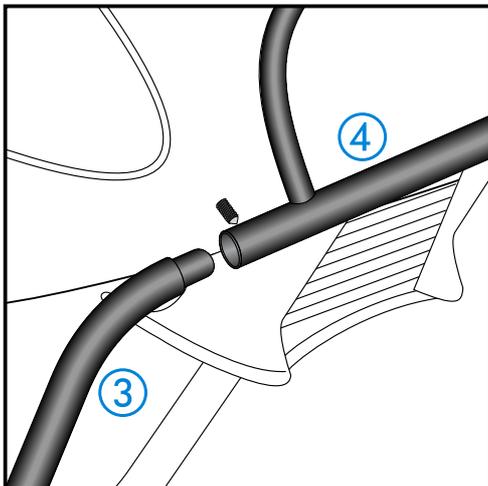

5

Befestigung des Schutzbügel-Oberteils ④ - Seitlich:
Auf die verjüngten Enden der Motorschutzbügel ③ aufstecken und mit den Stiftschrauben M 6 sichern.



2 x



Den Tank- und Motorschutzbügel ausrichten und danach alle Verschraubungen festziehen.

Tank- und Motorschutzbügel engine guard HONDA NT 700 V Deauville

Artikel-Nr.:
501.944 00 01 schwarz

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Aktenkoffer
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



Montage

Der Bausatz umfaßt die folgenden Teile:

Stück quant	Bestellnr. item no.	Bezeichnung description
1	701.501HB	Motorschutzbügel links crash bar left
1	701.502HB	Motorschutzbügel rechts crash bar right
1	701.503HB	Schutzbügel – Oberteil tank guard
1	151.018	Inbusschraube M 10 x 150 allen screw
2	150.811	U-Scheiben ø10,5 washer
1	150.801	selbstsichernde Mutter M 10 self-lock nut
2	151.019	Kreuzschlitzschrauben M 5 x 50 Phillips-head screw
2	270.112	U-Scheiben ø5,4 washer
2	151.020	Stiftschraube M 6 stud bolt



Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Control all screw connections after the assembly for tightness!

Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.
Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör:
Gepäckbrücke Art.-Nr. 650.944 01 01 in schwarz



Hepco & Becker GmbH
Birkenstraße/Industriegebiet
D-66989 Höhrfröschen

Tel. 0049 (0) 6334 - 9216-0
Fax 0049 (0) 6334 - 9216-80
www.hepco-becker.de