

PLX176 - KLX176

PORTAVALIGIE LATERALE SPECIFICO - SPECIFIC TUBULAR SIDE-CASE HOLDER
PORTE-VALISES LATÉRAUX SPÉCIFIQUE - SPEZIFISCHES STAHLROHR-SEITENTRÄGER
PORTA MALETAS LATERALES ESPECIFICO

HONDA CB600F 2007 HORNET

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE - BAUANLEITUNG - INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1

SUPPORTO
SUPPORT
SUPPORT
HALTERUNG
SOPORTE

Q.TY n.2(Dx-Sx)

2

SUPPORTO
SUPPORT
SUPPORT
HALTERUNG
SOPORTE

Q.TY n.1

3

SUPPORTO FRECCIA
BLINKER SUPPORT
SUPPORT CLIGNOTANT
BLINKER HALTER
SOPORTE INTERMITENTE

Q.TY n.2 (dx-sx)

4

VITE TEF M6x10mm
SCREW M6x10mm
VIS M6x10mm
SCHRAUBE M6x10mm
TORNILLO M6x10mm

Q.TY n.2

5



VITE TBEI M6x55mm
SCREW M6x55mm
VIS M6x55mm
SCHRAUBE M6x55mm
TORNILLO M6x55mm

Q.TY n.2

6

VITE TEF M8x70mm
SCREW M8x70mm
VIS M8x70mm
SCHRAUBE M8x70mm
TORNILLO M8x70mm

Q.TY n.2

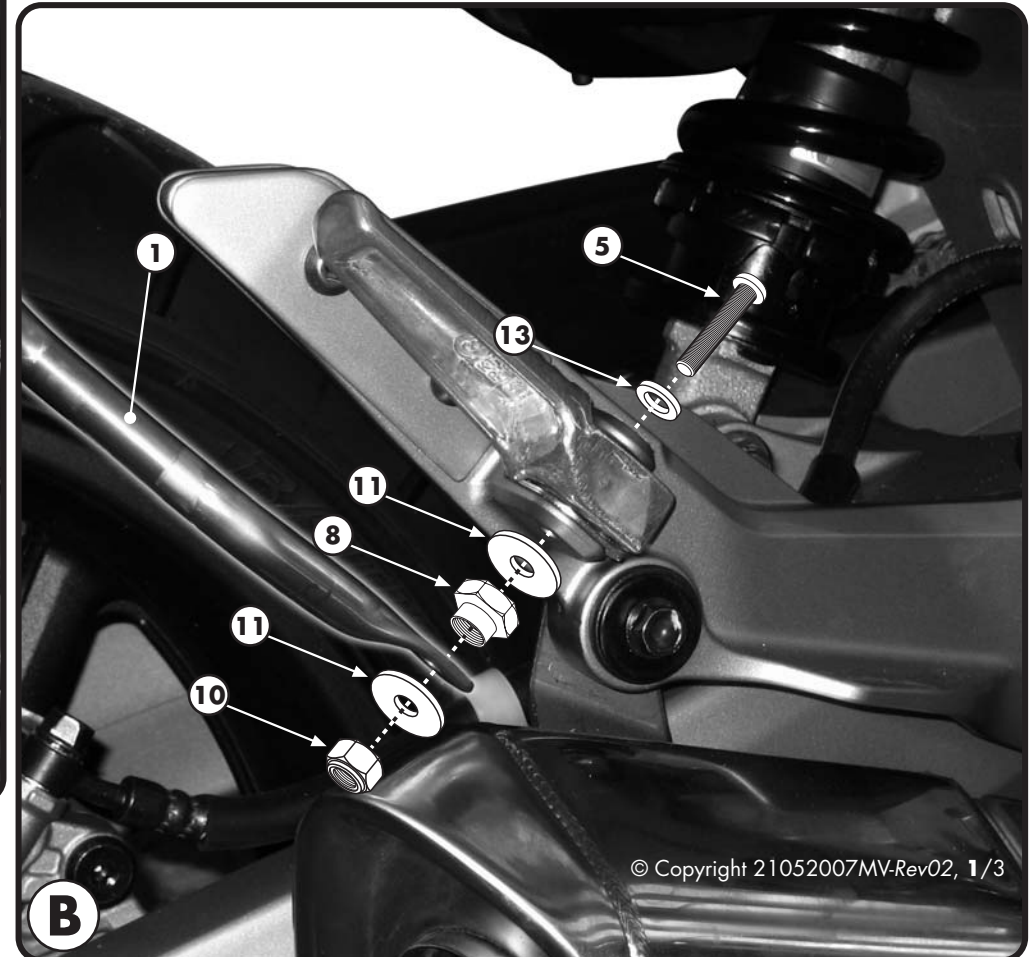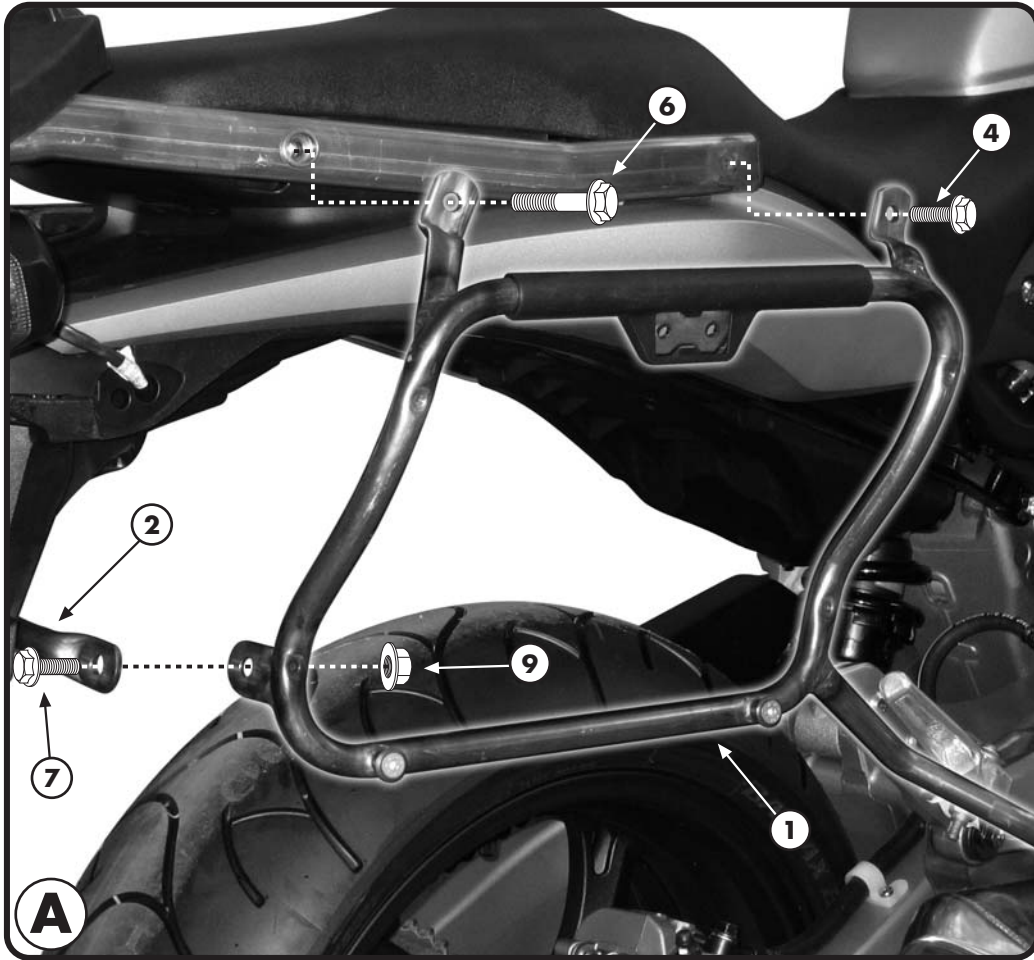

PORTAVALIGIE LATERALE SPECIFICO - SPECIFIC TUBULAR SIDE-CASE HOLDER
 PORTE-VALISES LATÉRAUX SPÉCIFIQUE - SPEZIFISCHES STAHLRÖHR-SEITENTRÄGER
 PORTA MALETAS LATERALES ESPECIFICO

HONDA CB600F 2007 HORNET

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS
 INSTRUCTIONS DE MONTAGE - BAUANLEITUNG - INSTRUCCIONES DE MONTAJE

7



VITE TEF M6x16mm
 SCREW M6x16mm
 VIS M6x16mm
 SCHRAUBE M6x16mm
 TORNILLO M6x16mm

Q.TY n.2

8



DADO SPECIALE V311
 BOLT
 ECROU M6
 MUTTER M6
 TUERCA

Q.TY n.2

9



DADO M6 AB Flangiato
 BOLT M6
 ECROU M6
 MUTTER M6
 TUERCA M6

Q.TY n.2

10



DADO A.B. M6
 BOLT M6
 ECROU M6
 MUTTER M6
 TUERCA M6

Q.TY n.2

11



RONDELLA Ø6x18mm
 WASHER Ø6x18mm
 RONDELLE Ø6x18mm
 SCHEIBE Ø6x18mm
 ARANDELA Ø6x18mm

Q.TY n.4

12

PARTICOLARI INCLUSI NEL KIT VITERIA DELLA PIASTRA
 COMPONENTS INCLUDED IN THE FITTING KIT OF THE PLATE
 PIÈCES INCLUES DANS LE KIT DE VIS DE LA PLATINE
 DIE EINZELNEN TEILE SIND BEI MONTAGEKIT DER PLATTE ENTHALTEN
 DESPIECES INCLUIDOS EN EL KIT DE ANCLAJES DE LA PARRILLA

Q.TY n.-

13



RONDELLA Ø6mm
 WASHER Ø6mm
 RONDELLE Ø6mm
 SCHEIBE Ø6mm
 ARANDELA Ø6mm

Q.TY n.2



C

PORTAVALIGIE LATERALE SPECIFICO - SPECIFIC TUBULAR SIDE-CASE HOLDER
 PORTE-VALISES LATÉRAUX SPECIFIQUE - SPEZIFISCHES STAHLROHR-SEITENTRAEGER
 PORTA MALETAS LATERALES ESPECIFICO

HONDA CB600F 2007 HORNET

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS
 INSTRUCTIONS DE MONTAGE - BAUANLEITUNG - INSTRUCCIONES DE MONTAJE

I ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1. MONTARE IL PORTAVALIGIE LATERALE COME INDICATO IN FOTOGRAFIA A E B;
2. MONTARE LE FRECCHE ORIGINALI SUGLI APPOSITI SUPPORTI, PARTICOLARI N°3, E QUINDI MONTARLE ALLA PIASTRA POSTERIORE PORTAVALIGIA (NON INCLUSA) COME INDICATO IN FOTOGRAFIA C.
3. ULTIMARE IL MONTAGGIO CONTROLLANDO CHE TUTTE LE VITI SIANO SERRATE BENE.

GB MOUNTING INSTRUCTIONS

1. MOUNT THE SIDE CASE HOLDER AS INDICATED IN THE PICTURES AND A AND B;
2. MOUNT THE ORIGINAL INDICATORS ON THE SUPPORTS, PART N° 3 AND THEN MOUNT THEM TO THE REAR PLATE (NOT INCLUDED) AS SHOWN IN PICTURE C;
3. LASTLY CHECK THAT ALL SCREWS HAVE BEEN TIGHTENED.

F INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. MONTER LES PORTE-VALISES LATÉRAUX COMME INDIQUE EN PHOTO A ET B;
2. MONTER LES CLIGNOTANTS D'ORIGINE SUR LES SUPPORTS APPROPRIES, PIECES N°3, ET PUIS LES MONTER SUR LA PLATINE PORTE-VALISE POSTERIEURE (NON INCLUSE) COMME INDIQUE EN PHOTO C.
3. TERMINER LE MONTAGE EN CONTROLANT LE BON SERRAGE DE TOUTES LES VIS.

D BAUANLEITUNG

1. MONTIEREN SIE DEN SEITENKOFFERTRÄGER WIE IN DEN BILDERN A UND B BESCHRIEBEN;
2. MONTIEREN SIE DIE ORIGINAL BLINKER AUF DIE SPEZIFISCHEN HALTERUNGEN, TEIL NR. 3, UND DANN POSITIONIEREN SIE DIE PLATTE (NICHT VORHANDEN) WIE IM BILD C BESCHRIEBEN;
3. ZULETZT ÜBERPRÜFEN SIE, DASS ALLE SCHRAUBEN FESTGEZOGEN WURDEN.

ES

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. MONTAR EL PORTAMALETAS LATERAL SEGUN MUESTRA LA FOTOGRAFIA A Y B
2. MONTAR LOS INDICADORES ORIGINALES SOBRE LOS SOPORTES APROPIADOS, EN PARTICULAR N° 3 Y LUEGO MONTARLO SOBRE LA PARRILLA POSTERIOR DEL PORTAMALETAS (NO INCLUIDA) COMO SE INDICA EN LA FOTOGRAFIA C.
3. TERMINAR EL MONTAJE CONTROLANDO QUE TODOS LOS TORNILLOS ESTEN BIEN AJUSTADOS.