

Motorschutz TRIUMPH Tiger 1050 Engine Guard TRIUMPH Tiger 1050

Montagehinweise

Alle vom Motorrad gelösten Schrauben sind gemäß Herstellerangaben wieder zu montieren, oder mit von SW-MOTECH gelieferten Schrauben zu ersetzen. Falls nicht anderweitig definiert, diese Schrauben nach Tabelle anziehen:

M6 **9,6 Nm**

Gegebenenfalls Schrauben mit flüssiger Schraubensicherung einkleben.

Prüfen Sie nach 50 km alle Verbindungen auf festen Sitz.

SW-MOTECH GmbH & Co. KG
Ernteweg 8/10
35282 Rauschenberg
Germany

Tel. +49 (0) 64 25/8 16 8-00
Fax +49 (0) 64 25/8 16 8-10

info@sw-motech.com
www.sw-motech.com

Mounting Instruction

SW-MOTECH products should be installed by a qualified, experienced motorcycle technician. If you are unsure of your ability to properly install a product, please have the product installed by your local motorcycle dealer. SW-MOTECH takes no responsibility for damages caused by improper installation.

All screws, bolts and nuts, including all replacement hardware provided by SW-MOTECH, should be tightened to the torque specified in the OEM maintenance manual for your motorcycle. If no torque specifications are provided in the OEM maintenance manual, the following torques may be used:

M6 **9,6 Nm**

All screws, bolts and nuts should be checked after driving the first 50 km to ensure that all are tightened to the proper torque.


Medium strength liquid thread-locker (i.e., "Loctite") should be used to secure all screws, bolts and nuts.

WARNUNG / ATTENTION

Achtung: Die Boden- und Schräglagenfreiheit kann bei Nutzung dieses Anbauteils eingeschränkt sein.

Attention: Cornering and ground clearance can be reduced by using this accessory.


1 Motorschutz
Engine Guard



MSS.11.520.900 **04**

Anzahl/ Pcs. 1


2 Anbaublech links
Mounting Bracket,
left side



MSS.11.520.003 **02**

Anzahl/ Pcs. 1


6 Anbaublech rechts
Mounting Bracket,
right side



MSS.11.520.004 **02**

Anzahl/ Pcs. 1


10 Montagebügel
Front Bracket



MSS.11.520.910 **00**

Anzahl/ Pcs. 1

3 Senkkopfschraube
Countersunk Screw



M6 x 20 DIN 7991

Anzahl/ Pcs. 2


7 Senkkopfschraube
Countersunk Screw



M6 x 20 DIN 7991

Anzahl/ Pcs. 4

11 Innensechskant-
schraube
Hexagon Socket Screw



M6 x 25 DIN 912

Anzahl/ Pcs. 2

4 Senkscheibe
Countersunk Washer



silber/silver

SE.00.064.01

Anzahl/ Pcs. 2

8 Senkscheibe
Countersunk Washer




silber/silver

SE.00.064.01

Anzahl/ Pcs. 4

12 Unterlegscheibe
Washer



A 6,4 DIN 125

Anzahl/ Pcs. 2

5 Mutter mit Bund,
selbstsichernd
Lock Nut with Flange



schwarz/black

M6 DIN 6927

Anzahl/ Pcs. 2

9 Mutter mit Bund,
selbstsichernd
Lock Nut with Flange




schwarz/black

M6 DIN 6927

Anzahl/ Pcs. 4

Linke Seite / left side

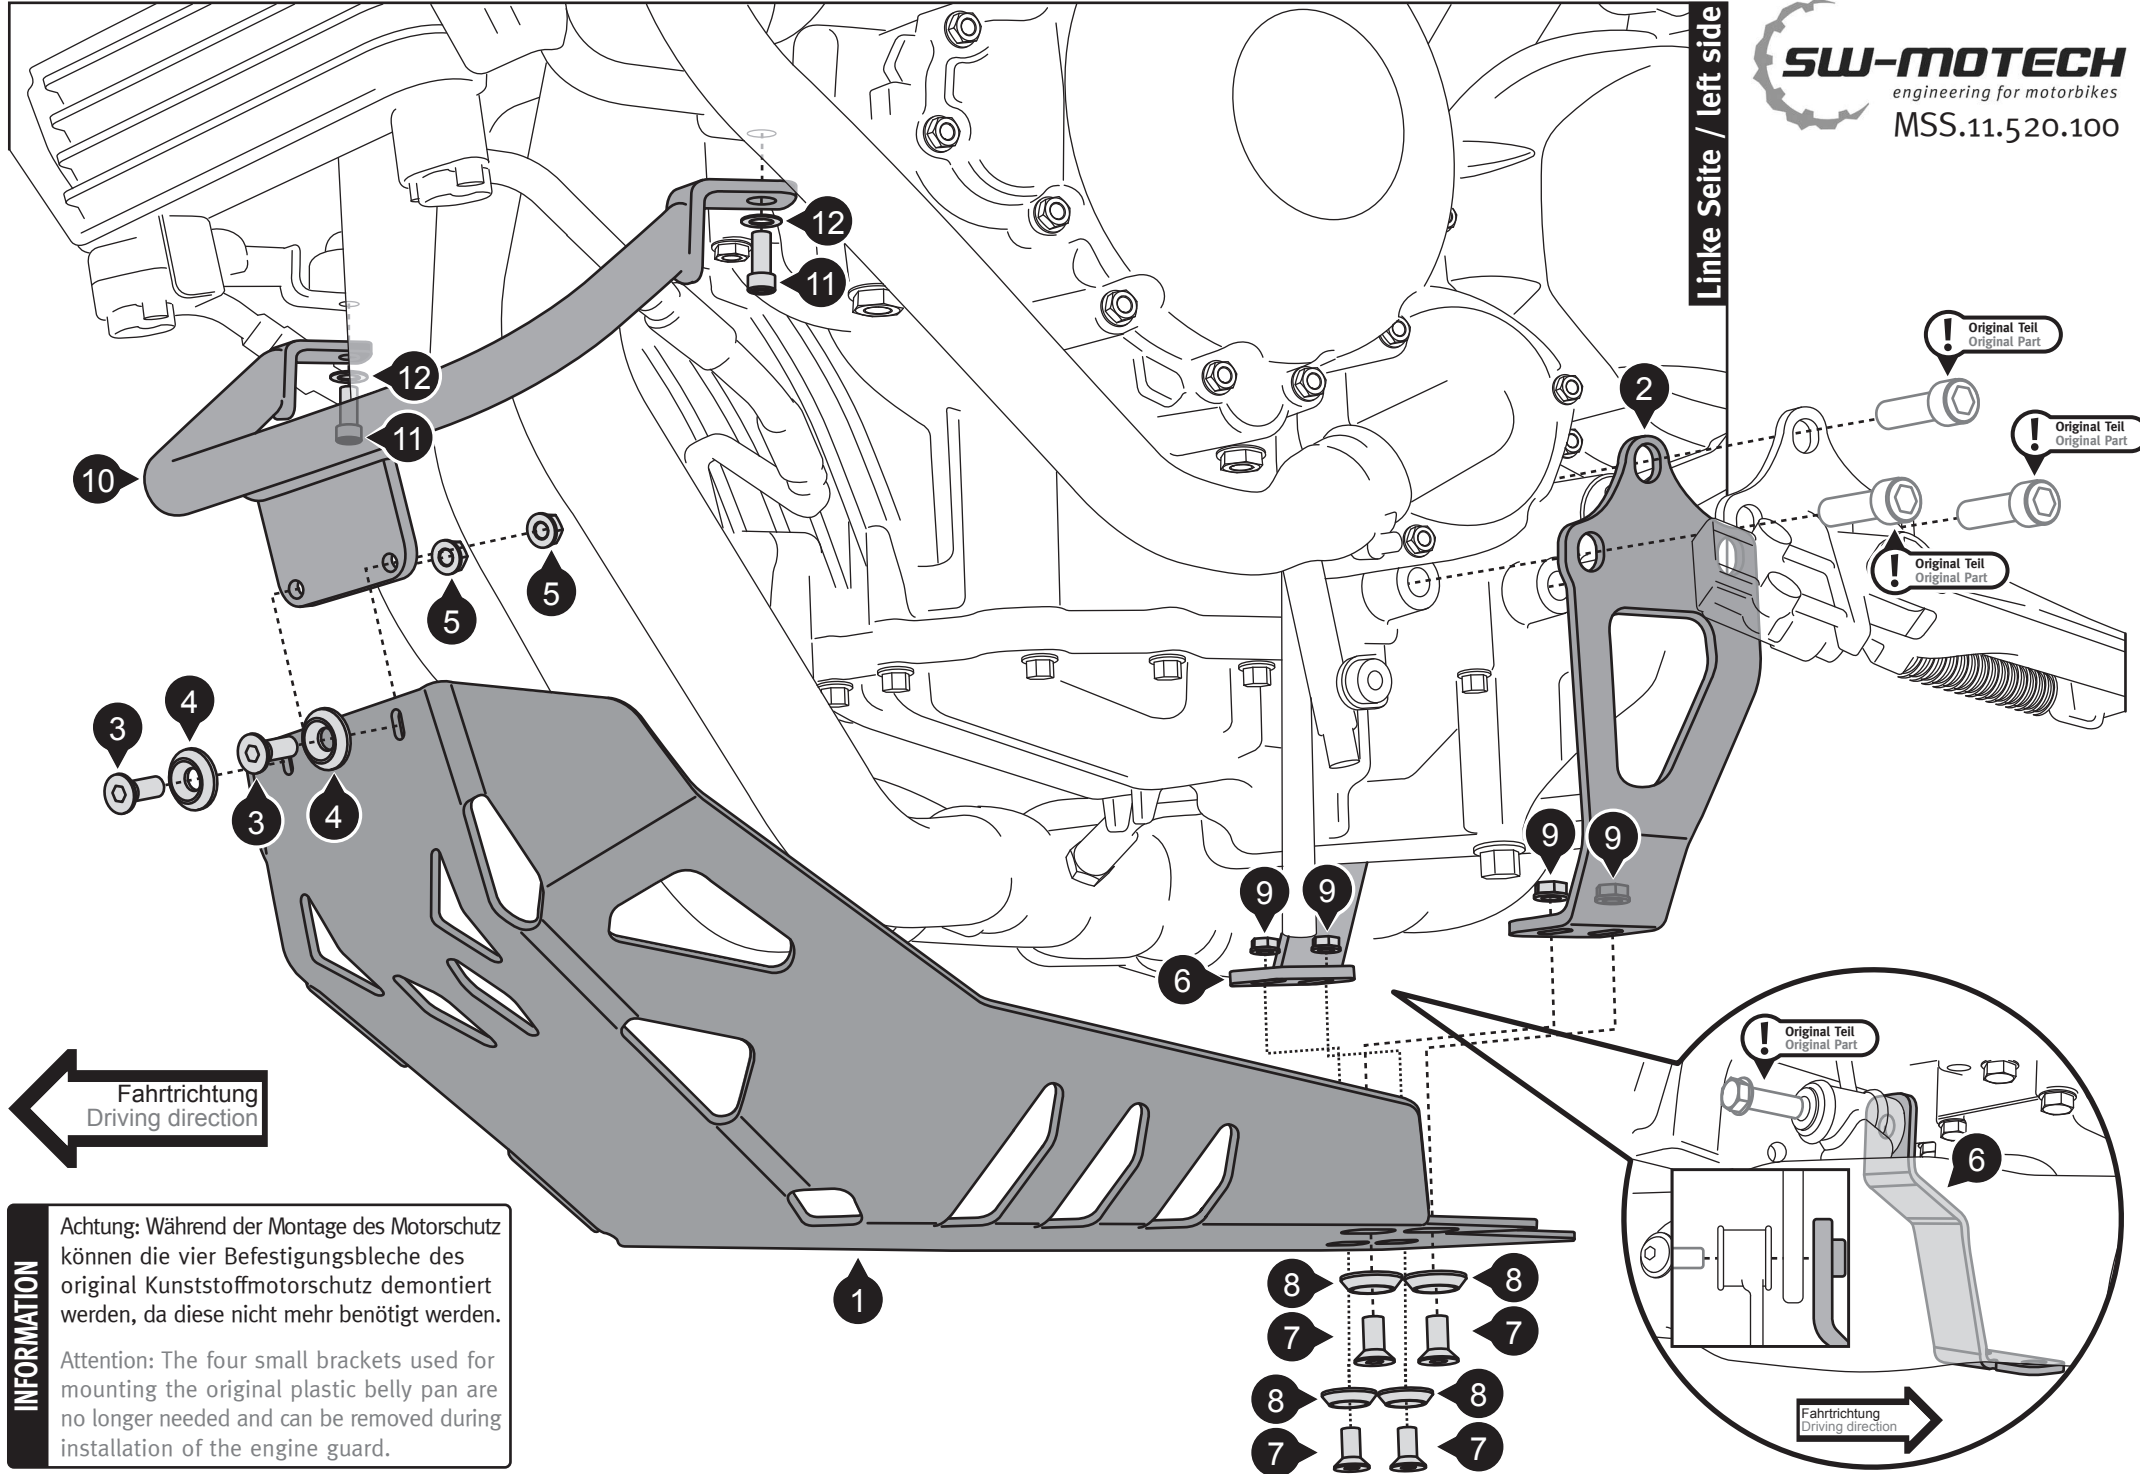

Fahrtrichtung
 Driving direction

INFORMATION
 Achtung: Während der Montage des Motorschutz können die vier Befestigungsbleche des original Kunststoffmotorschutz demontiert werden, da diese nicht mehr benötigt werden.
 Attention: The four small brackets used for mounting the original plastic belly pan are no longer needed and can be removed during installation of the engine guard.

! Original Teil
 Original Part

! Original Teil
 Original Part

! Original Teil
 Original Part

! Original Teil
 Original Part

Fahrtrichtung
 Driving direction

