

Anbauanleitung:  
Schutzbügel Yamaha TDM 850  
SBL.06.120.100



Sehr geehrter SW MO-TECH Kunde!

Dieser qualitativ hochwertige Schutzbügel schützt Ihr Fahrzeug vor Beschädigungen. Er ist durch seine konstruktiven Merkmale paßgenau und daher einfach zu montieren. Die stabile Stahlrohrkonstruktion bietet eine optimale Schutzwirkung bei einem Sturz oder beim Umkippen für Fahrer und Motorrad. Die Oberfläche ist pulverbeschichtet und somit wirkungsvoll vor Korrosion geschützt.


### Inhalt der Packung

Pos.	Bezeichnung	DIN/Zeichn.Nr.	Anzahl
1	Satz Schutzbügel links/rechts	SBL.06.120.901/902	1
2	Querstrebe 395mm	SBL.06.120.003	1
3	Vibrationsdämpfer	VID.00.25.25.08	2
4	Welle	SBL.06.120.001	1
5	Innensechskantschraube M8x12	DIN 912	2
6	U-Scheibe 3D A8,4	DIN 9021	2
7	Innensechskantschraube M10x1,25 80 lg	DIN 912	1
8	Innensechskantschraube M10x1,25 70 lg.	DIN 912	1
9	Distanzbuchse	Da:20; Di:10,5; L:13	2
10	Distanzbuchse	Da:20; Di:10,5; L:20	2
11	Mutter M6 selbstsichernd	DIN 985	2
12	U-Scheibe 6,4	DIN 9021	2
13	Linsenkopfschraube M6x20	ISO 7380	2
14	U-Scheibe A10,5	DIN 125	4
15	Innensechskantschraube M10x1,25 50 lg.	DIN 912	2

### Montageanleitung: - vor Montage sorgfältig lesen -

- Montieren Sie die Vibrationsdämpfer(3) mittels Welle(4) in der vorderen Motoraufnahme an beiden Seiten. - Flüssige Schraubensicherung verwenden.
- Entfernen der oberen Motorhalteschrauben auf beiden Seiten (links und rechts je zwei).
- Fahrtrichtung rechts**  
Rechten Schutzbügel(1) an der unteren Aufnahme (Vibrationsdämpfer) mit Innensechskantschraube(5) M8x12 und U-Scheibe(6) A8,4 befestigen - Flüssige Schraubensicherung verwenden.
- Schutzbügel mit den beiden Distanzbuchsen(9) 13mm an der vorderen Motorhalterung mit Innensechskantschraube (15) M10x1,25x50 sowie U-Scheibe(14) und hinten mit Innensechskantschraube (7) M10x1,25x80 und U-Scheibe(14) befestigen.  
- Schrauben nur leicht anziehen -
- Fahrtrichtung links**  
linken Schutzbügel an der unteren Aufnahme (Gummidämpfer) mit M8x12 und U-Scheibe A8,4 befestigen - Flüssige Schraubensicherung verwenden.
- Schutzbügel mit den Distanzbuchsen(10) 20mm an der vorderen Motorhalterung mit Schraube(8) M10x1,25x70 (8) und U-Scheibe(14) A10.5 und hinten mit Innensechskantschraube (15) M10x1,25x50 und U-Scheibe(14) A10.5 befestigen.  
- Schrauben nur leicht anziehen -
- Einsetzen der Querstrebe(2) und Verschrauben an den vorgesehenen Laschen mit Linsenkopfschraube M6x20, je 2 U-Scheiben(6) A6,4 und selbstsichernden Mutter(11) M6.
- Nach dem Ausrichten des Schutzbügels. -ALLE SCHRAUBEN FEST ANZIEHEN-

Anbauanleitung:  
Schutzbügel Yamaha TDM 850  
SBL.06.120.100

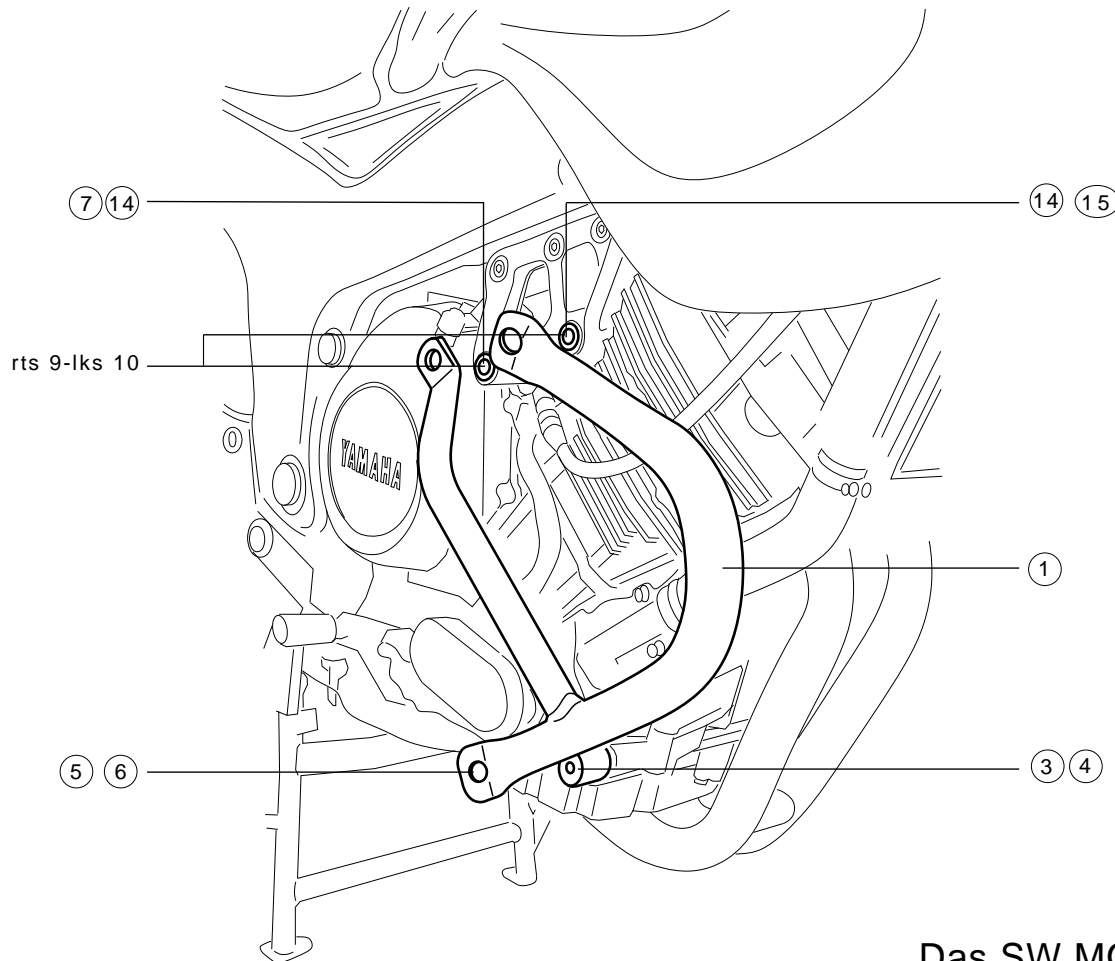

Das SW MO-TECH Team wünscht Ihnen eine gute Fahrt !