






Koffer-Träger / side carrier




YAMAHA FJR 1300 / SP  
4004.005.101





Pos.	Stück quant	Bestellnr. item no.	Bezeichnung	description
1	1	704.013	Kofferhalter links	side carrier left
2	1	704.014	Kofferhalter rechts	side carrier right
3	1	704.237	Versteifungsbügel	bracing bow
4	2	150.533	Trägerteil K-Wing	carrier part K-Wing
5	2	150.829	Inbusschrauben M 10 x 1,25 x 45	allen screw
6	2	150.782	Inbusschrauben M 8 x 20	allen screw
7	4	150.747	Flanschkopfschrauben M 8 x 35	flange screw
8	4	150.748	Flanschkopfschrauben M 8 x 40	flange screw
9	8	150.803	Tensilockmutter M 8	tensilock nut
10	2	150.810	U-Scheiben Ø 8,4	washer
11	2	330.300	Schriftzug „KRAUSER“	emblem „KRAUSER“
12	4	270.102	Plastikstopfen Ø 16 mm	plastic plug
13	2	270.103	Oval-Plastikstopfen 30 x 15 mm	oval plastic plug
14	-	-	Original – Scheibe	original washer
15	-	-	Original – Schraube	original screw





Demontage ⇒  +  +  +  + 


 ⇒ Montage von Teil 

 ⇒ Montage von Teil  +   
(Pos. 1, 2, 5, 14)

 ⇒ Montage von Teil  +   
(Pos. 1, 2, 6, 10, 13)

 ⇒ Montage von Teil  +   
(Pos. 1, 2, , 15)

 ⇒ Montage von Teil  +  +   
(Pos. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12)

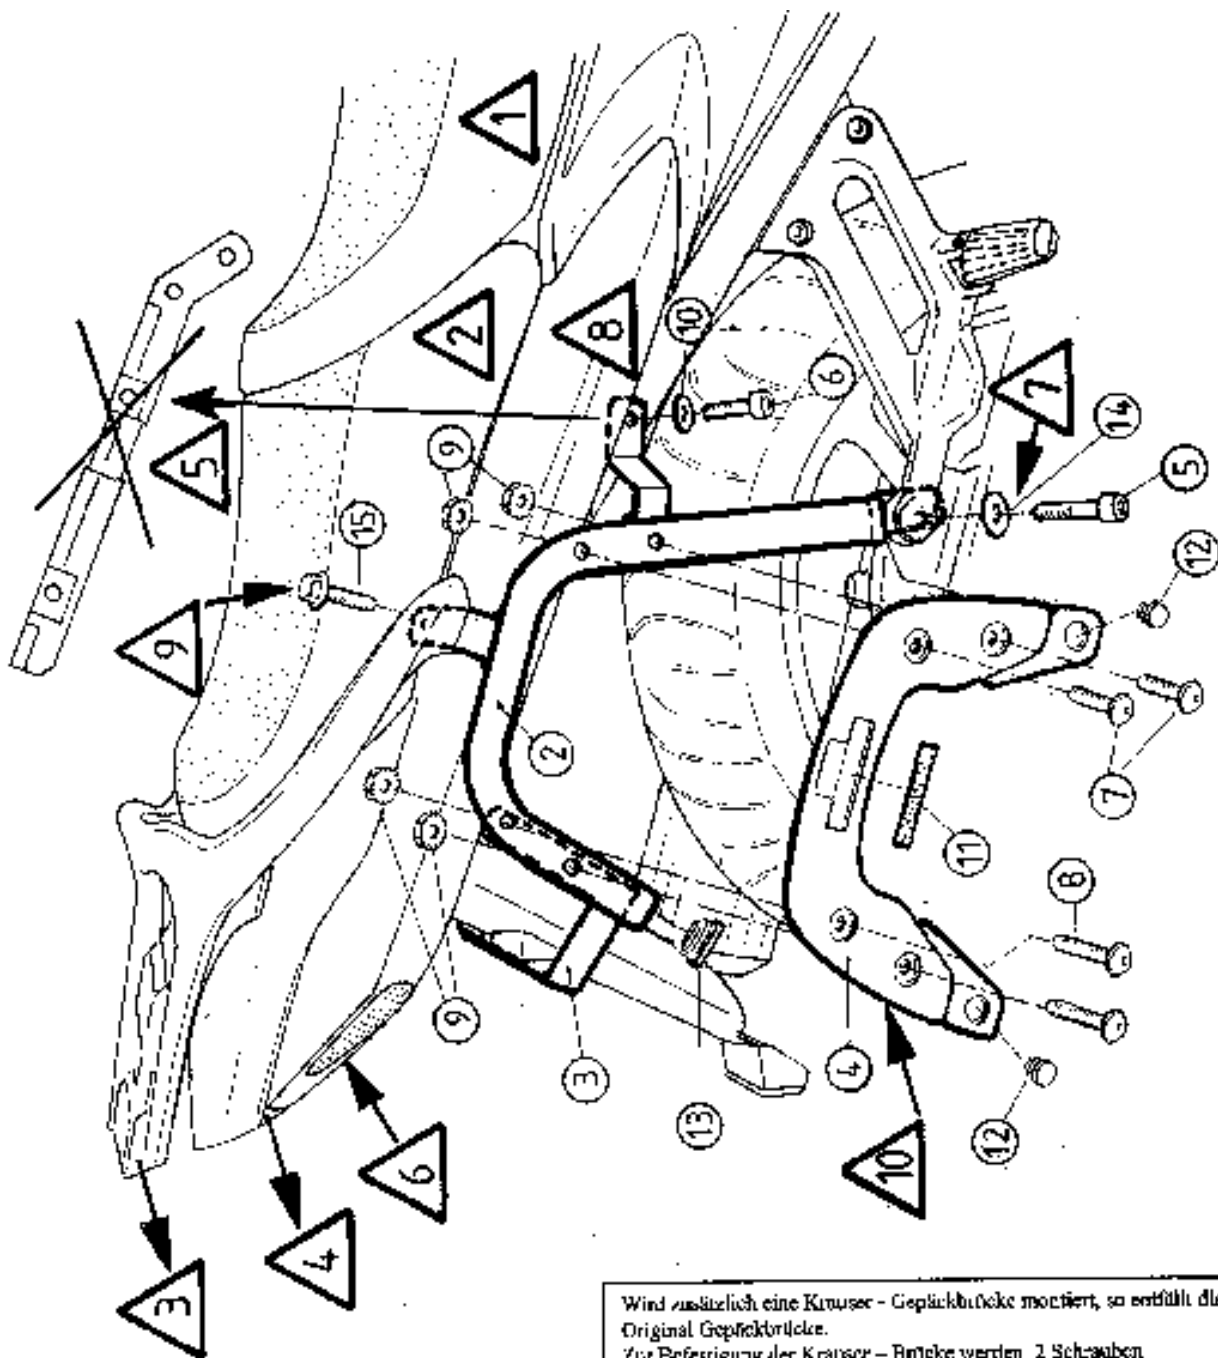

Wenn zusätzlich eine Krauser - Gepäckbrücke montiert, so entfällt die Original Gepäckbrücke.  
Zur Befestigung der Krauser - Brücke werden 2 Schrauben M 8 x 25 benötigt (im Bausatz der Brücke).

If a Krauser rear carrier is additionally installed, the original stay carrier be dismantled.  
To fix the Krauser rear carrier 2 bolts M 8 x 25 are necessary (included to the mounting set of the rear carrier).