


Kofferträger
 BMW F 800 S
 Artikel Nr.: 4005.013.101 schwarz
 BMW F 800 ST
 Artikel Nr.: 4005.015.101 schwarz



Montageanleitung

Der Bausatz umfaßt die folgenden Teile:


Stück	Bestellnr.	Bezeichnung
1	705.017	Kofferträger links
1	705.018	Kofferträger rechts
1	705.219	Halte traverse Lock it
1	705.248	Versteifungsbügel
1	705.221	Halte lasche 1 links unten lock it
1	705.222	Halte lasche 2 rechts unten lock it
1	705.223	Halte lasche 3 links oben lock it
1	705.224	Halte lasche 4 rechts oben lock it
2	151.056	Stahldistanzen ø18 x ø11 x 45 mm
2	151.006	Linienkopfschrauben M 8 x 80
2	150.897	Linienkopfschrauben M 8 x 50
1	150.787	Inbusschrauben M 8 x 45
1	150.789	Inbusschrauben M 8 x 55
1	150.860	Sechskantmutter M 8
2	150.800	selbstsichernde Mutter M 8
6	150.810	U-Scheiben ø8,4 mm
6	151.070	Lock it System-Schrauben
6	151.071	Sicherungsscheiben
8	150.803	Tensilockmutter M 8
4	150.747	Flanschkopfschraube M 8 x 35
4	150.748	Flanschkopfschraube M 8 x 40
2	150.533	Trägerteil K-Wing
2	330.300	Schriftzug „KRAUSER“
4	270.102	Kunststoffstopfen ø16 mm für Wing
4	270.103	Oval - Kunststoffstopfen 30 x 15

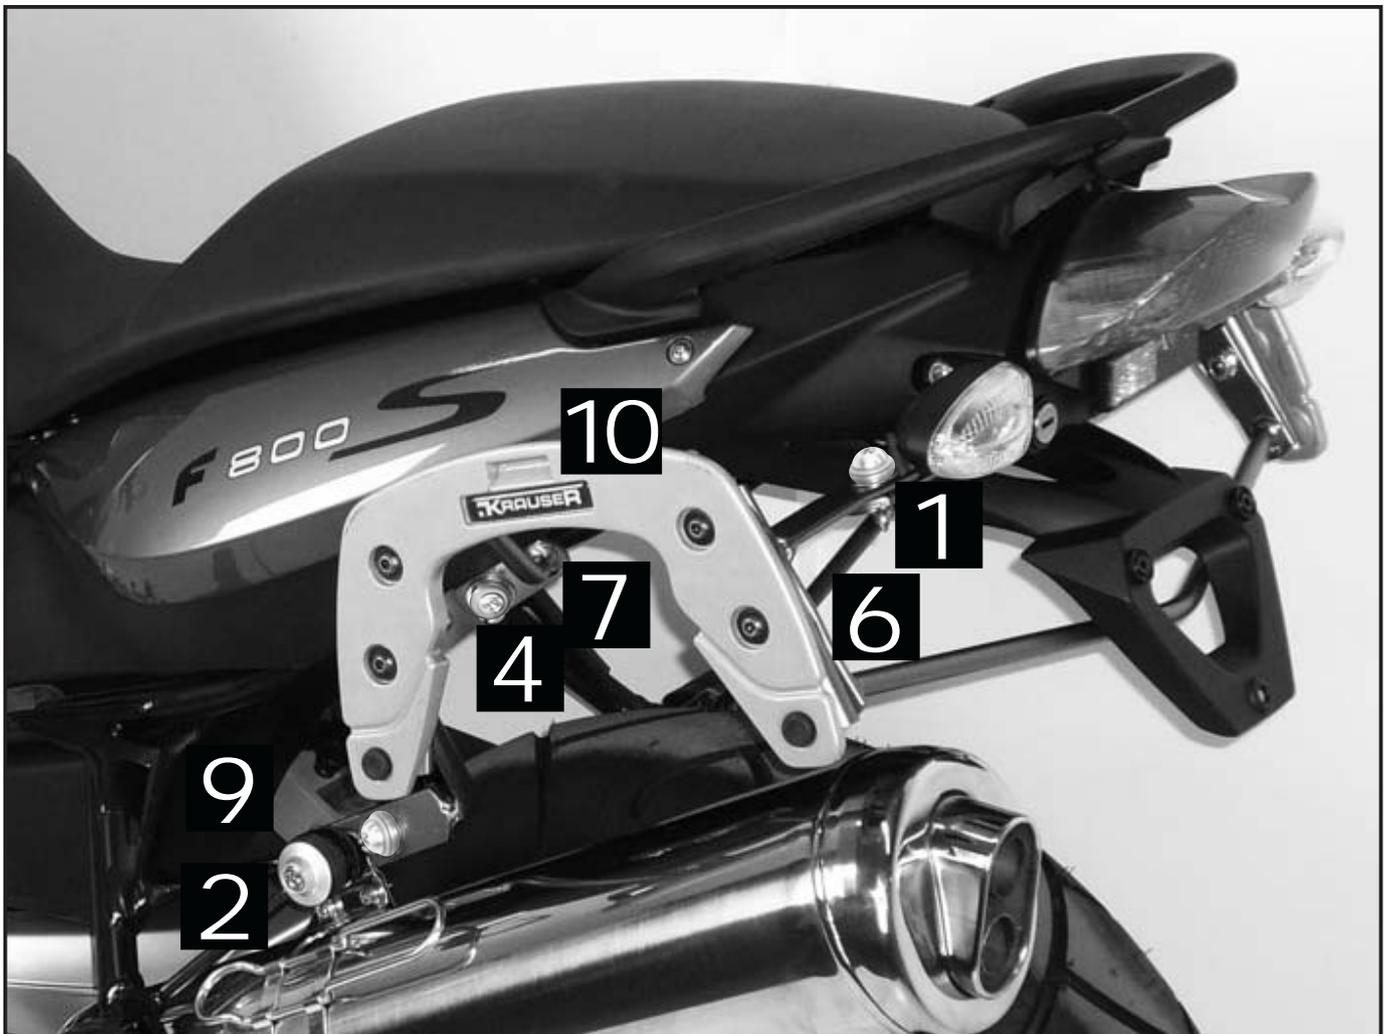

Kofferträger
 BMW F 800 S
 Artikel Nr.: 4005.013.101 schwarz
 BMW F 800 ST
 Artikel Nr.: 4005.015.101 schwarz



Montage

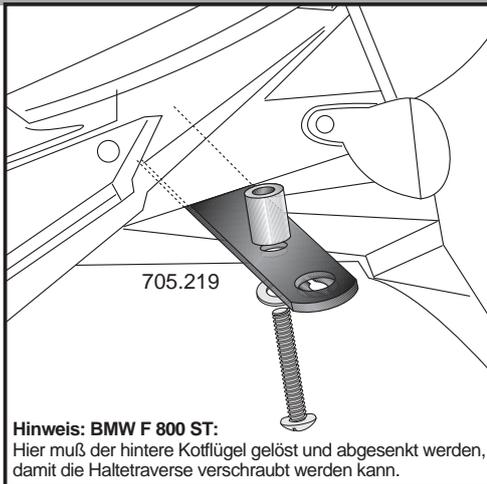

1


Vorbereitende Arbeiten:

Demontieren der Sitzbank und der Gummistopfen in der Heckverkleidung unterhalb der Blinker.
 Die hinteren Blinker verbleiben in der Originalposition

Befestigung der Haltetraverse Lock it:

Die Stahldistanzen $\varnothing 18 \times \varnothing 11 \times 45$ mm durch die Bohrungen der Verkleidung stecken und darunter die Haltetraverse mit den Linsenkopfschrauben M 8 x 80 und U-Scheiben $\varnothing 8,4$ mm verschrauben.


Die Verriegelungsteile der Haltetraverse müssen nach unten zeigen.

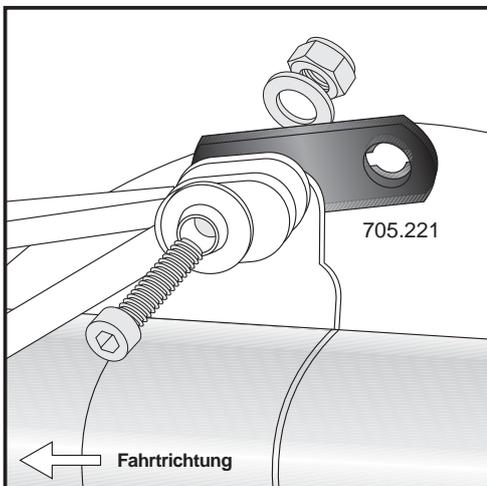

2

Montage der Haltetaschen vorne unten links - Haltetasche 1:

An der Innenseite vom Auspufftopf mit der Inbusschraube M 8 x 45, original Aluscheibe (außen), U-Scheibe $\varnothing 8,4$ mm und selbstsichernde Mutter M 8.

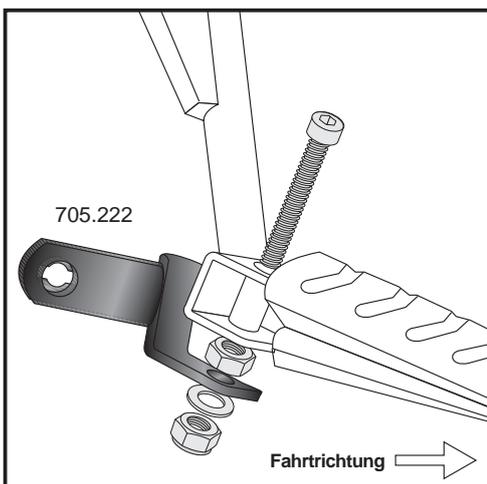

3

Montage der Haltetaschen vorne unten rechts - Haltetasche 2:


Den Original-Fußrastenbolzen demontieren und dafür die Inbusschraube M 8 x 55 montieren.
 Auf das nach unten überstehende Gewinde die Sechskantmutter M8 aufschrauben und soweit festziehen, dass sich die Fußraste noch klappen lässt.
 Auf das Restgewinde die Haltetasche 2 mit der U-Scheibe $\varnothing 8,4$ mm und selbstsichernde Mutter M 8 verschrauben.



Kofferträger
 BMW F 800 S
 Artikel Nr.: 4005.013.101 schwarz
 BMW F 800 ST
 Artikel Nr.: 4005.015.101 schwarz



Montage



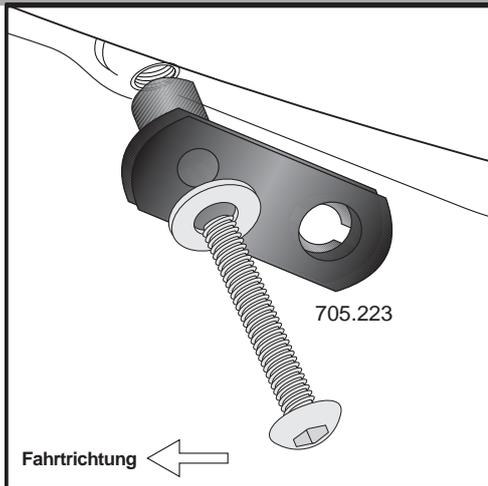


4


Vorne oben links und rechts - Haltelasche 3 und Haltelasche 4:
 In den freien Rahmengewinden mit den Linsenkopfschrauben M 8 x 50 und U-Scheiben Ø8,4 mm nach vorne zeigend.

705.224 rechts

705.223 links



je 2x

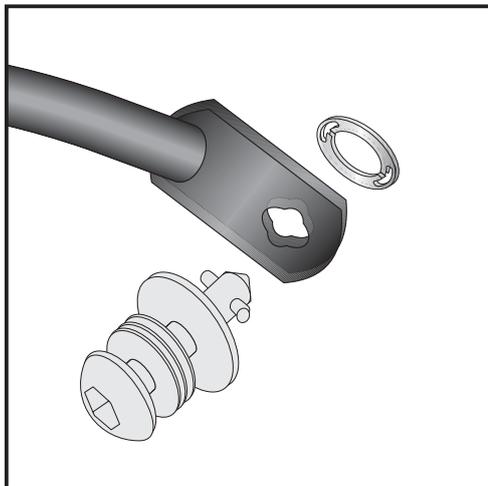


5



Montage der Lock it System-Schrauben:

An den Kofferträgern links / rechts werden die Lock it System-Schrauben an den Befestigungslaschen mittels der Sicherungsscheibe montiert.

Die Scheiben und Lock it System-Schrauben verbleiben bei Demontage an den Befestigungspunkten der Kofferträger.

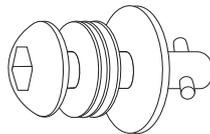

6x

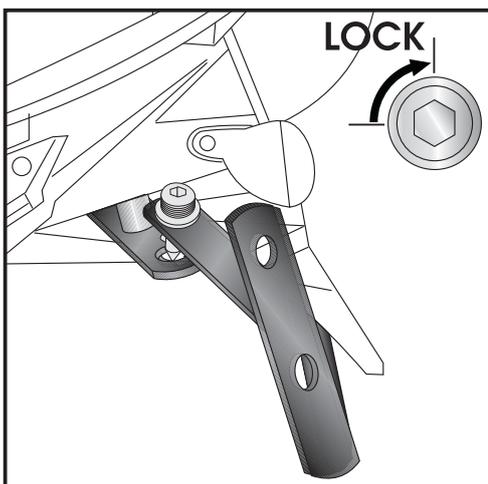

6

Montage des Versteifungsbügels rechts+links oben:

Der Versteifungsbügel wird an der Haltetraverse mittels der Lock it System-Schrauben befestigt.

Das durchgehende, untere Rohr des Versteifungsbügels läuft hinter der Nummernschildauflage durch.

ACHTUNG:

Lock it System-Schrauben nicht überdrehen !


Langsam drehen (Viertelumdrehung) bis die Schraube fühlbar einrastet und am Anschlag anliegt.

Kofferträger
BMW F 800 S
Artikel Nr.: 4005.013.101 schwarz
BMW F 800 ST
Artikel Nr.: 4005.015.101 schwarz

KRAUSER[®]
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS



Montage

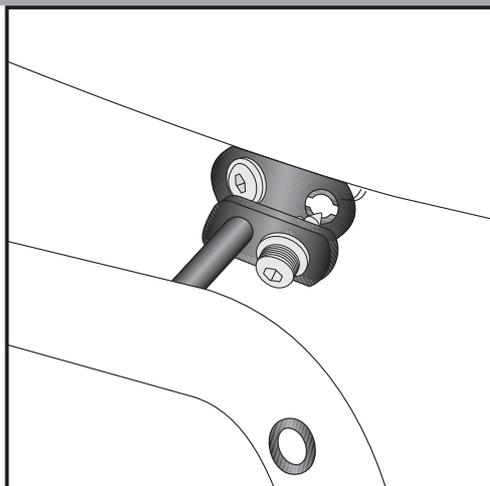


7

Montage der Kofferträger vorne oben links und rechts:
Die so vorbereiteten Kofferträger werden an den Haltetaschen
mittels der Lock it System-Schrauben befestigt.

ACHTUNG:

Lock it System-Schrauben nicht überdrehen !
Langsam drehen (Viertelumdrehung) bis die Schraube fühlbar
einrastet und am Anschlag anliegt.

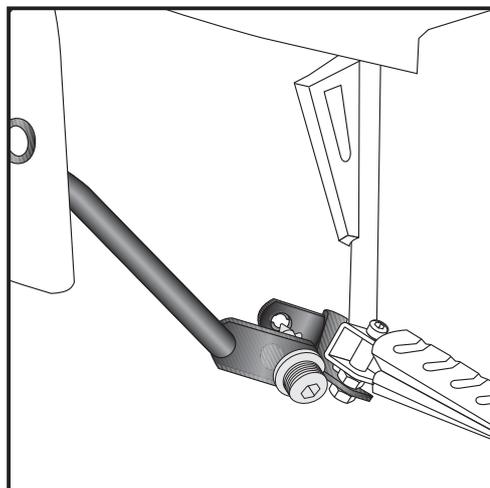


8

Montage der Kofferträger vorne unten rechts:
Die so vorbereiteten Kofferträger werden an den Haltetaschen
mittels der Lock it System-Schrauben befestigt.

ACHTUNG:

Lock it System-Schrauben nicht überdrehen !
Langsam drehen (Viertelumdrehung) bis die Schraube fühlbar
einrastet und am Anschlag anliegt.

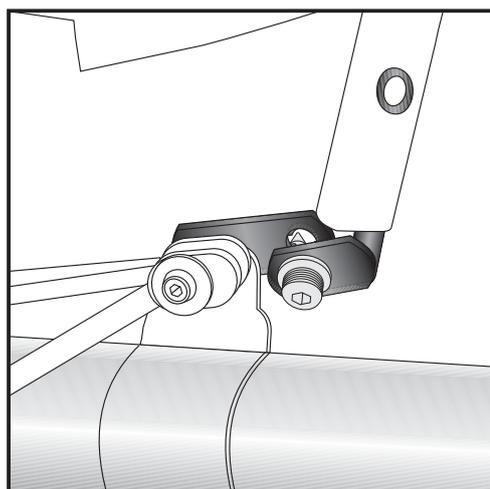

9

Montage der Kofferträger vorne unten links:
Die so vorbereiteten Kofferträger werden an den Haltetaschen
mittels der Lock it System-Schrauben befestigt.

ACHTUNG:

Lock it System-Schrauben nicht überdrehen !
Langsam drehen (Viertelumdrehung) bis die Schraube fühlbar
einrastet und am Anschlag anliegt.

Kofferträger
BMW F 800 S
Artikel Nr.: 4005.013.101 schwarz
BMW F 800 ST
Artikel Nr.: 4005.015.101 schwarz




Koffermontage

Die Befestigung des Trägers am Versteifungsbügel und des Trägerteils K-Wing am Träger erfolgen in einem Arbeitsschritt.


Montage Trägerteil K-Wing links+rechts:

An der Unterseite des Ovalrohres der Kofferhalter die Plastikstopfen 30 x 15 einclipsen.

- 1 Befestigung mit den Flanschkopfschrauben M 8 x 40 und Tensilockmuttern M8, darunter Plastikstopfen $\varnothing 16\text{mm}$ einclipsen
- 2 Befestigung mit den Flanschkopfschrauben M 8 x 35 und Tensilockmuttern M8, darunter Plastikstopfen $\varnothing 16\text{mm}$ einclipsen

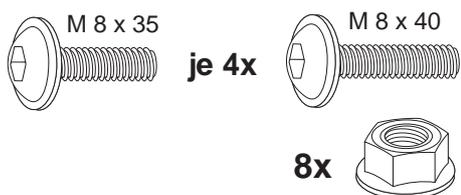

10

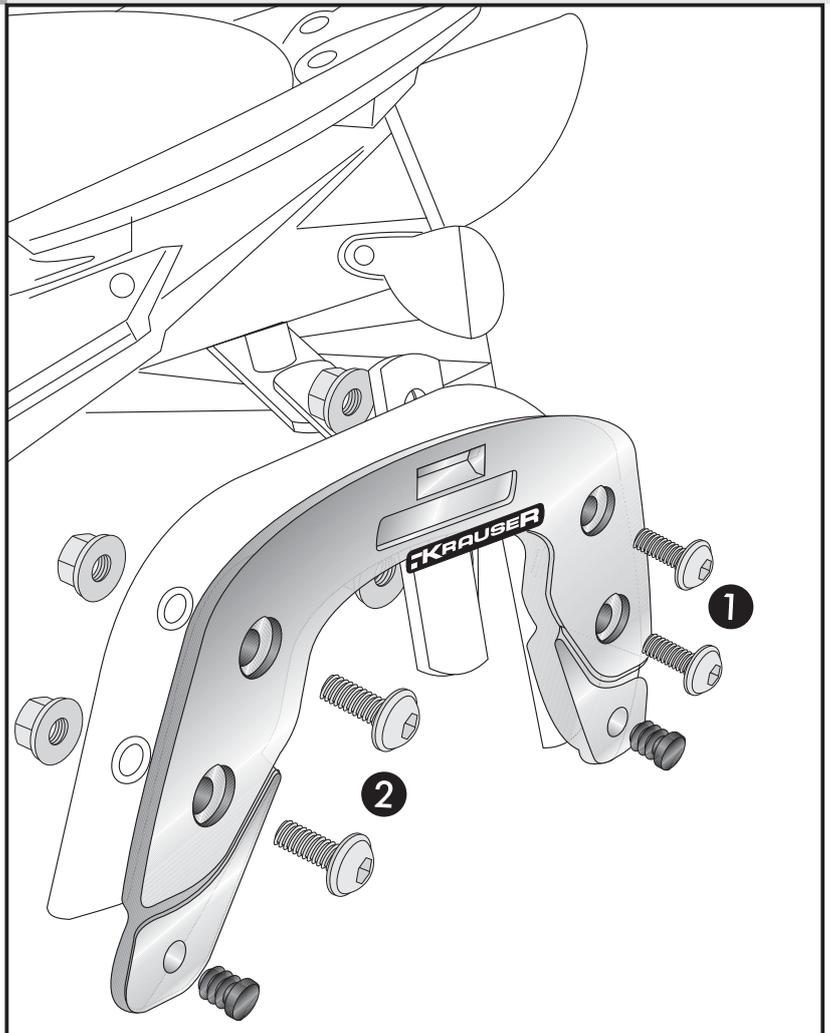


Kofferträger
BMW F 800 S
Artikel Nr.: 4005.013.101 schwarz
BMW F 800 ST
Artikel Nr.: 4005.015.101 schwarz

KRAUSER[®]
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS



Diebstahlschutz

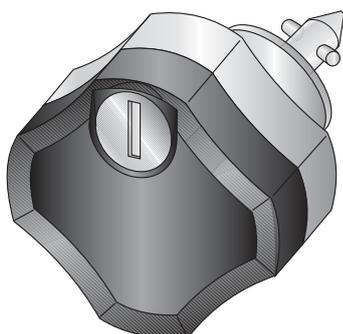

Die optional unter der Bestell-Nummer: 151.050 erhältlichen abschließbaren Lock it System-Schrauben stellen einen wirksamen Diebstahlschutz des Kofferträgers dar. Es wird empfohlen, pro Seite eine normale Lock it System-Schraube durch diese abschließbare Schraube zu ersetzen.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.**

Weiteres Zubehör:
Gepäckbrücke
Motorschutzbügel
Hauptständer

BMW F 800 S:
4005.013.201 schwarz
3005.013.101 schwarz/3005.013.109 silber
3005.013.501 schwarz

BMW F 800 ST:
4005.015.201 schwarz
3005.015.501 schwarz



Krauser GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens

Tel.: 06331 - 1453 - 250
Fax: 06331 - 1453 - 260
eMail: vertrieb@krauser.de
www.krauser.de

Side carrier
 BMW F 800 S
 Item - No.: 4005.013.101 schwarz
 BMW F 800 ST
 Item - No.: 4005.015.101 schwarz




Assembling instructions

The kit includes the following parts:

Quant	item no.	description
1	705.017	carrier left
1	705.018	carrier right
1	705.219	adapter bow lock it
1	705.248	bracing bow
1	705.221	mounting strut 1 left lock it
1	705.222	mounting strut 2 right lock it
1	705.223	mounting strut 3 left top lock it
1	705.224	mounting strut 4 right top lock it
2	151.056	steel distance ø18 x ø11 x 45 mm
2	151.006	fillister head screw M 8 x 80
2	150.897	fillister head screw M 8 x 50
1	150.787	allen screw M 8 x 45
1	150.789	allen screw M 8 x 55


Quant	item no.	description
1	150.860	hexagon nut M 8
2	150.800	self-nock nut M 8
6	150.810	washer ø8,4 mm
6	151.070	lock it screw
6	151.071	lock washer
8	150.803	tensilock nut
4	150.747	flange screw M 8 x 35
4	150.748	flange screw M 8 x 40
2	150.533	carrier part K-Wing
2	330.300	emblem „KRAUSER“
4	270.102	plastic-plug ø16 mm
4	270.103	oval-plastic plug 30 x 15

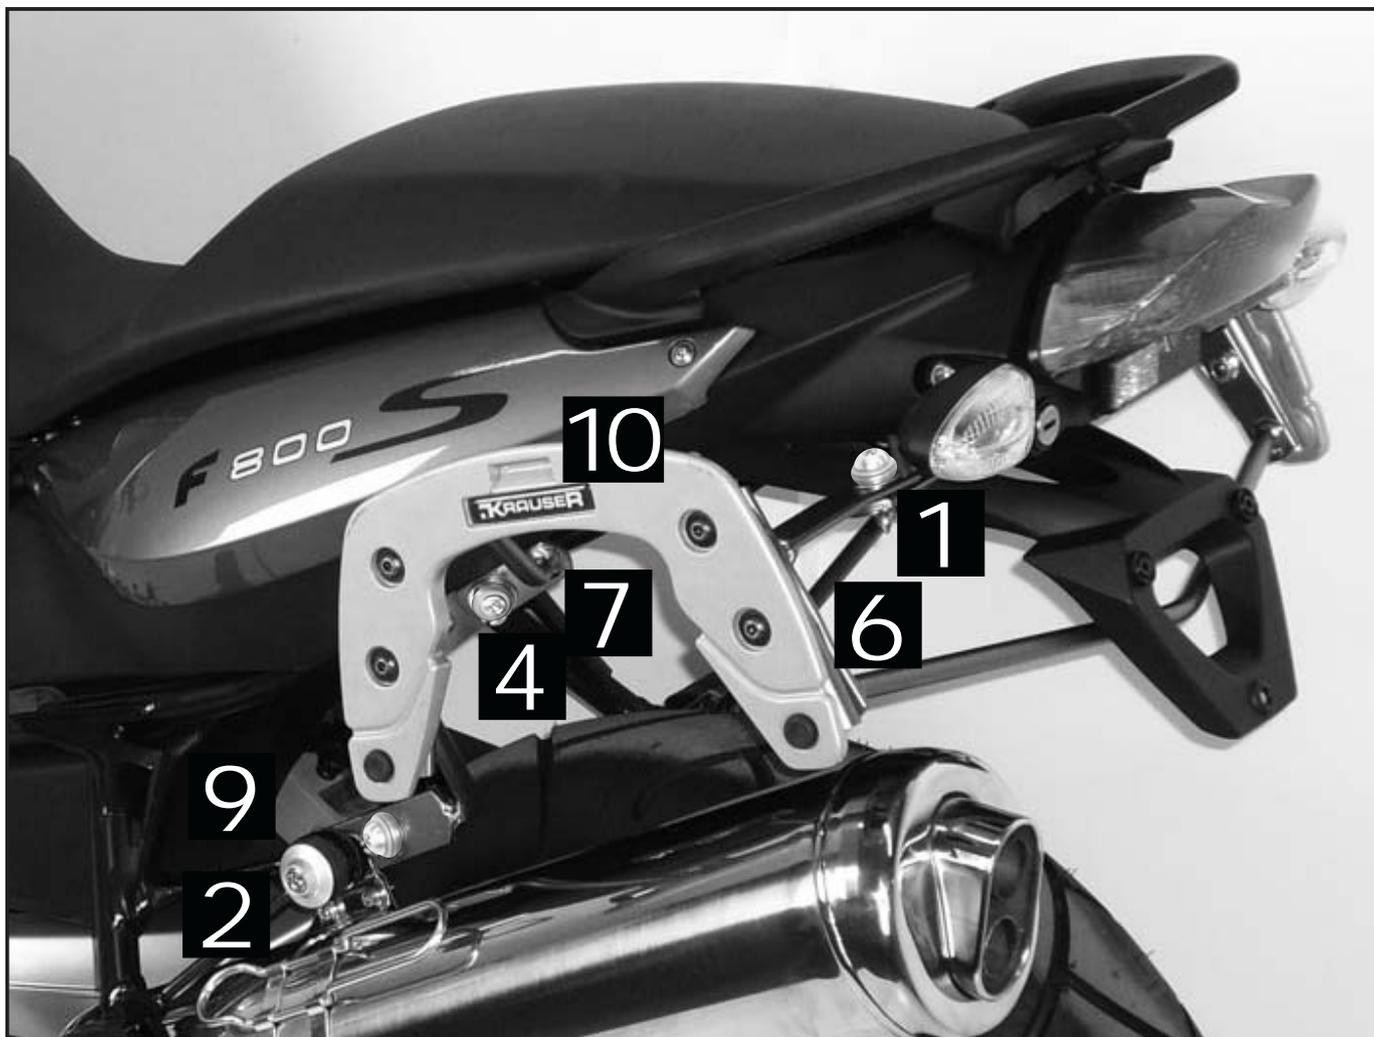

Side carrier
 BMW F 800 S
 Item - No.: 4005.013.101 schwarz
 BMW F 800 ST
 Item - No.: 4005.015.101 schwarz




Assembling instructions

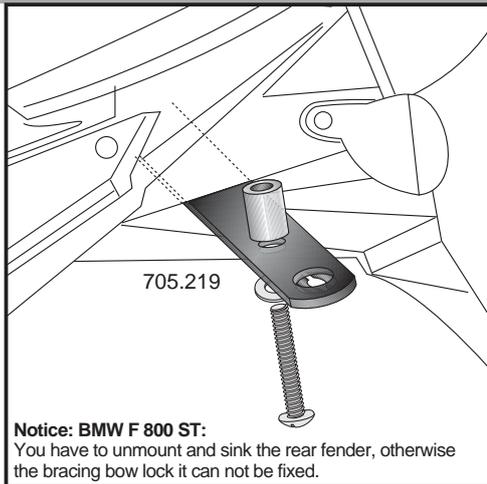

1 Preparing:
 Unmount seat and rubber in the plastic facing under the winkers. The rear winker remains in original position.


Fastening of adapter bow lock it:
 Put steel spacer $\varnothing 18 \times \varnothing 11 \times 45$ mm in the whole of the plastic facing and fix the bracing bow lock it with filister headscrew M 8 x 80 and washer $\varnothing 8,4$ mm.

each 2x

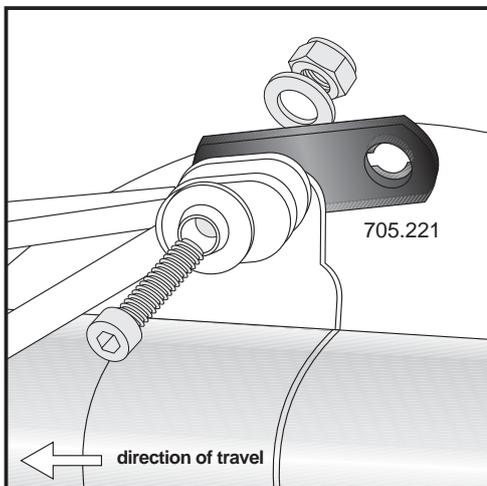

2 Fastening of mounting strut 1 front left:
 with allen screw M 8 x 45, original washer, washer $\varnothing 8,4$ mm and self-lock nut M 8 at the inside of the exhaust muffler.

each 1x

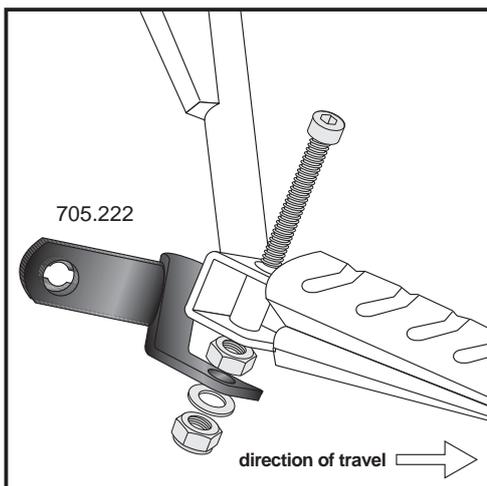

3 Fastening of mounting strut 2 front right:
 Change the footrest bracket bolt with allen screw M8 x 55. Then fix nut M8 on the thread.

Notice:
 Slightly tighten the nut, so that the footrest can be moved.


Below the mounting strut fix a washer $\varnothing 8,4$ with a self-lock nut M8.

each 1x

Side carrier
 BMW F 800 S
 Item - No.: 4005.013.101 schwarz
 BMW F 800 ST
 Item - No.: 4005.015.101 schwarz




Assembling instructions

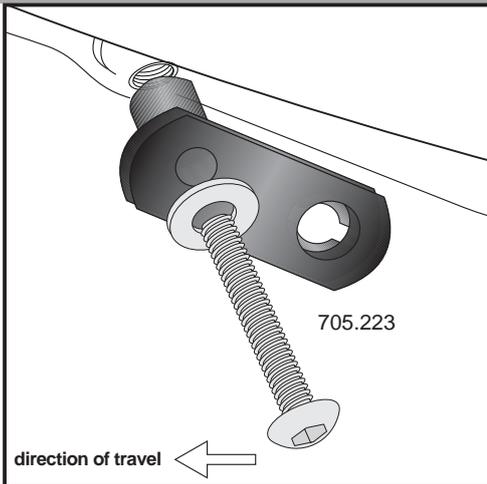

4 Fastening of mounting strut 3 and 4 above left + right:
 with filister headscrew M 8 x 50 and washer Ø8,4 mm in the free threads of the frame

705.224 right 705.223 left

each 2x

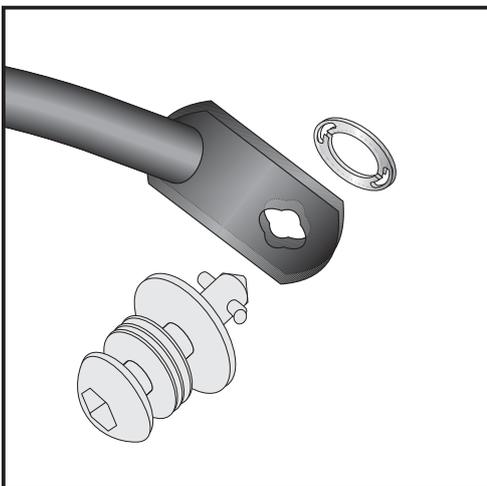

5 Fastening of Lock it screws:
 The Lock it screws will be fixed at the carriers left and right with lock washers.

You have to do it only once - the screws and lock washers remain at the carriers.

6x


6 Fastening of the bracing bow right+left:
 The bracing bow will now be fixed to the adapter with Lock it -screws

Attention !
 Don't overturn the Lock it screw !
 Rotate slowly one quarter of a turn until screw engages.

Side carrier
BMW F 800 S
Item - No.: 4005.013.101 schwarz
BMW F 800 ST
Item - No.: 4005.015.101 schwarz



Assembling instructions

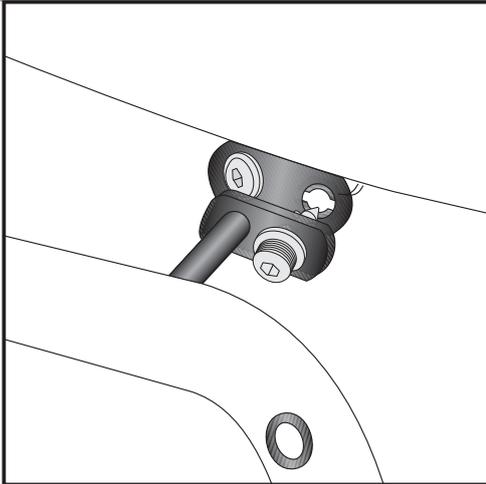

7


Fastening of carrier:

The carriers will now be fixed to the adapter with Lock it -screws

Attention !

Don't overturn the Lock it screw !

Rotate slowly one quarter of a turn until screw engages.

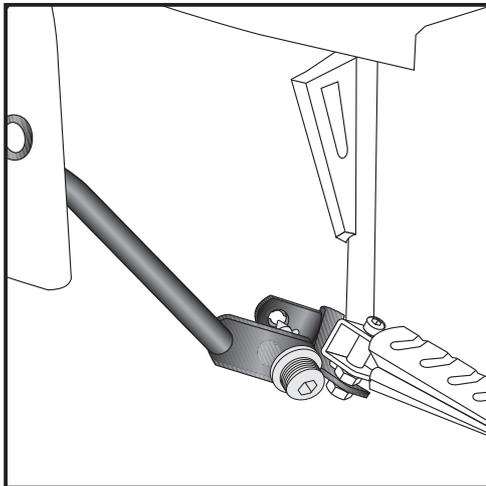

8


Fastening of carrier:

The carriers will now be fixed to the adapter with Lock it -screws

Attention !

Don't overturn the Lock it screw !

Rotate slowly one quarter of a turn until screw engages.

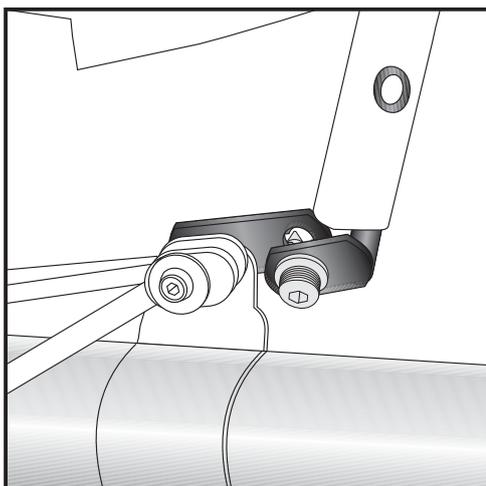

9

Fastening of carrier:

The carriers will now be fixed to the adapter with Lock it -screws

Attention !

Don't overturn the Lock it screw !

Rotate slowly one quarter of a turn until screw engages.

Side carrier
BMW F 800 S
Item - No.: 4005.013.101 schwarz
BMW F 800 ST
Item - No.: 4005.015.101 schwarz

KRAUSER[®]
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS




Assembling instructions

In one step the carrier will be fixed to the bracing bow and the K-Wing will be fixed to the carrier.


Fastening of the carrier K-Wing

Position the plastik plugs 30 x 15 into the open end of the carrier tube.

- 1 Fix the carrier with flange screws M 8 x 40 and tensilock-nuts M8. Position the plastik plugs $\varnothing 16\text{mm}$ in the borings.
- 2 Fix the carrier with flange screws M 8 x 35 and tensilock-nuts M8. Position the plastik plugs $\varnothing 16\text{mm}$ in the borings.

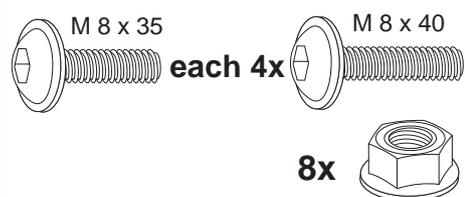


10

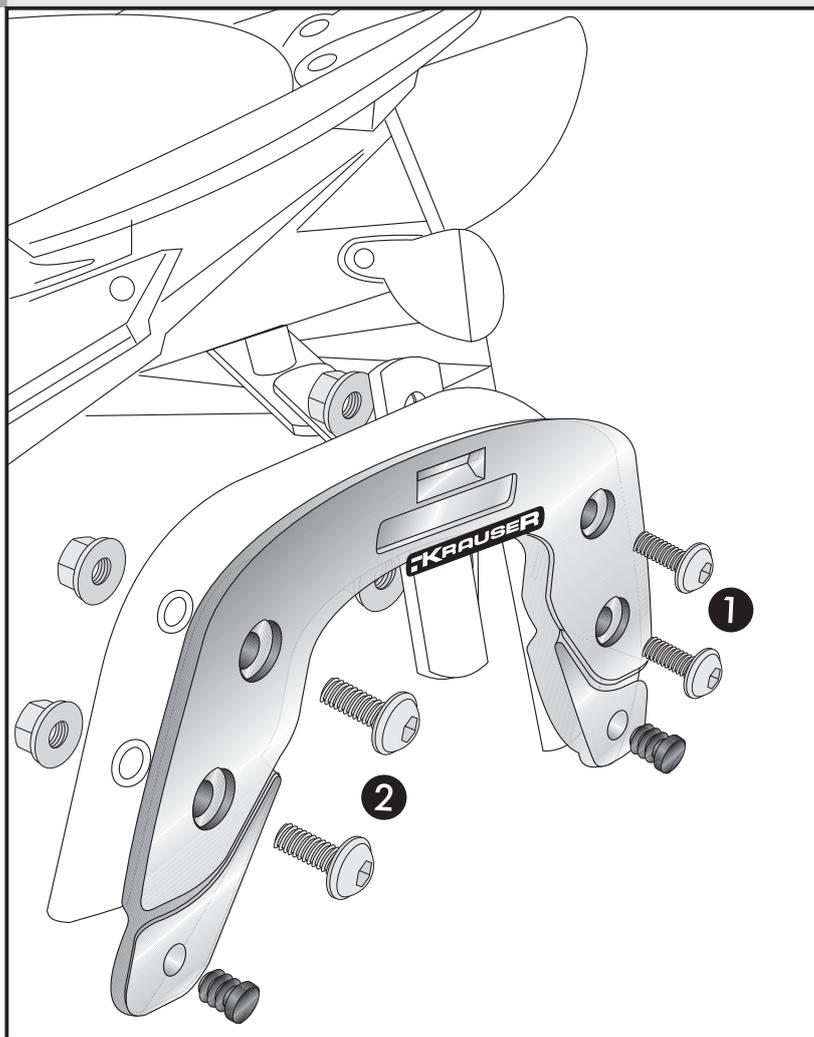

Side carrier
BMW F 800 S
Item - No.: 4005.013.101 schwarz
BMW F 800 ST
Item - No.: 4005.015.101 schwarz

KRAUSER[®]
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS

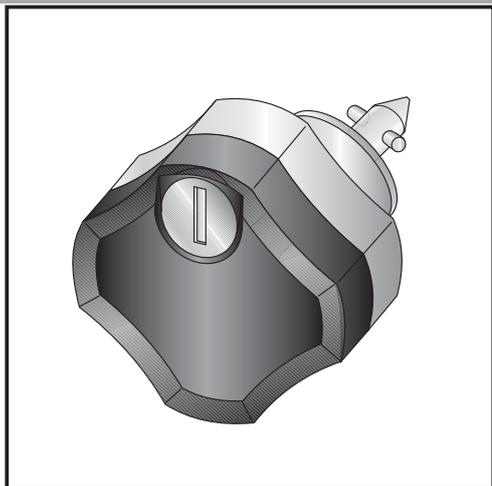

Anti-theft-device

Sold separately - item-no: 151.050
It is recommended to use one on each side of the side-carrier,
instead of the ordinary lock-it screw, for theft protection.

Control all screw connections after the assembling for tightness!
Please notice our enclosed service information.

Also available:	BMW F 800 S:	BMW F 800 ST:
Rear rack	4005.013.201 black	4005.015.201 black
Engine guard	3005.013.101 black/3005.013.109 silver	
Centre stand	3005.013.501 black	3005.015.501 black



Krauser GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 6331 - 1453 - 250
Fax: +49 6331 - 1453 - 260
eMail: vertrieb@krauser.de
www.krauser.de