



KFT.08.326.20000/B
Revision: 00

QUICK-LOCK EVO Kofferträger KAWASAKI KLE 500

QUICK-LOCK EVO Side Carrier KAWASAKI KLE 500

Montagehinweise

Dieses Produkt wurde für Fahrzeuge im Originalzustand entwickelt. Die Kompatibilität mit Zubehörteilen anderer Hersteller kann nicht gewährleistet werden.

Fahren Sie nicht mit montierten Kofferträgern ohne Koffer. Wenn Sie ohne Gepäck fahren, bitte die Kofferträger demontieren.

Alle vom Motorrad gelösten Schrauben sind gemäß Herstellerangaben wieder zu montieren, oder mit von SW-MOTECH gelieferten Schrauben zu ersetzen. Falls nicht anderweitig definiert, diese Schrauben nach Tabelle anziehen.

M6	9,6 Nm
M8	23 Nm

Gegebenenfalls Schrauben mit flüssiger Schraubensicherung einkleben. Prüfen Sie regelmäßig alle Verbindungen auf festen Sitz.

Maximale Zuladung: 12,5 kg pro Kofferträger/Seite (inklusive Koffer und Adapterkit). Es gilt die vom Hersteller genannte, maximale Zuladung des Fahrzeugs. Höchstgeschwindigkeit mit montierten Koffern: 130 km/h. Technische Änderungen vorbehalten. Irrtümer ausgenommen.

SW-MOTECH GmbH & Co. KG
Ernteweg 8/10
35282 Rauschenberg
Germany

Tel. +49 (0) 64 25/8 16 8-00
Fax +49 (0) 64 25/8 16 8-10

info@sw-motech.com
www.sw-motech.com

Mounting Instructions

This product is designed only for mounting on vehicles in their original condition. We do not guarantee compatibility with accessories from other manufacturers.

German safety regulations require that no metal edge with a radius of less than 2.5 mm be exposed while driving a motorcycle. The side carriers should not be used when luggage is not attached to them.

SW-MOTECH products should be installed by a qualified, experienced motorcycle technician. If you are unsure of your ability to properly install a product, please have the product installed by your local motorcycle dealer. SW-MOTECH takes no responsibility for damages caused by improper installation.

All screws, bolts and nuts, including all replacement hardware provided by SW-MOTECH, should be tightened to the torque specified in the OEM maintenance manual for your motorcycle. If no torque specifications are provided in the OEM maintenance manual, the following torques may be used:

M6	9,6 Nm
M8	23 Nm

All screws, bolts and nuts should be checked regularly to ensure that all are tightened to the proper torque. Medium strength liquid thread-locker (i.e., "Loctite") should be used to secure all screws, bolts and nuts.

Maximum load: 12.5 kg (27.5 lbs) per side carrier (inclusive case and adapter kit). The manufacturer's maximum load of the motorbike is still valid. Maximum speed with mounted cases: 130 km/h (80 mph). Subject to change. Not responsible for typos.

1

Kofferträger
Side CarrierKFT.o8.326.961/962 **00**

Anzahl/ Pcs. 2 (L/R)

2

Schnellverschluss
Quick Fastener

CAM.2312S21-12AHNV

Anzahl/ Pcs. 8

3

Sicherungsring
Retaining Ring

CAM.23.12S.10-1BP

Anzahl/ Pcs. 8

4

Befestigungsblech
Mounting BracketKFT.o8.326.002 **00**

Anzahl/ Pcs. 2 (L/R)

5

Halteblech
Fixing LugKFT.o8.326.001 **00**

Anzahl/ Pcs. 2 (L/R)

8

Distanzblech
Spacer LugKFT.o8.326.010 **00**

Anzahl/ Pcs. 2

11

Befestigungsblech
Mounting BracketKFT.o8.326.005 **01**

Anzahl/ Pcs. 2 (L/R)

14

Querverbinder
Cross GirderKFT.o8.326.004 **02**

Anzahl/ Pcs. 1

18

Kabelverlängerung,
2-polig, 1,5 mm²
Twin Cable Extension

KAV-100/4

Kabelverlängerung 150 mm

Anzahl/ Pcs. 2

20

Befestigungsblech
Mounting BracketKFT.o8.326.003 **01**

Anzahl/ Pcs. 2 (L/R)

19

Kabelverbinder
Cable Connector

STV.00.025.RD

Anzahl/ Pcs. 8

21

Halteblech
Fixing LugKFT.o8.326.007 **00**

Anzahl/ Pcs. 2

6

Distanzbuchse
Spacer

Da:12 Di:6,4 h:13

Anzahl/ Pcs. 4

10

Senkkopfschraube
Countersunk Screw

schwarz/black

M6 x 40 DIN 7991

Anzahl/ Pcs. 4

13

Distanzbuchse
Spacer

Da:14 Di:8,2 h:10

Anzahl/ Pcs. 2

16

Unterlegscheibe
Washer

A 6,4 DIN 9021

Anzahl/ Pcs. 4

22

Linsenkopfschraube
Lenshead Screw

schwarz/black

M6 x 20 ISO 7380

Anzahl/ Pcs. 4

7

Mutter mit Bund,
selbstsichernd
Lock Nut with Flange

schwarz/black

M6 DIN 6927

Anzahl/ Pcs. 4

17

Mutter mit Bund,
selbstsichernd
Lock Nut with Flange

schwarz/black

M6 DIN 6927

Anzahl/ Pcs. 2

23

Mutter mit Bund,
selbstsichernd
Lock Nut with Flange

schwarz/black

M6 DIN 6927

Anzahl/ Pcs. 4


Schritt 1
Step 1



INFORMATION

Achtung: Beachten Sie bitte, dass die Befestigungsbohrungen des Kennzeichens i.d.R werkseitig nicht definiert sind. Sollte Ihr Fahrzeug vor der Montage des QUICK-LOCK Trägers, bereits mit einem Zulassungszeichen versehen worden sein, ist das Platzieren neuer Bohrungen erforderlich.



Attention: Please note, that the holes for the license plate are not specified by the manufacturer. So it will be necessary to drill new screw holes for the rear bracket.

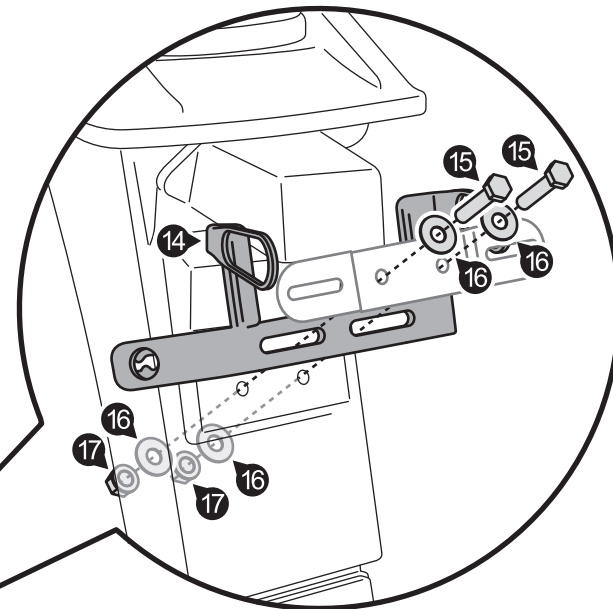


INFORMATION

Distanzbleche (8) und Senkkopfschrauben (10) nur in Verbindung mit dem SW-MOTECH Hauptständer (HPS.o8.o55.100) verwenden.

Use Spacer Lugs (8) and countersunk screws (10) only if the SW-MOTECH Center Stand (HPS.o8.o55.100) is mounted.

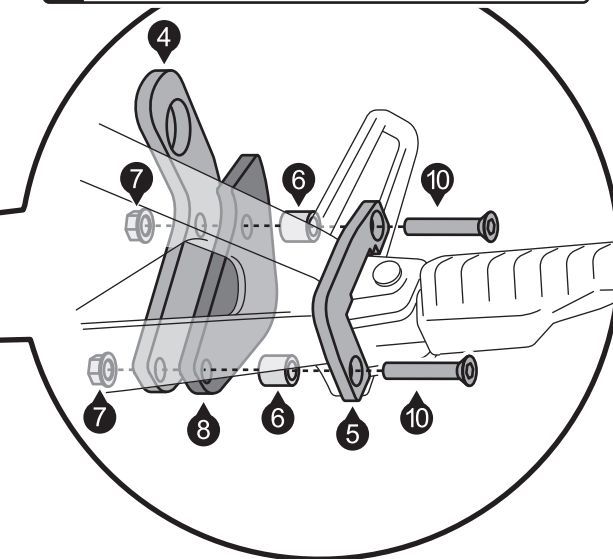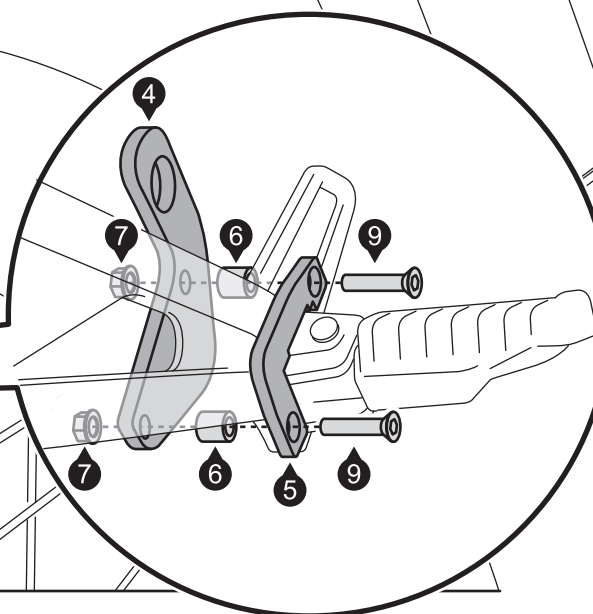

Schritt
Step **2**

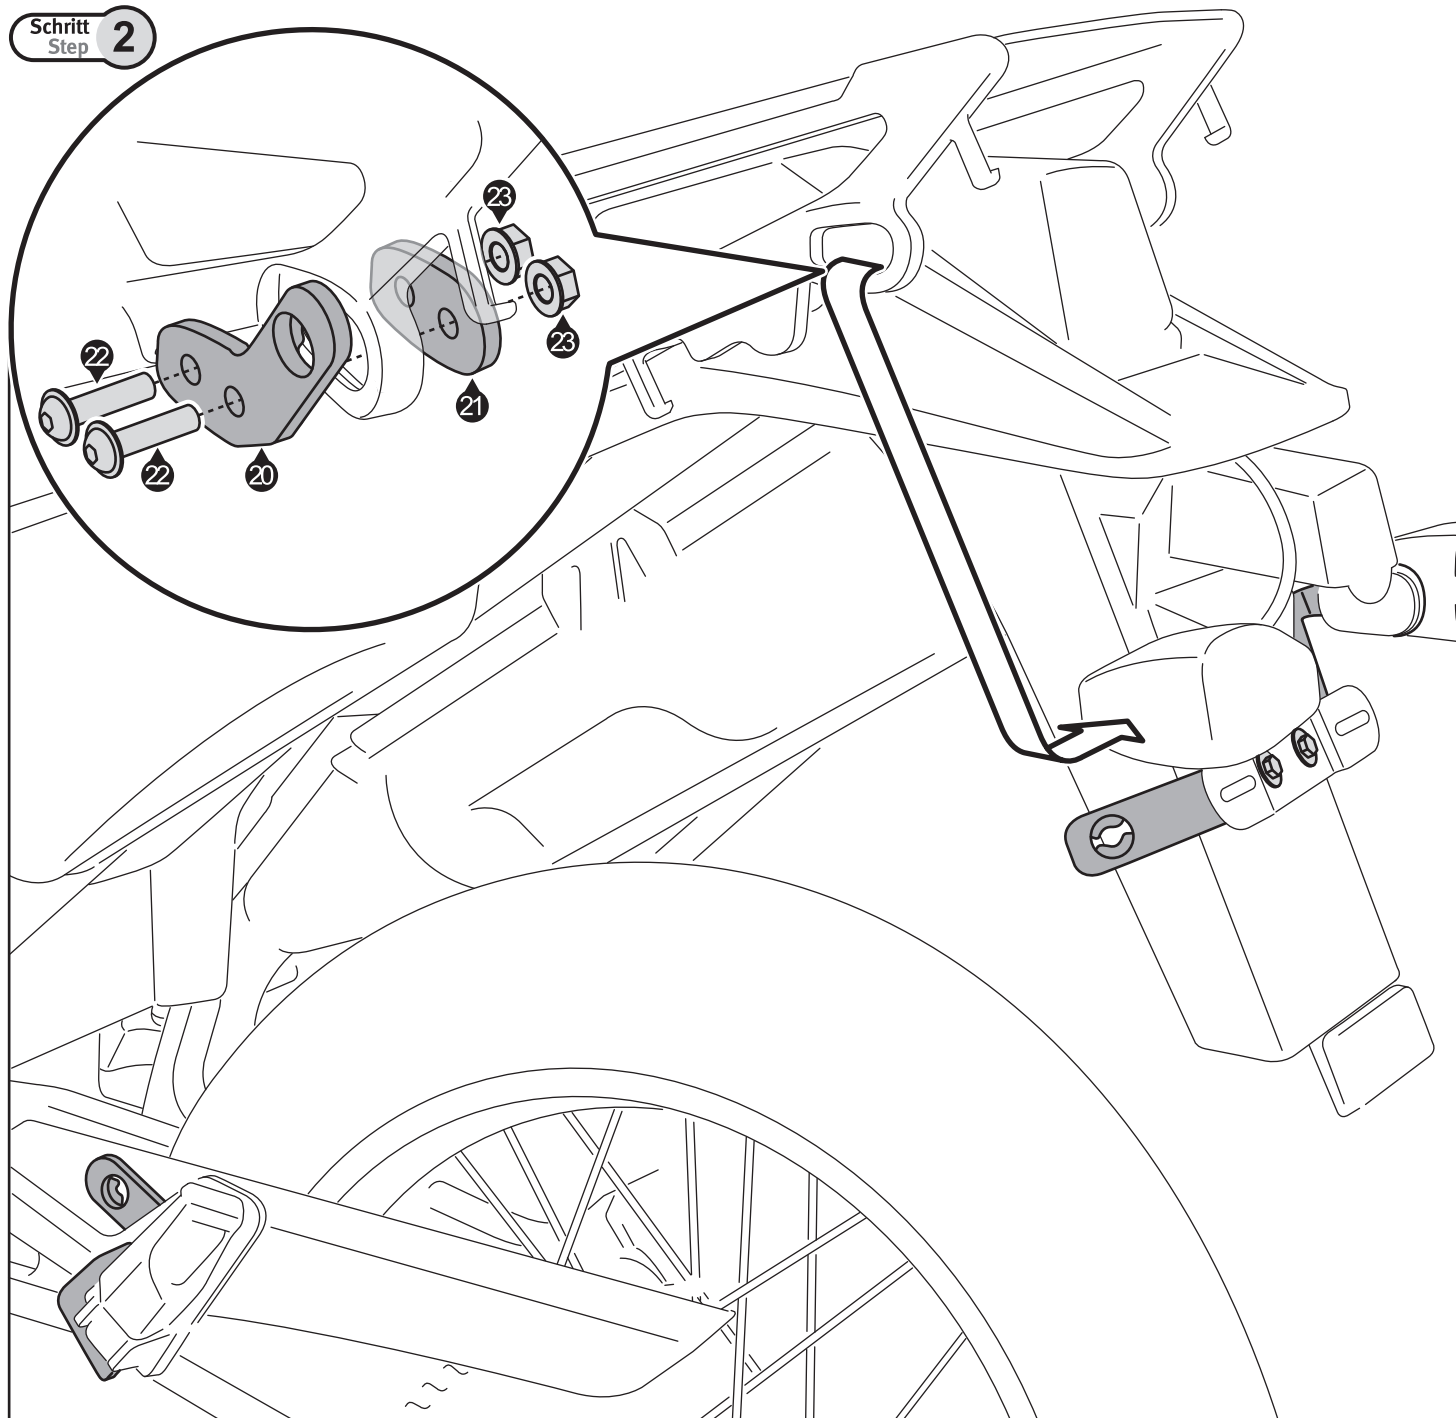

INFORMATION

Blinkerverlegung: Demontieren Sie die Sitzbank sowie beidseitig die hinteren Seitenverkleidungen des Fahrzeugs. Trennen Sie die Steckverbindungen der originalen Blinkerkabel vom Bordnetz. Demontieren Sie nun die Blinker beidseitig. Anschließend müssen die Blinkerkabel mit Hilfe der Kabelverlängerungen (18) und Kabelverbinder (19) verlängert werden. Montieren Sie die Blinker mit den originalen Teilen am Querverbinder (14).

Relocation of the blinker: Remove the seat and the rear side covers. Disconnect the plugs of the blinkers. Then detach both blinkers. Extend the blinker cables with the cable extensions (18) and the cable connectors (19). Attach the blinkers with the original mounting parts to the cross girder (14).

