




<p><b>1</b> Top Case Träger Top Case Carrier</p>  <p>GPT.01.205.001 Anzahl/ Pcs. 1</p>	<p><b>3</b> Unterlegscheibe Washer</p>  <p>A 8,4 DIN 125 Anzahl/ Pcs. 4</p>
<p><b>2</b> Distanzstück Distancepart</p>  <p>GPT.01.205.002(L/R) Anzahl/ Pcs. 2 (L/R)</p>	<p><b>4</b> Zylinderschraube mit Innensechskant Hexagon Socket Screw</p>  <p>M8 x 90 DIN 912 Anzahl/ Pcs. 2</p>
<p><b>5</b></p>  <p>M8 x 100 DIN 912 Anzahl/ Pcs. 2</p>	

Nur bei Mitverwendung des  
SW -MOTECH - QUICK LOCK Träger.  
Just use together with SW -MOTECH  
QUICK LOCK system.

nicht im Lieferumfang  
not in packaging

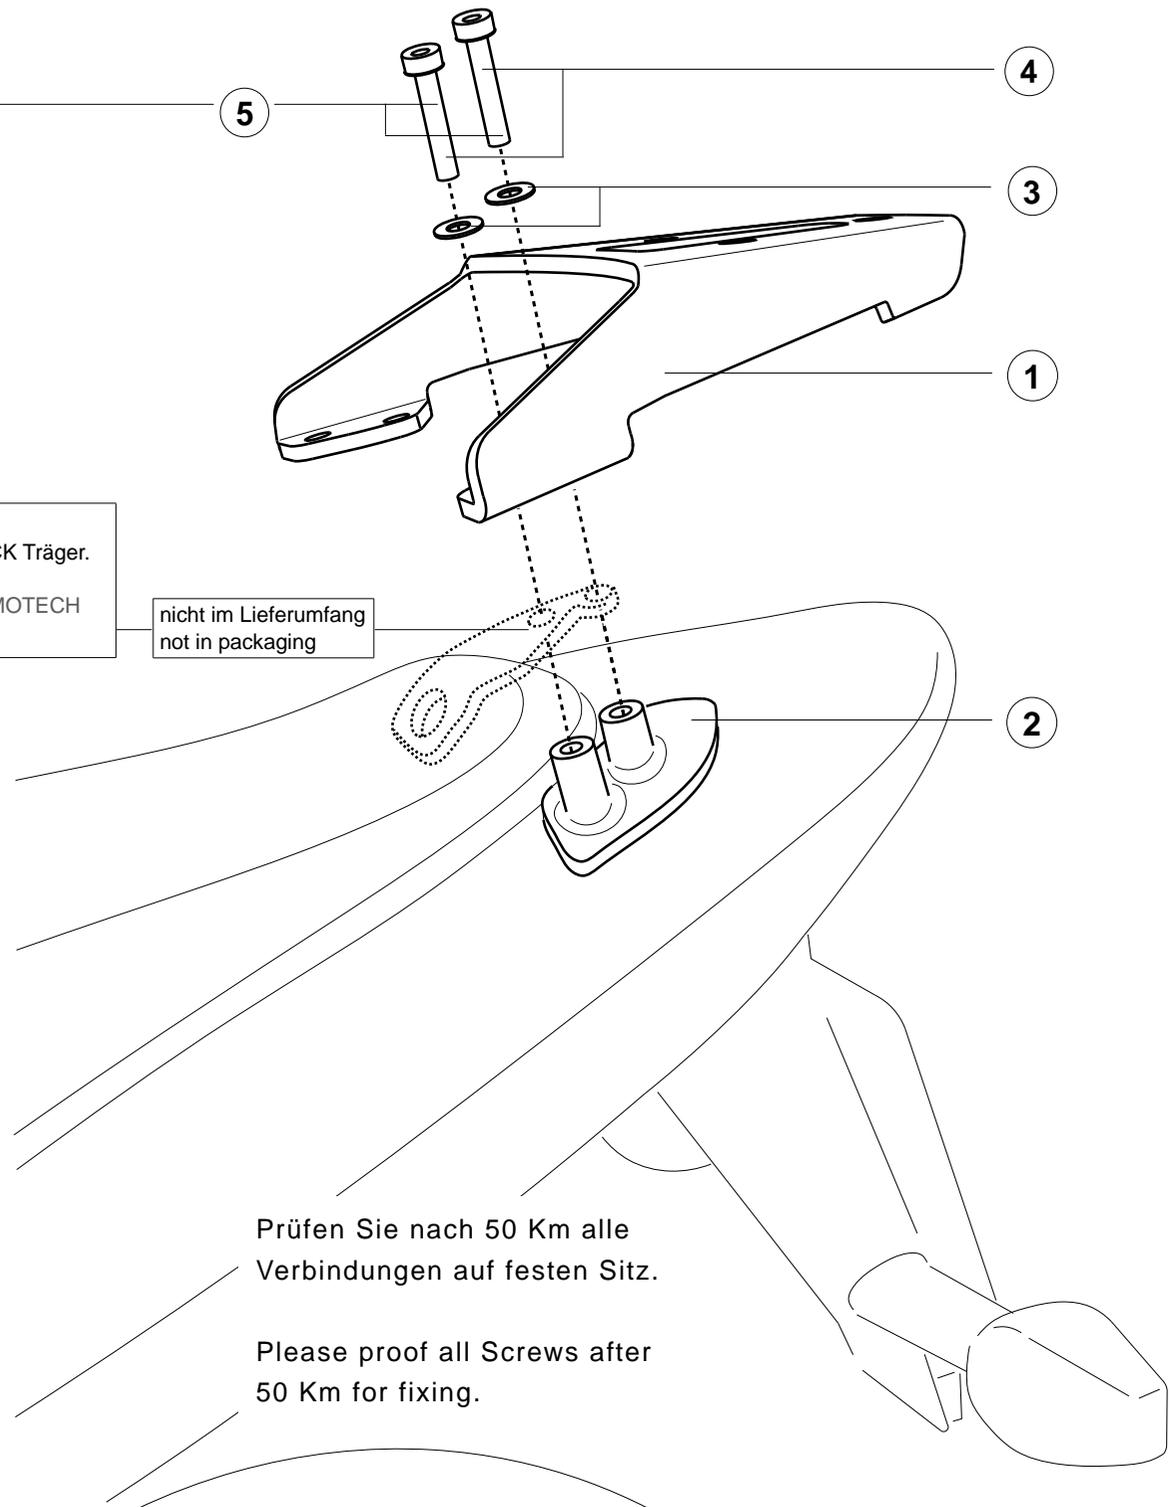

Prüfen Sie nach 50 Km alle  
Verbindungen auf festen Sitz.

Please proof all Screws after  
50 Km for fixing.

SW- MOTECH GmbH  
Auf der Neustadt 16  
35282 Rauschenberg

tel ++49(0) 6425 820280  
fax ++49(0) 6425 820281

www.mo-tech.de

