

Anbauanleitung: QUICK-LOCK Träger Honda CBR 600 PC35

Sehr geehrter SW-MOTECH Kunde

Dieser qualitativ hochwertige Kofferträger läßt sich nach der Erstinstallation in weniger als einer Minute durch Schnellverschlüsse ohne Werkzeug demontieren und wieder befestigen.


Er ist durch seine konstruktiven Merkmale paßgenau und daher einfach zu montieren. Durch die kaum sichtbare Befestigungen werden die Optik des Fahrzeuges und die Fahreigenschaften nicht gestört.

Die Quick-Lock Verbinder werden durch Eindrehen der Schnellverschlüsse im Uhrzeigersinn befestigt. Dabei muß leichter Druck auf den Kopf des Schnellverschlusses ausgeübt werden. Drehen Sie den Schnellverschluss über den Haltenocken, bis dieser spürbar einrastet. Nur so kann die Verbindung sichergestellt und Unfälle vermieden werden.

Inhalt der Packung

Position	Bezeichnung	Anzahl
1.	Blechträger rechts / links	2
2.	Schnellverschuß	6
10.	Befestigungsblech Fußraste	2
11.	Befestigungsblech oben	2
12.	Querverbinder hinten	1
13.	Innensechskantschraube M8x40; DIN 912	8
14.	U-Scheibe A8,4; DIN 125	4
15.	U-Scheibe A6,4; DIN 125	4
16.	Mutter selbstsichernd M6; DIN 985	2
17.	Innensechskantschraube M6x20; DIN 912	2
18.	Distanzbuchsen Da-12; Di-8,2; L-8	4
19.	Befestigungsblech Blinker	2
20.	Innensechskantschrauben M10x25; DIN 6912	2
21.	U-Scheibe A10,5; DIN 125	2
22.	Selbstsichernde Muttern M10; DIN 985	2
23.	Innensechskantschrauben M6x16; DIN 912	2
24.	U-Scheibe A6,4; DIN 125	2
25.	Selbstsichernde Muttern M6; DIN 985	2

- Entfernen des Beifahrerhaltebügels und der Sitzbank
- Lösen des Kunststoffhecks und Entfernen der Schrauben der Beifahrerfußrastenhalterungen
- Verschrauben der Beifahrerfußrastenhalter zusammen mit Pos. 10 sowie den Schrauben M8x40 (Pos.13). Reihenfolge: Befestigungsblech; Fußrastenhalter, Schrauben - Schrauben nur leicht anziehen.
- Anschrauben des Beifahrerhaltebügels zusammen mit den Befestigungsblechen oben, Distanzbuchse (Pos 18) zwischen Haltebügel und Befestigungsblech (11) einsetzen -Schrauben 4 x Pos 13
- Seitenträger mittels Schnellverschlüssen zunächst an den montierten Befestigungspunkten fixieren
- Querverbinder hinten einsetzen und ebenfalls fixieren
- Bohrungen entsprechend dem Lochbild des Querverbinders in der Radabdeckung einbringen und Querverbinder verschrauben (Pos 15,16,17)
- Trägersystem symmetrisch ausrichten und alle Schrauben fest anziehen

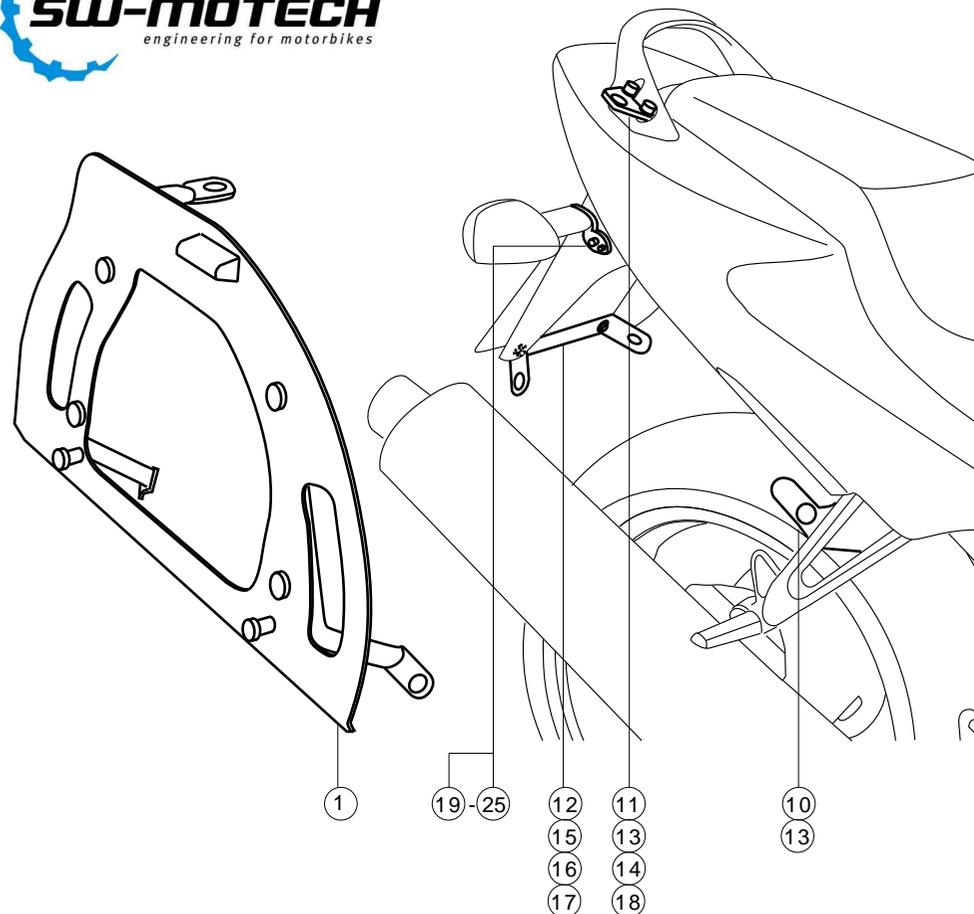


Blinkerverlegung:

- Lösen der Steckverbinder des Blinkers.
- Entfernen der beiden Blinker.
- Anschrauben der Bleche zur Blinkerverlegung (Pos 19-25).
- Befestigen der Blinker mit den Originalmuttern.
- Kabelenden zu den Steckverbindern in der Heckverteilung führen und anschließen.
- Funktionskontrolle der Elektrik.
- Ordnungsgemäßes Montieren der Verkleidung und Sitzbank.
- Alle Schrauben fest anziehen.

Wichtige Information:

Nicht ohne Koffer mit montierten Seitenplatten fahren.
Wenn Sie ohne Gepäck fahren, Seitenplatten demontieren

Maximale Zuladung der Koffer:
gemäß Herstellerangaben (Fa. GIVI) 10 kg incl. Koffer

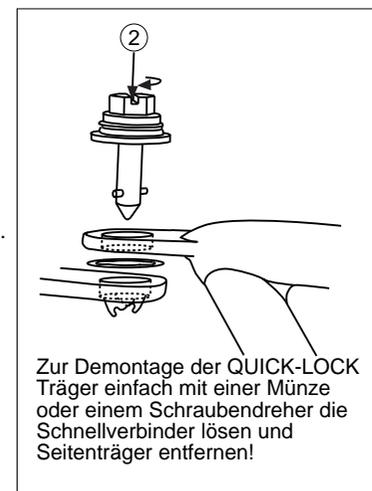

Das SW-MOTECH Team wünscht Ihnen eine gute Fahrt !