

Quick-Lock Seitenkofferträger


Sehr geehrter SW-MOTECH Kunde,

dieser qualitativ hochwertige Kofferträger läßt sich nach der Erstinstantion in weniger als einer Minute durch Schnellverschlüsse ohne Werkzeug demontieren und wieder befestigen.

Er ist durch seine konstruktiven Merkmale paßgenau und daher einfach zu montieren. Durch die kaum sichtbare Befestigungen werden weder die Optik des Fahrzeuges noch die Fahreigenschaften gestört.

Die Quick-Lock Verbinder werden durch Eindrehen der Schnellverschlüsse im Uhrzeigersinn befestigt. Dabei muß leichter Druck auf den Kopf des Schnellverschlusses ausgeübt werden. Drehen Sie den Schnellverschluß, bis dieser spürbar einrastet. Nur so kann die Verbindung sichergestellt und Unfälle vermieden werden.

Zur Demontage des QUICK-LOCK-Kofferträgers einfach mit einer Münze oder einem Schraubendreher die Schnellverbinder lösen und Seitenträger entfernen!

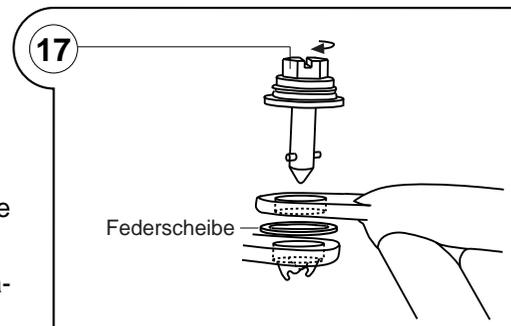

Yamaha



Achtung: Wichtige Information:

Nicht ohne Koffer mit montierten Seitenplatten fahren.

Wenn Sie ohne Gepäck fahren, Seitenplatten demontieren.


Maximale Zuladung der Koffer:
gemäß Herstellerangaben 10 kg incl. Koffer

Das SW-MOTECH Team wünscht Ihnen eine gute Fahrt.

SW-MOTECH GmbH & Co. KG
Auf der Neustadt 16
35282 Rauschenberg

tel ++49(0) 6425 820280
fax ++49(0) 6425 820281

www.mo-tech.de

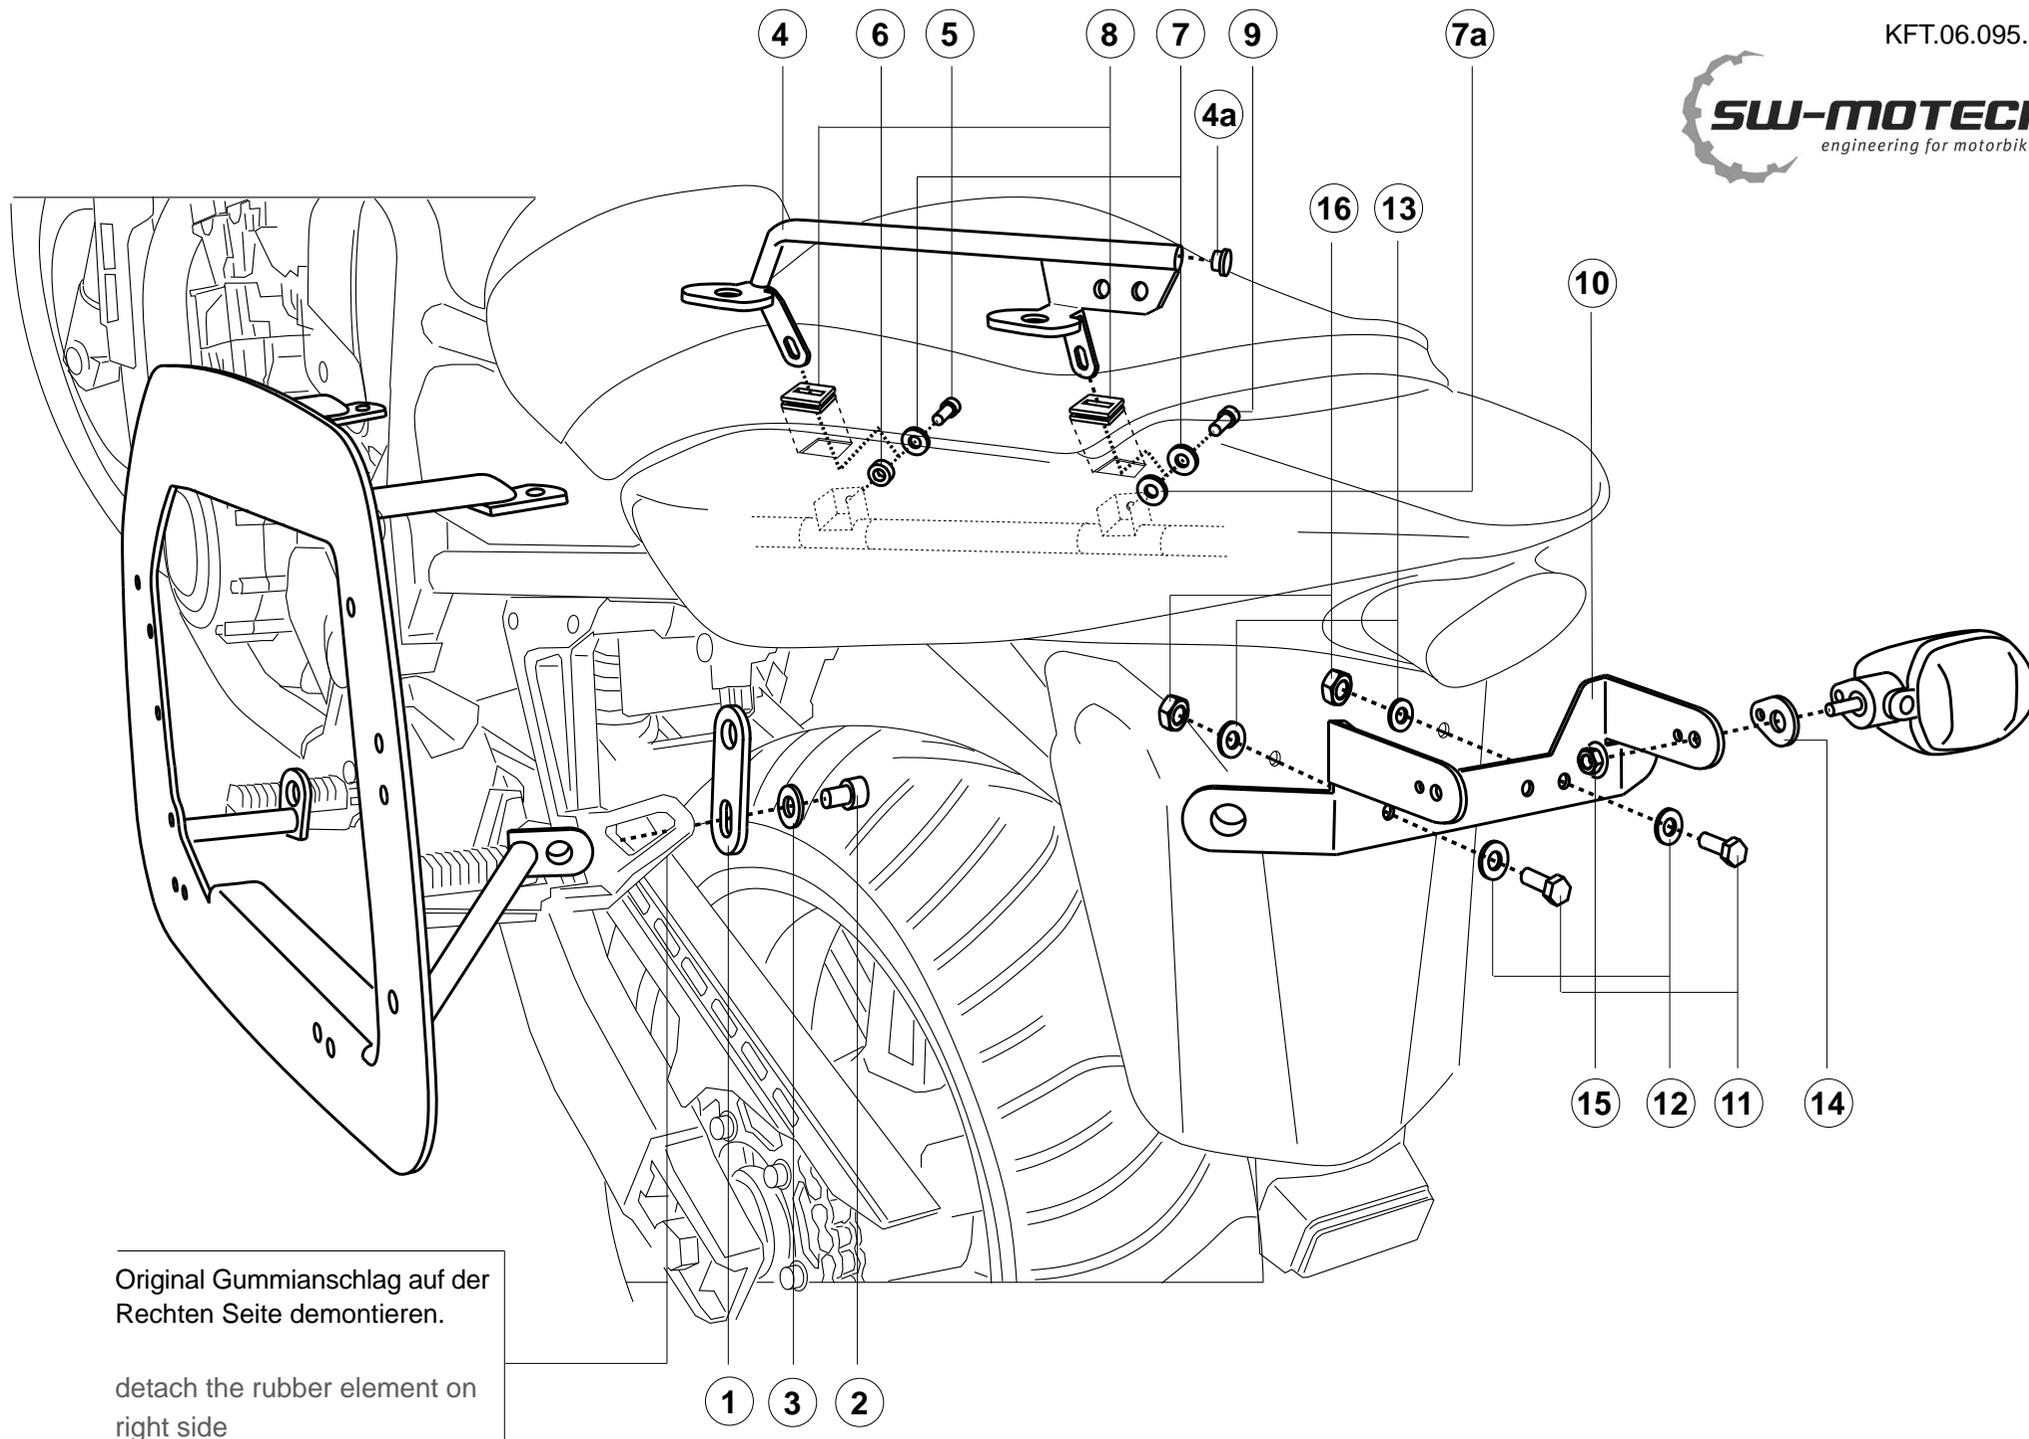

Original Gummianschlag auf der Rechten Seite demontieren.

detach the rubber element on right side

1 Befestigungsblech
Fixing Lug



KFT.00.117.003/1
Anzahl/ Pcs. 2

4 Haltegriff
Handl



KFT.06.095.001
Anzahl/ Pcs. 2 (L/R)

4a Rohrendkappe
Plastic Cover




Anzahl/ Pcs. 4

10 Querverbinder
Cross Girder




KFT.06.095.003
Anzahl/ Pcs. 1

17 Schnellverschluss mit
Federscheibe
Quick Fastener




2312S11-12AF
Anzahl/ Pcs. 8

2 Zylinderschraube
mit Innensechskant
Hexagon Socket Screw



M8 x 16 DIN 912
Anzahl/ Pcs. 2

5 Zylinderschraube
mit Innensechskant
Hexagon Socket Screw




M8 x 20 DIN 912
Anzahl/ Pcs. 2

7a Unterlegscheibe
Washer



A 8,4 DIN 125
Anzahl/ Pcs. 2

11 Sechskantschraube
Hexagon Screw



M6 x 20 DIN 933
Anzahl/ Pcs. 2

14 Original Formblech
Original Moulding



Anzahl/ Pcs. 2

3 Unterlegscheibe
Washer



A 8,4 DIN 9021
Anzahl/ Pcs. 2

6 Distanzbuchse



Da=20 Di=8,2 h=5
Anzahl/ Pcs. 2

8 Verkleidungsgummis
Edge Protection



KFT.06.095.002
Anzahl/ Pcs. 4

12 Unterlegscheibe
Washer



A 6,4 DIN 125
Anzahl/ Pcs. 2

15 Original Mutter
Original Nut




Anzahl/ Pcs. 2

7 Original Unterlegscheibe
Original Washer



A 8,4
Anzahl/ Pcs. 4

9 Zylinderschraube
mit Innensechskant
Hexagon Socket Screw



M8 x 16 DIN 912
Anzahl/ Pcs. 2

13 Unterlegscheibe
Washer



A 6,4 DIN 9021
Anzahl/ Pcs. 2

16 Mutter selbstsichernd
Nut



M 6 DIN 985
Anzahl/ Pcs. 2

KFT.06.095.100

