

Kofferträger

KTM 1190 Adventure / R

Artikel-Nr.: 6507519 00 01 schwarz

KTM 1290 Super Adventure
ab Baujahr 2015

Artikel-Nr.: 6507533 00 01 schwarz

Montage

Seitenkoffer
Topcases
Gepäckträger
Lock it System
Softbags
Aluminiumkoffer
Lederkoffer
Schutzbügel
Hauptständer
Chopper-Parts
Accessoires



KTM 1290 Super Adventure

Bild zeigt als weiteres Zubehör das Easyrack

Die Baubreite der Kofferträger beträgt 480 mm



KTM 1190 Adventure / R

Kofferträger

KTM 1190 Adventure / R

Artikel-Nr.: 6507519 00 01 schwarz

KTM 1290 Super Adventure ab Baujahr 2015

Artikel-Nr.: 6507533 00 01 schwarz

Seitenkoffer
Topcases
Gepäckträger
Lock it System
Softbags
Aluminiumkoffer
Lederkoffer
Schutzbügel
Hauptständer
Chopper-Parts
Accessoires



Montage

Bausatz

1	700008179	Kofferträger, links
1	700008180	Kofferträger, rechts
1	700008181	Verbindungsbügel
1	700008182	Halteadapter rechts
1	700008183	Halteadapter links
1	700008184	Schraubensatz:
6	Linsenkopfschraube M 8 x 20	
6	Senkinbusschrauben M8x35	
4	Inbusschraube M 6 x 16	
4	Lock-it Systemschraube	
4	U-Scheibe ø6,4	
8	U-Scheibe ø8,4	
4	Selbstsichernde Mutter M6	
2	Selbstsichernde Mutter M8	
4	Sprengtring ø8,4	

Werkzeuge

Inbusschlüssel 5
Inbusschlüssel 8
Gabel-Ringschlüssel 10
Gabel-Ringschlüssel 12/13

Hinweise

Unsere Kofferempfehlung:
- Xplorer Koffer mit Topcase

Folgende Koffer und Topcase Kombis wurden von uns getestet:

- Junior Koffer mit Junior TC 40 (TC 55 nicht passend)
- Journey Koffer mit Journey Topcase (TC52/TC55 nicht passend)
- Alukoffer Standard und Topcase

Hinweise

Montagehinweis:

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen.

Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist.

Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Bitte beachten Sie unsere beigegefügt Serviceinformationen.

Kofferträger

KTM 1190 Adventure / R

Artikel-Nr.: 6507519 00 01 schwarz

KTM 1290 Super Adventure
ab Baujahr 2015

Artikel-Nr.: 6507533 00 01 schwarz

Montage

Seitenkoffer

Topcases

Gepäckträger

Lock it System

Softbags

Aluminiumkoffer


Lederkoffer

Schutzbügel

Hauptständer

Chopper-Parts

Accessoires

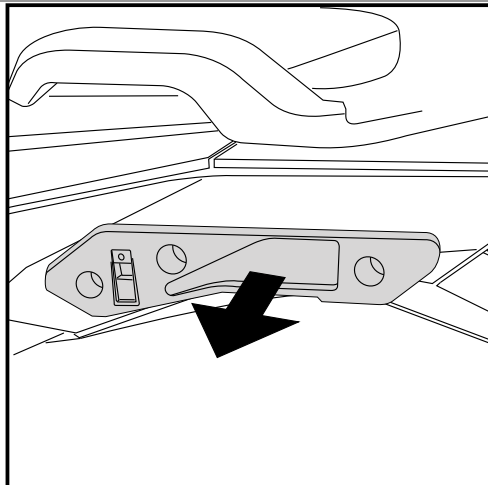

1

Vorbereitung:



Original Halter für Kofferträger demontieren.

Tipp:

Schrauben sie alle Teile an und lassen sie die zugänglichen Schrauben etwas locker. Nachdem alles montiert ist, werden alle Schrauben auf das entsprechende Anzugsmoment angezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Damit ist eine lange Lebensdauer sichergestellt !

Montage der Halteadapter links
und rechts hinten oben:
Anstelle der Originalhalter die
Halteadapter links und rechts mit den
Senkinbusschrauben M8x35 montieren.


2

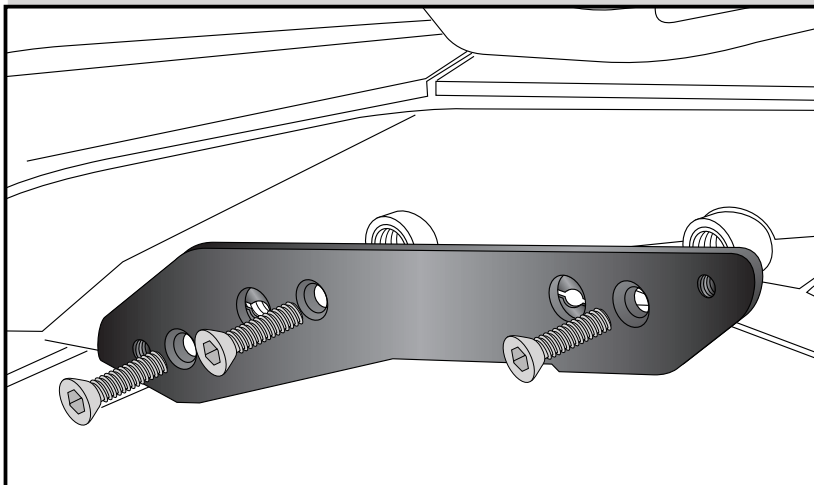

6x

Befestigung der Kofferträger
vorne links und rechts:
Die vordere Lasche des Kofferträgers in
die Original Aufnahme einschieben.

3

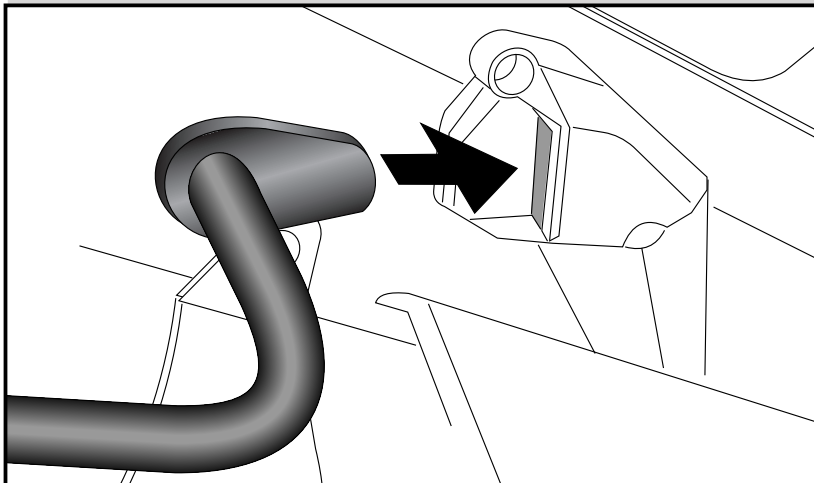

Kofferträger

KTM 1190 Adventure / R

Artikel-Nr.: 6507519 00 01 schwarz

KTM 1290 Super Adventure
ab Baujahr 2015

Artikel-Nr.: 6507533 00 01 schwarz

Montage

Seitenkoffer

Topcases

Gepäckträger

Lock it System

Softbags

Aluminiumkoffer

Lederkoffer

Schutzbügel


Hauptständer

Chopper-Parts

Accessoires



Montage der Kofferträger links / rechts:
Die vorbereiteten Kofferträger werden an
den Halteadaptoren mittels der Lock it
System-Schrauben befestigt.

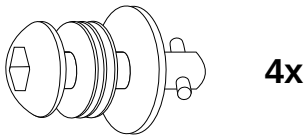


4x

ACHTUNG:


Lock it System-Schrauben nicht
überdrehen ! Langsam drehen
(Viertelumdrehung) bis die Schraube
fühlbar einrastet und am Anschlag anliegt.

4

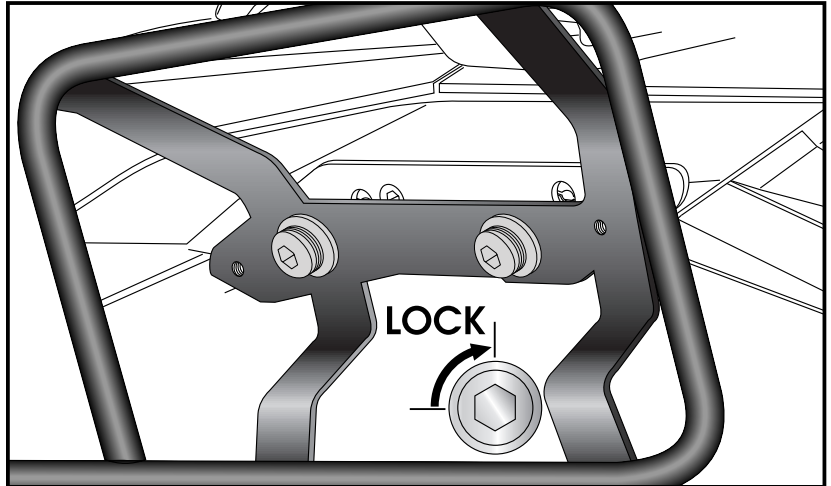

Bei Bedarf (extremer Belastung)
können die Kofferträger zusätzlich fest
verschraubt werden.

Hierzu die Linsenkopfschrauben M8x20
sowie U-Scheiben $\varnothing 8,4$ und
Sprengringe $\varnothing 8,4$ verwenden.

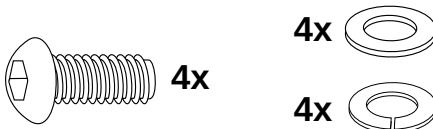


4x

4x

4x


5

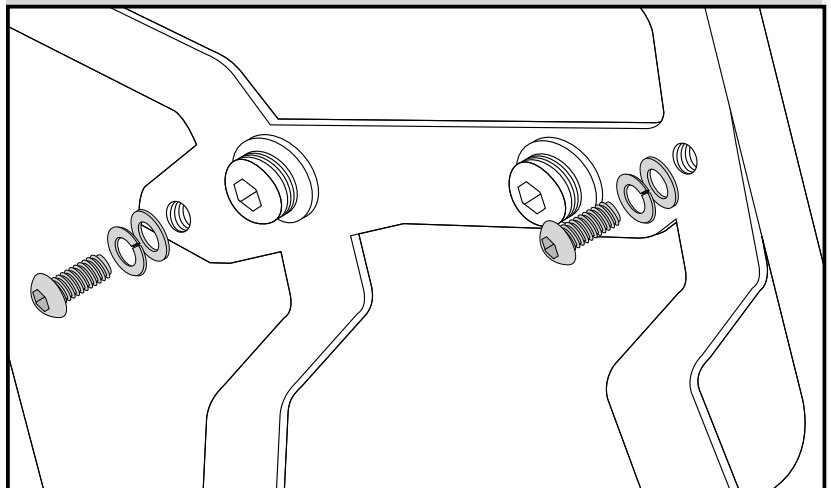

6

Befestigung des Verbindungsbügels:

Dieser verläuft quer unterhalb des Kotflügels.
Er wird an den freien Bohrungen der hinteren unteren Lasche
von unten montiert. Und mit den Linsenkopfschrauben M8x20
sowie U-Scheiben $\varnothing 8,4$ und selbstsichernden Muttern M8 verschraubt.
Der Träger kann abgenommen werden, ohne den Bügel zu
demonstrieren.




2x



4x

2x

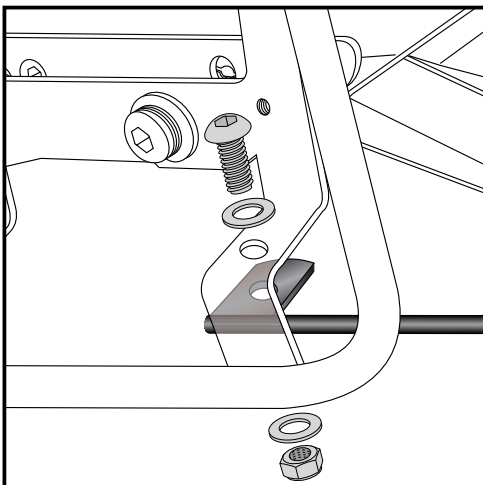

Kofferträger

KTM 1190 Adventure / R

Artikel-Nr.: 6507519 00 01 schwarz

KTM 1290 Super Adventure
ab Baujahr 2015

Artikel-Nr.: 6507533 00 01 schwarz

Montage

Seitenkoffer

Topcases

Gepäckträger

Lock it System

Softbags

Aluminiumkoffer


Lederkoffer

Schutzbügel

Hauptständer

Chopper-Parts

Accessoires

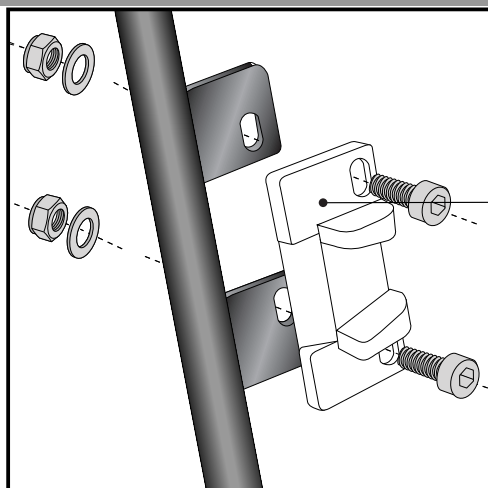

7


Hinweise zur Koffermontage

Montage des Metalladapters zum Einhaken des Kofferhalteschlusses

HINWEIS :

die Metalladapter liegen den Koffern bei, nicht diesem Kofferträgerset.

Die notwendigen Schrauben zur Montage der Metalladapter am Kofferträger sind beigelegt (Inbusschrauben M6 x 16, U-Scheiben ø6,4, selbstsichernde Muttern M6).



je 4x



Als weiteres Zubehör lieferbar:

Gepäckbrücke Alurack (kombinierbar)
Gepäckbrücke Easyrack (kombinierbar)
Motorschutzbügel
Lampenschutzgitter
Motorschutzplatte
Tankring
Mehr Zubehör auf unsere Homepage.

1190 Adventure

6507519 01 01
6617519 01 01
5017519 (nicht Adventure R)
7007519
8107519 (Adventure R: 8107524)
506003-6

1290 Super Adventure

6507533 01 01
6617533 01 01

7007533 00 01
8107533 00 09
506003-6



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6

D-66955 Pirmasens

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de

Side carrier

KTM 1190 Adventure / R

Item - No.:650.7519 00 01 black

KTM 1290 Super Adventure
from date of manufacture 2015

Item - No.:650.7533 00 01 black

Assembling instructions

Side cases

Top cases

luggage frames

Lock it system

Softbags

Aluminium luggage

Leather luggage

Protection bars

Center stands

Chopper parts

Accessories



KTM 1290 Super Adventure

Picture shows the Easyrack as an additional accessories



The width of the luggage carrier is 480 mm

KTM 1190 Adventure / R



Side carrier

KTM 1190 Adventure / R

Item - No.:650.7519 00 01 black

KTM 1290 Super Adventure from date of manufacture 2015

Item - No.:650.7533 00 01 black

Assembling instructions

Side cases

Top cases

Luggage frames

Lock it system

Softbags

Aluminium luggage

Leather luggage

Protection bars

Center stands

Chopper parts

Accessories



Kit

1	700008179	carrier left
1	700008180	carrier right
1	700008181	bracing bow
1	700008182	adapter right
1	700008183	adapter left
1	700008184	screw kit, contains:
6	filister head screw M 8 x 20	
6	countersunk screw M8x35	
4	allen screw M 6 x 16	
4	lock it screw	
4	washer ø6,4	
8	washer ø8,4	
4	self-nock nut M6	
2	self-nock nut M8	
4	lock ring ø8,4	

Tools required

Allen key 5
Allen key 8
Wrench 10
Wrench 12/13

Note

Our case/ top case recommendation:

- Xplorer case with top case

The following cases and top case combos have been tested by us:

- Junior case with Junior TC 40 (TC 55 not suitable)
- Journey case with Journey top case (TC52/TC55 not suitable)
- Alu Standard with top case

Note

Installation note:

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it.

First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension.

Observe the tightening torques of the motorcycle manufacturer!
Control all screw connections after the assembling for tightness!
Please notice our enclosed service information.

Side carrier

KTM 1190 Adventure / R
Item - No.:650.7519 00 01 black

KTM 1290 Super Adventure
from date of manufacture 2015

Item - No.:650.7533 00 01 black

Assembling instructions

Side cases

Top cases

luggage frames

Lock it system

Softbags

Aluminium luggage


Leather luggage

Protection bars

Center stands

Chopper parts

Accessories

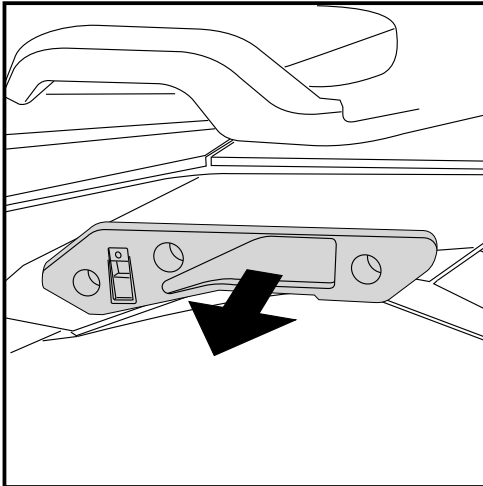

1

Preparing:

Dismantle original holder for cases - it is obsolete.


Tip:

Fit all parts and screw on not too strong.

After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified.


This guarantees, that the kit is mounted without tension.

Fastening of the top adapter left and right:
instead of the original holder with countersunk screws M8x35.




6x

2

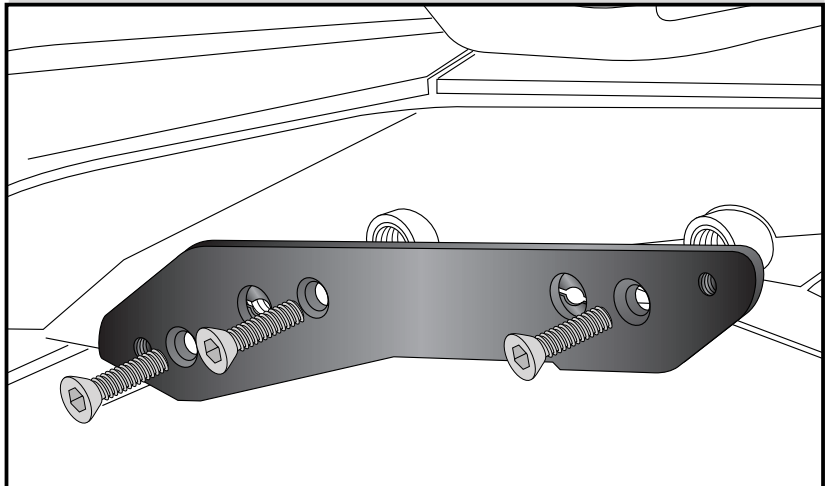

Fastening of the carriers front left+right :
Slide the front flap of the carrier in the original case .

3

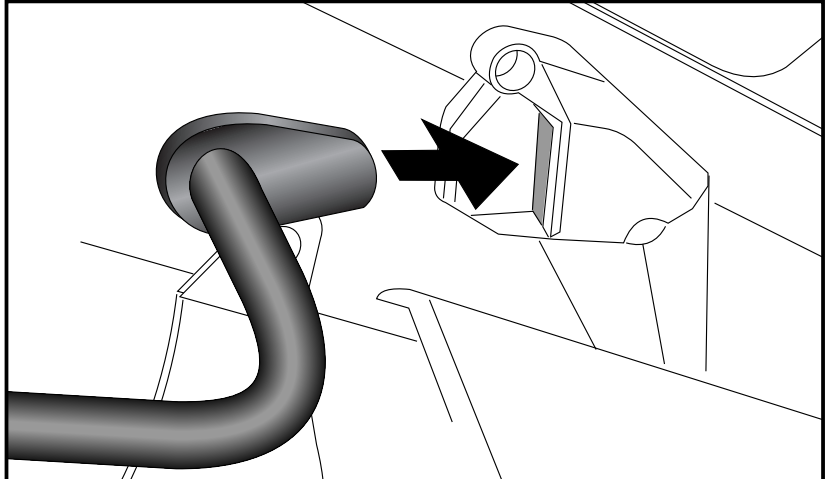

Side carrier

KTM 1190 Adventure / R

Item - No.:650.7519 00 01 black

KTM 1290 Super Adventure
from date of manufacture 2015

Item - No.:650.7533 00 01 black

Side cases

Top cases

luggage frames

Lock it system

Softbags

Aluminium luggage

Leather luggage

Protection bars

Center stands

Chopper parts


Accessories



Assembling instructions

Fastening of carrier :

The carriers will now be fixed to the adapter with Lock it -screws

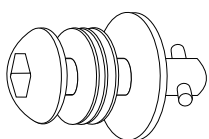


4x

Attention !

Don't overturn the Lock it screw !
Rotate slowly one quarter of a turn until screw engages.



4

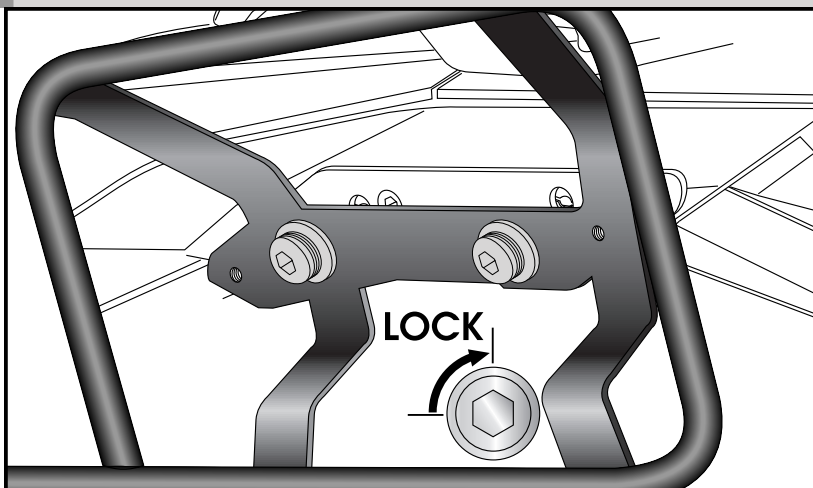

If necessary, the carriers can also be screwed.

Use filister head screws M8x20 with washers Ø8,4 and lock rings Ø8,4.


5

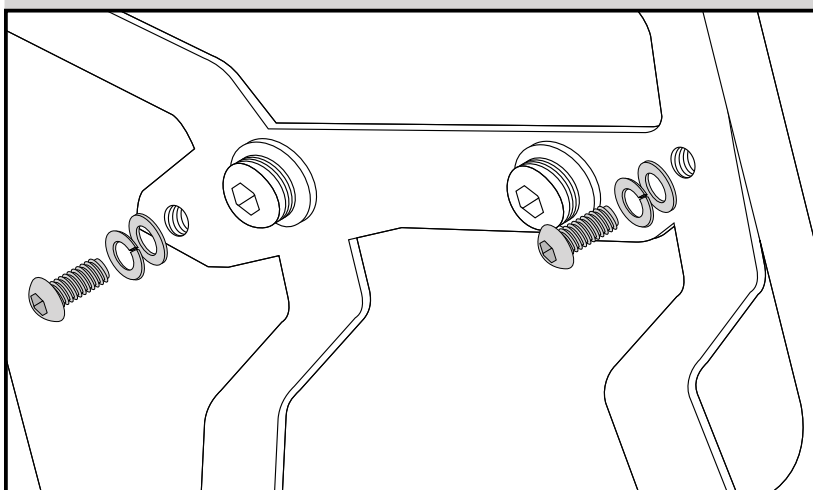

4x



4x

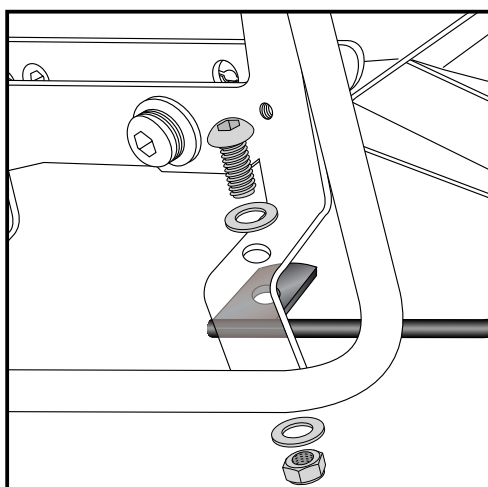


6

Fastening of the bracing bow:

This extends transversely beneath the fender.

It will be fixed at the free borings in the side carrier with filister head screws M8x20, washers Ø8,4 and self lock nuts M8.

The carrier can be removed without removing the bracing bow.



2x

4x



2x



Side carrier

KTM 1190 Adventure / R
Item - No.:650.7519 00 01 black

KTM 1290 Super Adventure
from date of manufacture 2015

Item - No.:650.7533 00 01 black

Assembling instructions

Side cases

Top cases

luggage frames

Lock it system

Softbags

Aluminium luggage


Leather luggage

Protection bars

Center stands

Chopper parts

Accessories

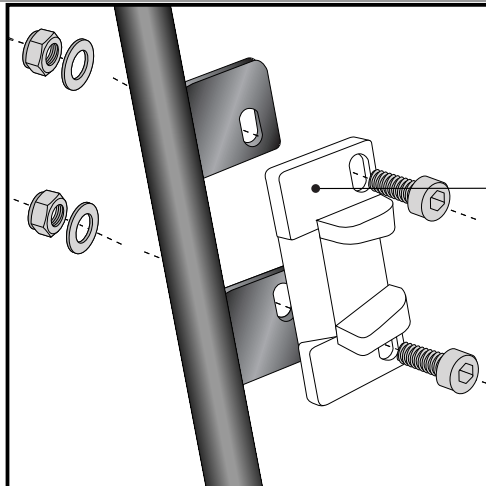

7

Hint: assembling side cases

Fastening of adapter to hook in the fixing lock


Hint :

The adapters are enclosed with the side cases.

They are not included in the side carrier set.

The necessary screws for mounting the metal adapter on the carrier are part of this set.

(Allen screw M6 x 16, washer ø6,4 and self lock nut M6).



each 4x



Also available:

Rear rack (Alurack, can be combined)
Rear rack (Easyrack, can be combined)
Engine guard
Headlight grilles
Skid plate
Tankring

1190 Adventure

6507519 01 01
6617519 01 01
5017519 (not Adventure R)
7007519
8107519 (Adventure R: 8107524)
506003-6

1290 Super Adventure

6507533 01 01
6617533 01 01
7007533 00 01
8107533 00 09
506003-6

More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6

D-66955 Pirmasens

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100

Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120

eMail: vertrieb@hepco-becker.de

www.hepco-becker.de