

Kofferträger

HONDA CB 500 X

Artikel-Nr.:
650.978 00 05 anthrazit



Montage

Seitenkoffer

Topcases

Gepäckträger

Lock it System

Softbags

Aluminiumkoffer

Lederkoffer

Schutzbügel

Hauptständer

Chopper-Parts

Accessoires



Der Bausatz umfaßt die folgenden Teile:

Stück	Bestellnr.	Bezeichnung
1	700008009	Kofferträger, links
1	700008010	Kofferträger, rechts
1	700008011	Versteifungsbügel
1	700008012	Halteadapter vorne rechts
1	700008013	Halteadapter vorne links
1	700008014	Halteadapter oben rechts
1	700008015	Halteadapter oben links
5	150.784	Inbusschraube M 8 x 30
1	150.790	Inbusschraube M 8 x 60
4	150.761	Inbusschraube M 6 x 18
4	150.916	Sechskantschraube M 6 x 18
4	151.070	Lock-it Systemschraube
4	151.071	Lock-it Sicherungsscheibe
8	150.809	U-Scheibe ø6,4

Stück	Bestellnr.	Bezeichnung
6	150.810	U-Scheibe ø8,4
4	150.799	Selbstsichernde Mutter M6
2	150.800	Selbstsichernde Mutter M8
2	150.827	Aludistanz Ø15xØ9x10mm
2	151.049	Aludistanz Ø15xØ9x7mm
4	150.704	Kunststoffkappen M6
2	270.117	Stopfen für Bohrungen ø9mm

Gesamtbreite des Trägers (ohne Koffer) 400mm

Tipp: Schrauben sie alle Teile an und lassen sie die zugänglichen Schrauben etwas locker. Nachdem alles montiert ist, werden alle Schrauben auf das entsprechende Anzugsmoment angezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Damit ist eine lange Lebensdauer sichergestellt !

Bild zeigt als Zubehör den optional erhältlichen Handgriff
Art.Nr. 700008021



Kofferträger

HONDA CB 500 X

Artikel-Nr.:
650.978 00 05 anthrazit



Montage

Seitenkoffer

Topcases

Gepäckträger

Lock it System

Softbags

Aluminiumkoffer


Lederkoffer

Schutzbügel

Hauptständer

Chopper-Parts

Accessoires

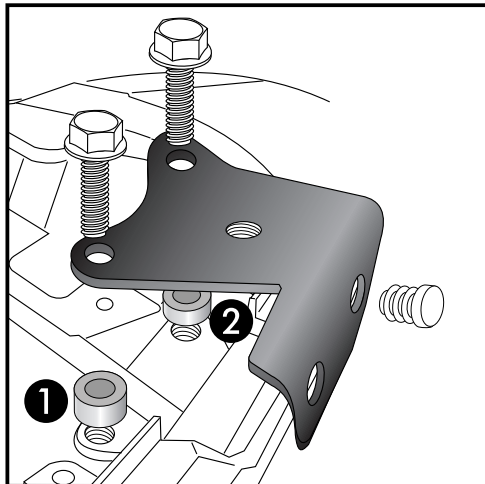

1

Vorbereitung:

Sitzbank abnehmen, Original Haltegriffe demontieren (entfallen)

Montage der Halteadapter oben:

An den freien Originalbohrungen des Haltebügels.

Vordere Bohrung: ①

mit den Originalschrauben. Zwischen Adapter und Rahmen die Aludistanzen Ø15xØ9x10mm fügen.

Hintere Bohrung: ②

mit den Originalschrauben. Zwischen Adapter und Rahmen die Aludistanzen Ø15x9x7mm fügen.

Nicht benutzte Bohrungen mit den beiliegenden Stopfen schliessen.



Montage des Halteadapters vorne links:

①

Halter der Soziusraste demontieren. Soziusraste vom Halter lösen. In die freie Bohrung hinter der Raste die Inbusschraube M8x30 stecken.


②

Der Halteadapter wird zwischen Rahmen und Halter mit den Inbusschrauben M8x30 sowie U-Scheiben Ø8,4 montiert.


③

Desweiteren an der vorher eingesteckten Inbusschraube mit U-Scheibe Ø8,4 und selbstsichernder Mutter M8.

Fußraste nach dem Anziehen der Schraube wieder montieren.

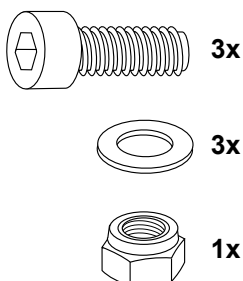

2

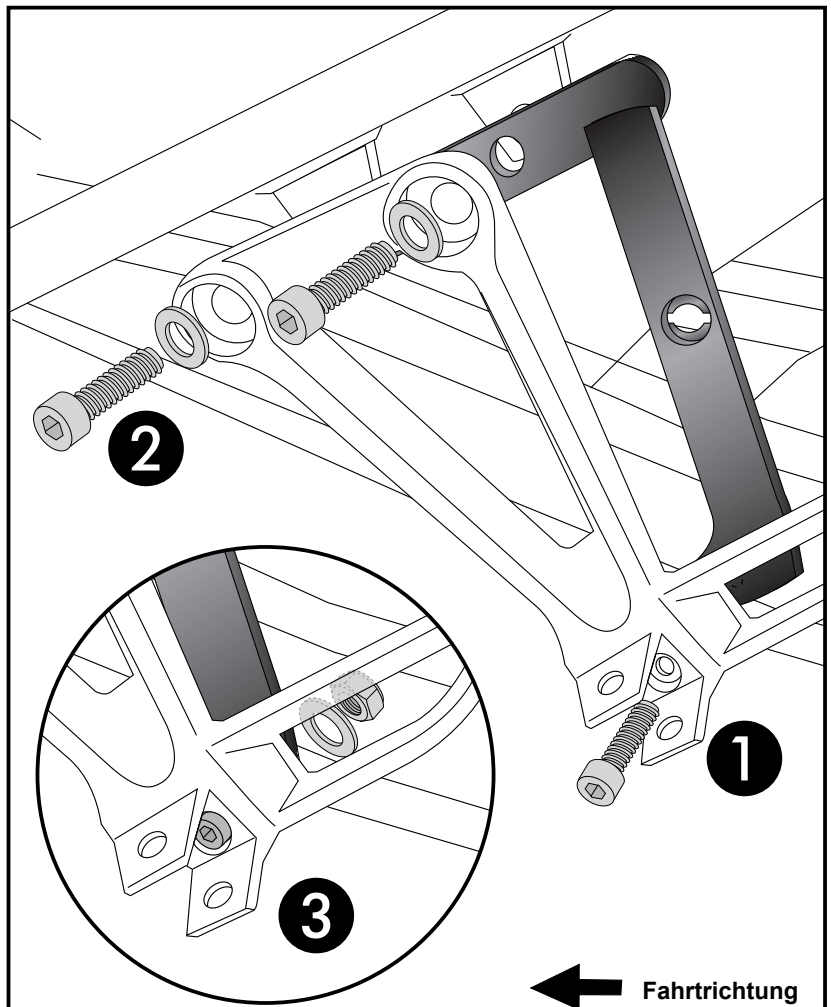

Packende Ideen.

2

Kofferträger

HONDA CB 500 X

Artikel-Nr.:
650.978 00 05 anthrazit



Montage

Seitenkoffer

Topcases

Gepäckträger

Lock it System

Softbags

Aluminiumkoffer

Lederkoffer

Schutzbügel

Hauptständer

Chopper-Parts

Accessoires



Montage des Halteadapters vorne rechts:




Halter der Soziusraste demontieren.

①


Der Adapter wird zwischen Rahmen und Rastenhalter montiert, ebenfalls wie links mit den Inbusschrauben M8x 30 sowie U-Scheiben Ø8,4.

②

Die Befestigung unten erfolgt zusammen mit dem Auspufftopf und der Inbuschraube M8x60. Originalscheibe verwenden (Originalschraube entfällt). Von hinten mit der selbstsichernden Mutter M8 sowie der U-Scheibe ø8,4 verschrauben.





3

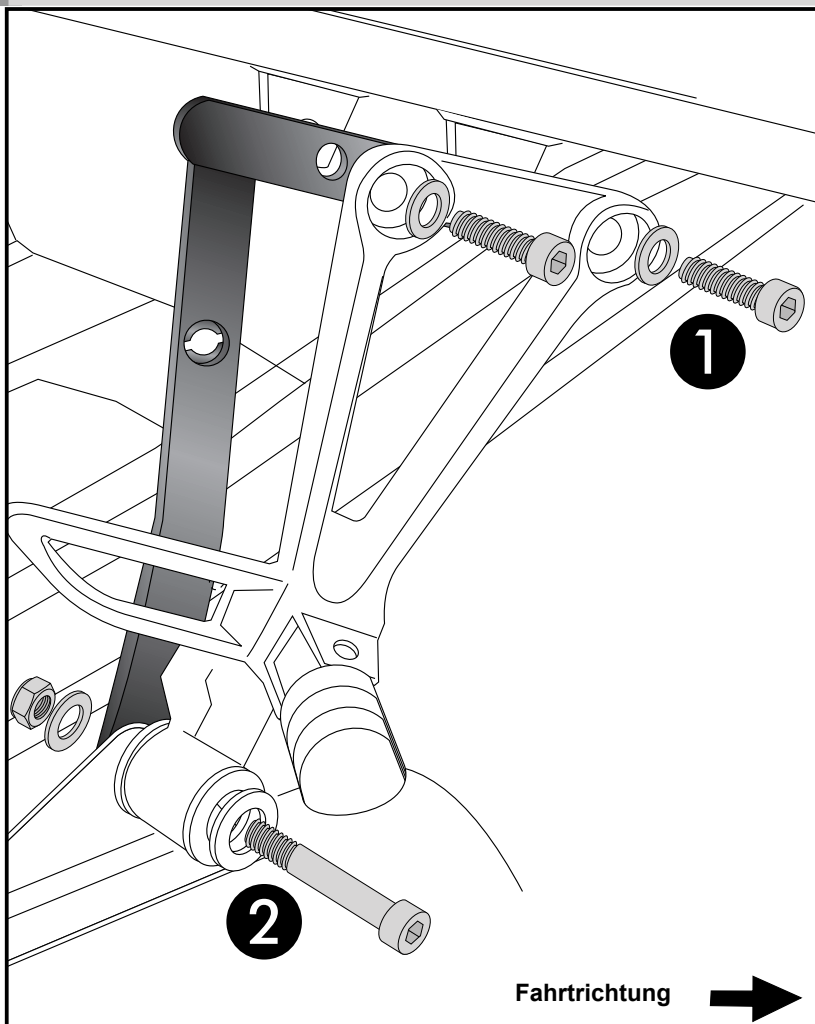

4

Montage der Lock it System-Schrauben:

An den Kofferträgern links / rechts werden die Lock it System-Schrauben an den Befestigungslaschen mittels der Sicherungsscheibe montiert. Die Scheiben und Lock it System-Schrauben verbleiben bei Demontage an den Befestigungspunkten der Kofferträger.

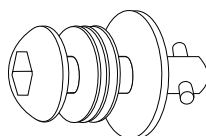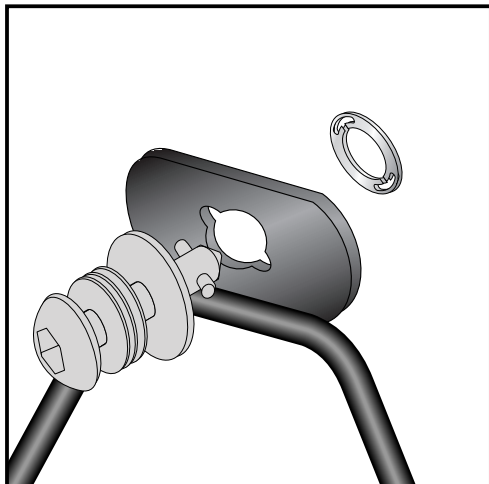

4x



Packende Ideen.

3

Kofferträger

HONDA CB 500 X

Artikel-Nr.:
650.978 00 05 anthrazit



Montage

Seitenkoffer

Topcases

Gepäckträger

Lock it System

Softbags

Aluminiumkoffer


Lederkoffer

Schutzbügel

Hauptständer

Chopper-Parts

Accessoires

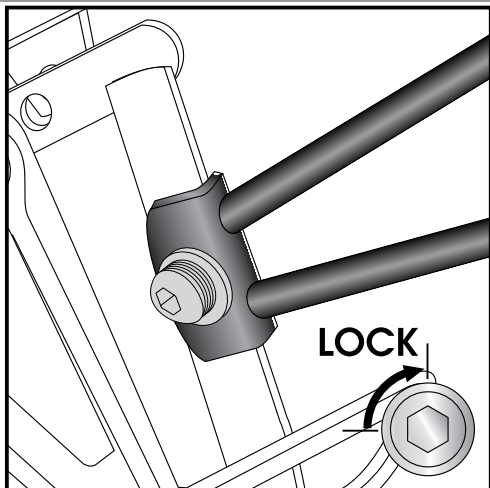

5


Montage der Kofferträger links / rechts unten:

Die vorbereiteten Kofferträger werden an den Haltetaschen mittels der Lock it System-Schrauben befestigt.

ACHTUNG:

Lock it System-Schrauben nicht überdrehen !

Langsam drehen (Viertelumdrehung) bis die Schraube fühlbar einrastet und am Anschlag anliegt.

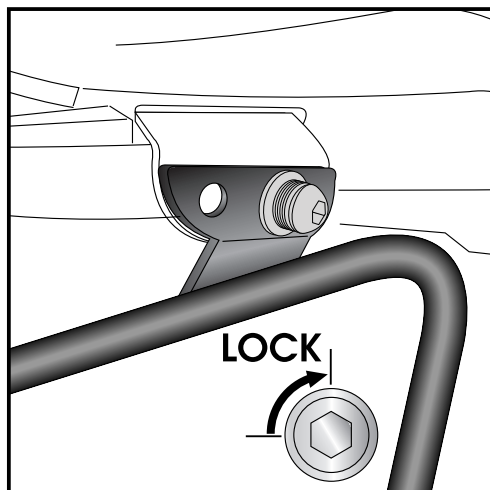

6


Montage der Kofferträger links / rechts oben:

Die vorbereiteten Kofferträger werden an den Haltetaschen mittels der Lock it System-Schrauben befestigt.

ACHTUNG:

Lock it System-Schrauben nicht überdrehen !

Langsam drehen (Viertelumdrehung) bis die Schraube fühlbar einrastet und am Anschlag anliegt.

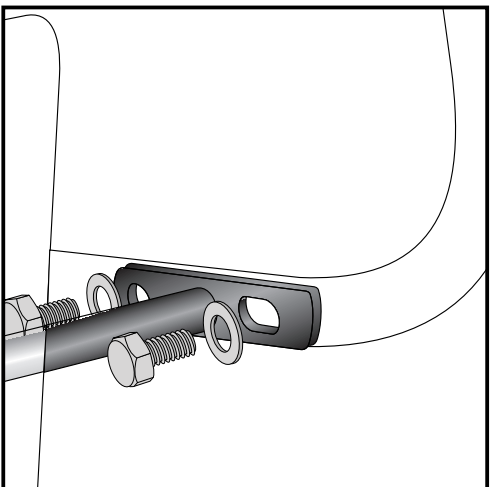


7

Befestigung des Versteifungsbügels:

Dieser verläuft in Fahrtrichtung gesehen vor der Nummerschildauflage.

Die Verschraubung erfolgt mit den Sechskantschrauben M6x18 sowie U-Scheiben Ø6,4.

Schrauben mit Kunststoffkappen versehen.



4x

4x



4x

Kofferträger

HONDA CB 500 X

Artikel-Nr.:
650.978 00 05 anthrazit



Montage

Seitenkoffer

Topcases

Gepäckträger

Lock it System

Softbags

Aluminiumkoffer


Lederkoffer

Schutzbügel

Hauptständer

Chopper-Parts

Accessoires

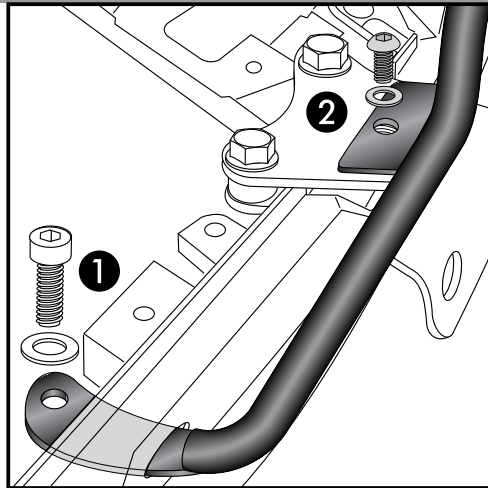

8

Befestigung des Haltebügels

(als Zubehör unter der Nummer 700008021 erhältlich:


Dieser wird zum Festhalten benötigt, wenn mit Sozius gefahren werden soll und kein Alurack montiert ist. Die Original Haltegriffe entfallen.

①

Vorne durch die Öffnung der Original Haltepunkte des Original Bügels führen und mit der Originalschraube befestigen.

②

Hinten über der freien Gewindebohrung des Halteadapters mit der Linsenkopfschraube M8x16 sowie U-Scheibe Ø8,4 befestigen.

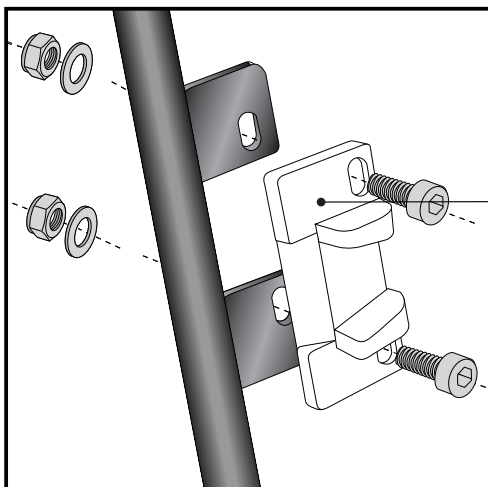

9


Hinweise zur Koffermontage

Montage des Metalladapters zum Einhaken des Kofferhalteschlosses

HINWEIS :

die Metalladapter liegen den Koffern bei, nicht diesem Kofferträgerset.

Die notwendigen Schrauben zur Montage der Metalladapter am Kofferträger sind beigelegt (Inbusschrauben M6 x 18, U-Scheiben ø6,4, selbstsichernde Muttern M6).



je 4x



Kofferträger

HONDA CB 500 X

Artikel-Nr.:
650.978 00 05 anthrazit



Montage

Seitenkoffer

Topcases

Gepäckträger

Lock it System

Softbags

Aluminiumkoffer


Lederkoffer

Schutzbügel

Hauptständer

Chopper-Parts

Accessoires

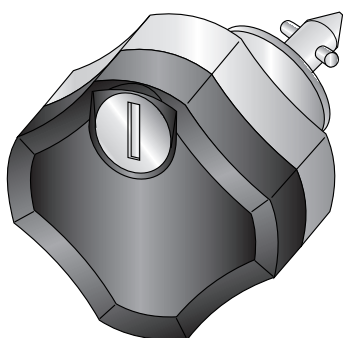

Diebstahlschutz

Die optional unter der Bestell-Nummer: 151.050 erhältlichen abschließbaren Lock it System-Schrauben stellen einen wirksamen Diebstahlschutz des Kofferträgers dar. Es wird empfohlen, pro Seite eine normale Lock it System-Schraube durch diese abschließbare Schraube zu ersetzen. Position: siehe Foto auf Seite 1.

Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!
Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Als weiteres Zubehör lieferbar:

Gepäckbrücke	Art.-Nr.: 650.978 01 05
Motorschutzbügel	Art.-Nr.: 501.978 00 05
Tankschutzbügel	Art.-Nr.: 502.978 00 05
Hauptständer	Art.-Nr.: 505.978
C-Bow Halter für Softtaschen	Art.-Nr.: 630.978
Frontschutzbügel für Fahrschulen	Art.-Nr.: 503.978 00 05
Heckschutzbügel für Fahrschulen	Art.-Nr.: 504.978 00 05



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6

D-66955 Pirmasens

Tel.: 06331 - 1453 - 100

Fax: 06331 - 1453 - 120

eMail: vertrieb@hepco-becker.de

www.hepco-becker.de

Side carrier

HONDA CB 500 X

Item - No.:

650.978 00 05 anthracite



Assembling instructions

Side cases

Top cases

luggage frames

Lock it system

Softbags

Aluminium luggage

Leather luggage

Protection bars

Center stands

Chopper parts

Accessories



The kit includes the following parts:

Quant item no. description

1	700008009	carrier, lefts
1	700008010	carrier, right
1	700008011	bracing bow
1	700008012	front adapter vorne right
1	700008013	front adapter vorne left
1	700008014	top adapter oben right
1	700008015	top adapter oben left
5	150.784	allen screw M 8 x 30
1	150.790	allen screw M 8 x 60
4	150.761	allen screw M 6 x 18
4	150.916	hexagon bolt M 6 x 18
4	151.070	lock it screw
4	151.071	lock washer
8	150.809	washer ø6,4

6	150.810	washer ø8,4
4	150.799	self-nock nut M6
2	150.800	self-nock nut M8
2	150.827	alu spacer Ø15xØ9x10mm
2	151.049	alu spacer Ø15xØ9x7mm
4	150.704	plastic cap M6
2	270.117	plastig plug for boring ø9mm

overall width of the carrier (without case) 400mm

Tip:

Fit all parts and screw on not too strong.

After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified.

This guarantees, that the kit is mounted without tension.

Pictures shows the optional handle bar item-no. 700008021



Side carrier

HONDA CB 500 X

Item - No.:
650.978 00 05 anthracite



Assembling instructions

Side cases

Top cases

Luggage frames

Lock it system

Softbags

Aluminium luggage


Leather luggage

Protection bars

Center stands

Chopper parts

Accessories

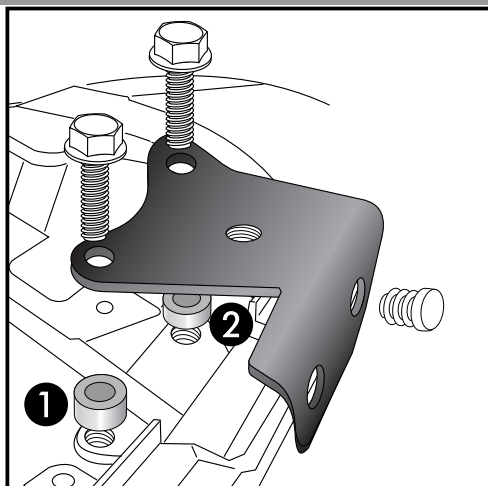

1

Preparing:

Dismantle seat. Dismantle the original handlebars - they are obsolete.
Fastening of the rack adapter left and right :
at the free borings of the handle bars.


Front: ①

with original screws. Sandwich alu spacer Ø15xØ9x10mm between adapter and frame.

Rear: ②

with original screws. Sandwich alu spacer Ø15xØ9x7mm between adapter and frame.

Close unused holes with the provided plugs.



Fastening of the front adapters left:

①

Dismantle footrest bracket and the footrest from the bracket. Stick allen screw M8x30 into the free boring.


②

The front adapter will be fixed between the footrest bracket and the frame. Use allen screws M8 x 30 with washers Ø8,4.


③

Second fixing point at the allen screw, mounted in step 1.
Secure with washer Ø8,4 and self lock nut M8.

Mount footrest again.

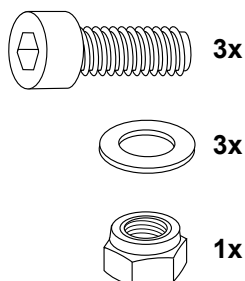

2

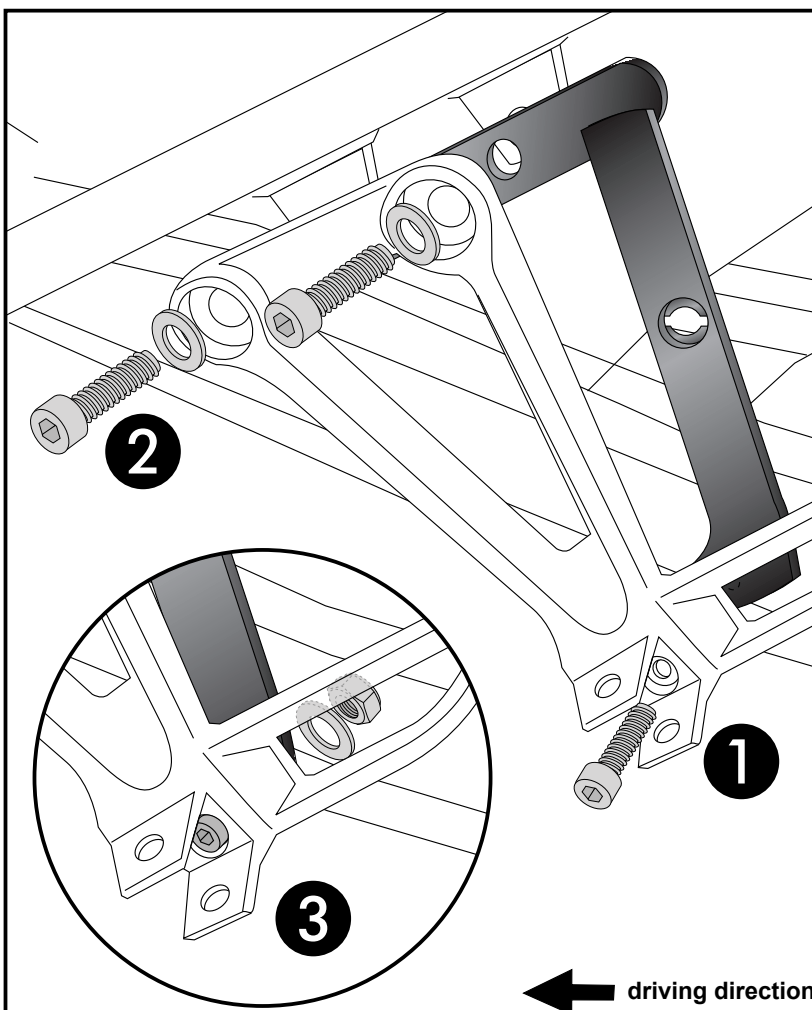

Luggage ideas.

2

Side carrier

HONDA CB 500 X

Item - No.:
650.978 00 05 anthracite



Assembling instructions

Side cases

Top cases

Luggage frames

Lock it system

Softbags

Aluminium luggage

Leather luggage

Protection bars

Center stands

Chopper parts

Accessories






Fastening of the front adapters right:
Dismantle footrest bracket .

①


The front adapter will be fixed between the footrest bracket and the frame. Use allen screws M8 x 30 with washers Ø8,4.

②

Second fixing point together with the exhaust. Use allen screw M8x60 with original washer. Original screw is obsolete. Secure with washer Ø8,4 and self lock nut M8.



3


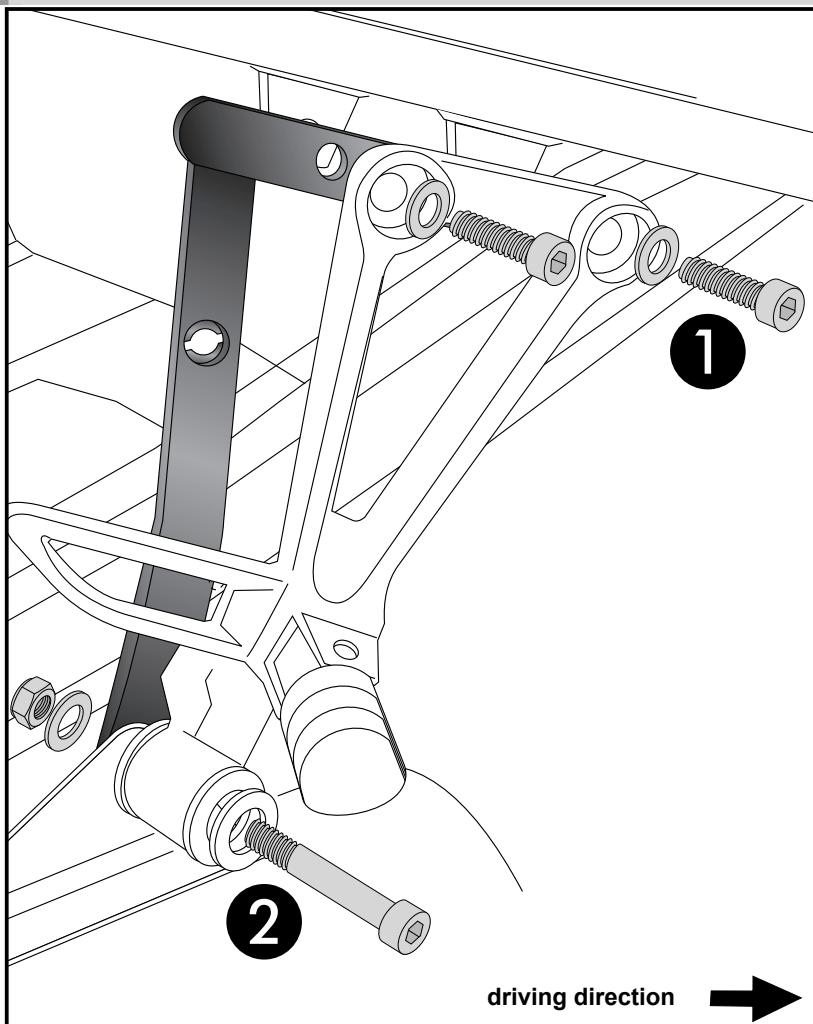


4

Fastening of Lock it screws:

The Lock it screws will be fixed at the carriers left and right with lock washers.

You have to do it only once - the screws and lock washers remain at the carriers.

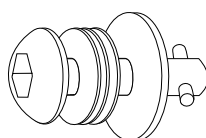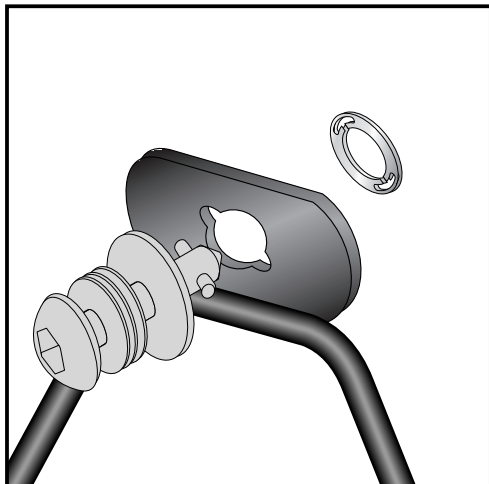

4x



Luggage ideas.

3

Side carrier

HONDA CB 500 X

Item - No.:
650.978 00 05 anthracite



Assembling instructions

Side cases

Top cases

Luggage frames

Lock it system

Softbags

Aluminium luggage


Leather luggage

Protection bars

Center stands

Chopper parts

Accessories

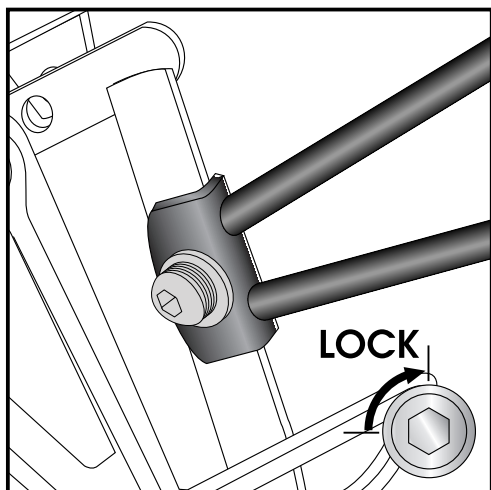

5


Fastening of carrier :

The carriers will now be fixed to the adapter with Lock it -screws

Attention !

Don't overturn the Lock it screw !

Rotate slowly one quarter of a turn until screw engages.

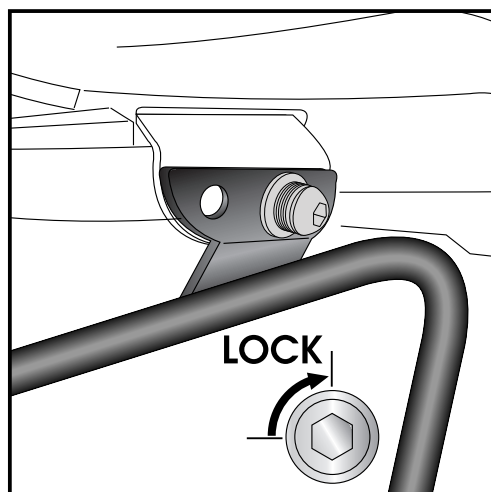

6


Fastening of carrier :

The carriers will now be fixed to the adapter with Lock it -screws

Attention !

Don't overturn the Lock it screw !

Rotate slowly one quarter of a turn until screw engages.

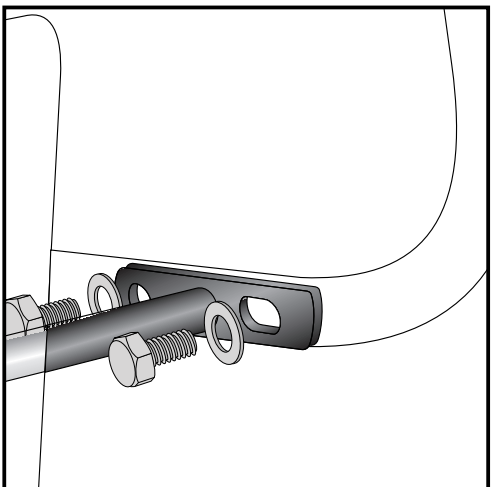


7

Fastening of the bracing bow:

Inside the fender with hexagon bolt M 6 x 18 and washers $\varnothing 6,4$.

Use the threads at the inner side of the side carriers.

After assembling, cover the screws with caps M6.



Luggage ideas.

4

Side carrier

HONDA CB 500 X

Item - No.:
650.978 00 05 anthracite



Assembling instructions

Side cases

Top cases

Luggage frames

Lock it system

Softbags

Aluminium luggage


Leather luggage

Protection bars

Center stands

Chopper parts

Accessories

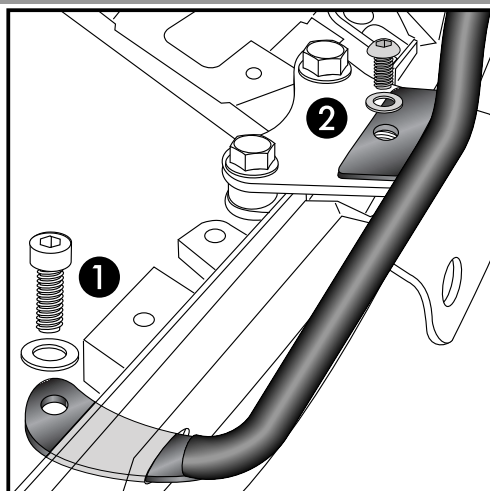

8

Fastening of the handle bar:
(available under the item-no.700008021:


This is required to hold, if you want to drive with pillion and no Alurack is mounted. The original handle bars are obsolete.

①

Front at the free borings of the handle bars with original screws.

②

Rear at the threaded boring in the rack adapter with filister head screws M8x16 and washers Ø8,4.

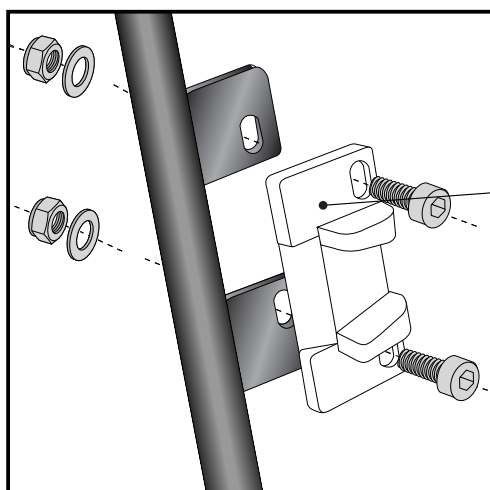

9

Hint: assembling side cases

Fastening of adapter to hook in the fixing lock


Hint :

The adapters are enclosed with the side cases.

They are not included in the side carrier set.

The necessary srews for mounting the metal adapter on the carrier are part of this set.

(Filister headscrew M6 x 18, washer ø6,4 and self lock nut M6).



each 4x



Luggage ideas.

5

Side carrier

HONDA CB 500 X

Item - No.:
650.978 00 05 anthracite



Assembling instructions

Side cases

Top cases

Luggage frames

Lock it system

Softbags

Aluminium luggage


Leather luggage

Protection bars

Center stands

Chopper parts

Accessories

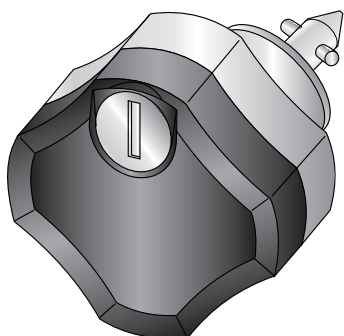

Anti-theft-device

Sold separately - item-no: 151.050

It is recommended to use one on each side of the side-carrier, instead of the ordinary lock-it screw, for theft protection.

Position: see picture at page 1.

Control all screw connections after the assembling for tightness!
Please notice our enclosed service information.

Also available:

Rear rack

Engine guard

Tank guard

Center stand

C-Bow Holder for softbags

Front guard for driving schools

Rear guard for driving schools

Item-No.: 650.978 01 05

Item-No.: 501.978 00 05

Item-No.: 502.978 00 05

Item-No.: 505.978

Item-No.: 630.978

Item-No.: 503.978 00 05

Item-No.: 504.978 00 05



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de