

Gepäckbrücke
Alurack

KTM 125/200 Duke

Artikel-Nr.:
650.7504 01 01 schwarz

Seitenkoffer
Topcases
Gepäckträger
Lock it System
Softbags
Aluminiumkoffer
Lederkoffer
Schutzbügel
Hauptständer
Chopper-Parts
Accessoires



Montage

Der Bausatz umfaßt die folgenden Teile:

Stück	Bestellnr.	Bezeichnung
1	700006881	bestehend aus:
1	799.901HB	Alu-Rack
1	799.902HB	TC-Bügel für Alu-Rack
1	799.903HB	Abdeckplatte für Rack
1	700007819	Rohradapter links
1	700007820	Rohradapter rechts
1	700007791	Halteflasche
4	150.885	Inbusschraube M6 x 12
2	150.783	Inbusschraube M8 x 25
4	150.892	Linsenkopfschraube M8 x 30
4	150.762	Inbusschraube M6 x 18
2	150.768	Inbusschraube M6 x 45

Stück	Bestellnr.	Bezeichnung
6	150.809	U-Scheibe ø6,4
6	150.810	U-Scheibe ø8,4
4	150.799	Selbstsichernde Mutter M6
4	151.150	Aludistanz ø20 x ø9 x 12mm
2	150.826	Aludistanz ø18 x ø7 x 20mm
2	151.172	Stahldistanz ø10 x ø7 x 7mm
4	150.164	Viereck-Scheiben 20 x 20 x ø6,4

Tipp:

Schrauben sie alle Teile an und lassen sie die zugänglichen Schrauben etwas locker. Nachdem alles montiert ist, werden alle Schrauben auf das entsprechende Anzugsmoment angezogen. Dadurch wird sicher-gestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Damit ist eine lange Lebensdauer sichergestellt !



Seitenkoffer
 Topcases
 Gepäckträger
 Lock it System
 Softbags
 Aluminiumkoffer
 Lederkoffer
 Schutzbügel
 Hauptständer
 Chopper-Parts
 Accessoires



Montage

Montage der Haltelasche hinten unten:

Die beiden Schrauben unter dem Kotflügel in Höhe der Blinker ausdrehen.



Die Haltelasche an den nun freien Bohrungen mit den Inbusschrauben M6x45 sowie U-Scheiben Ø6,4 befestigen.

Zwischen Lasche und Rahmen zuerst die Stahldistanz Ø10xØ7x7mm und dann die Aludistanz Ø18xØ7x20mm fügen.


Schrauben noch nicht ganz festziehen.

1

Fahrtrichtung

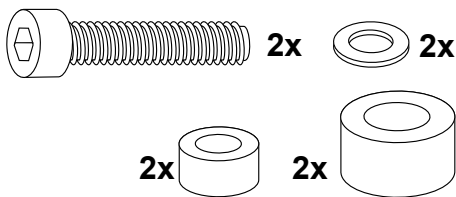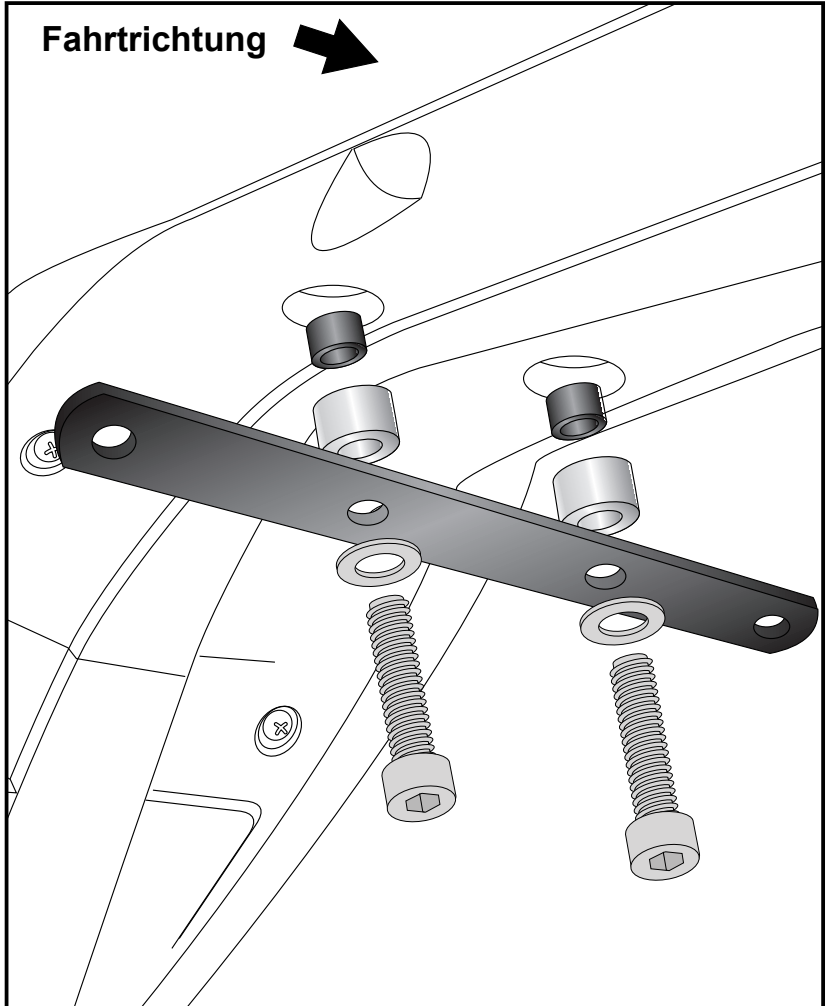

Fahrtrichtung

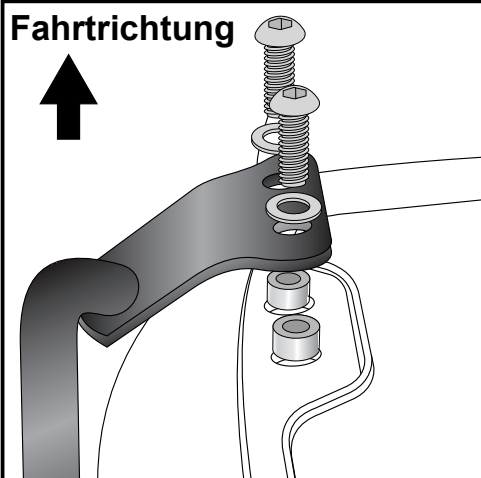

2

Montage der Rohradapter vorne links und rechts:

Die Original Haltegriffe demontieren (entfallen)

In die nun freien Bohrungen die Aludistanzen Ø20xØ9x12mm einsetzen.

Die Adapter über den Distanzen mit den Linsenkopfschrauben M8x30 sowie U-Scheiben Ø8,4 verschrauben.


Schrauben noch nicht ganz festziehen.



Seitenkoffer
 Topcases
 Gepäckträger
 Lock it System
 Softbags
 Aluminiumkoffer
 Lederkoffer
 Schutzbügel
 Hauptständer
 Chopper-Parts
 Accessoires




Montage

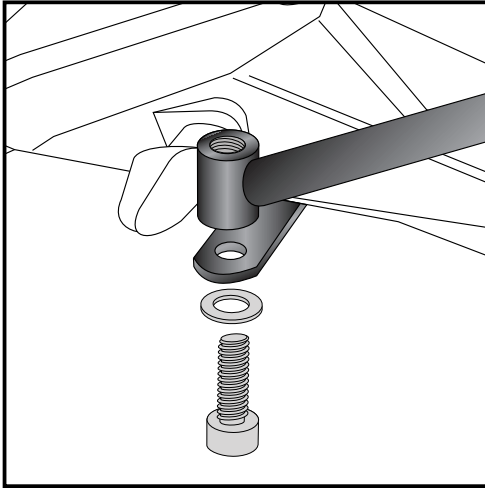

3


Befestigung der Rohradapter hinten links und rechts:
 An der zuvor montierten Haltelasche von unten mit der Inbusschraube M8x25 sowie U-Scheibe Ø8,4.



2x




2x

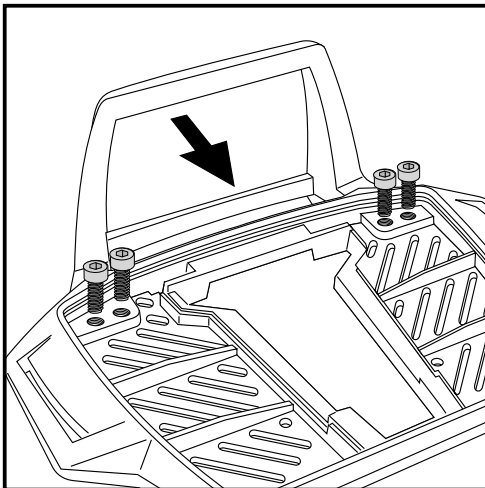

4

Vorbereitung des Alu-Racks:
 Den beiliegenden TC-Bügel mit den Inbusschrauben 6 x 12 hinten unter dem Alu-Rack verschrauben.

HINWEIS:
 Der TC-Bügel ist nur bei Anbringung eines Hepco & Becker Topcases erforderlich.



4x

Seitenkoffer
 Topcases
 Gepäckträger
 Lock it System
 Softbags
 Aluminiumkoffer
 Lederkoffer
 Schutzbügel
 Hauptständer
 Chopper-Parts
 Accessoires



Montage

Montage des Alu-Rack:



Das Alu-Rack wird mit den Inbus-schrauben M6 x 18, Viereck-Scheiben 20 x 20 x ø6,4, U-Scheiben ø6,4 und selbstsichernden Muttern M6 an den deckungsgleich vorhandenen Bohrungen der Rohradapter verschraubt.

Das Alurack so ausrichten, das sich die Sitzbank noch öffnen lässt.

Anschließend die Kunststoffabdeckung des Alu-Racks montieren.

Nachdem alles montiert ist, werden alle Schrauben auf das entsprechende Anzugsmoment angezogen.

5

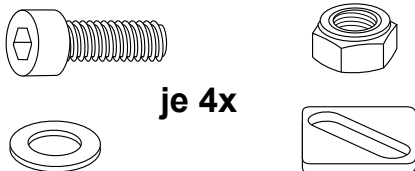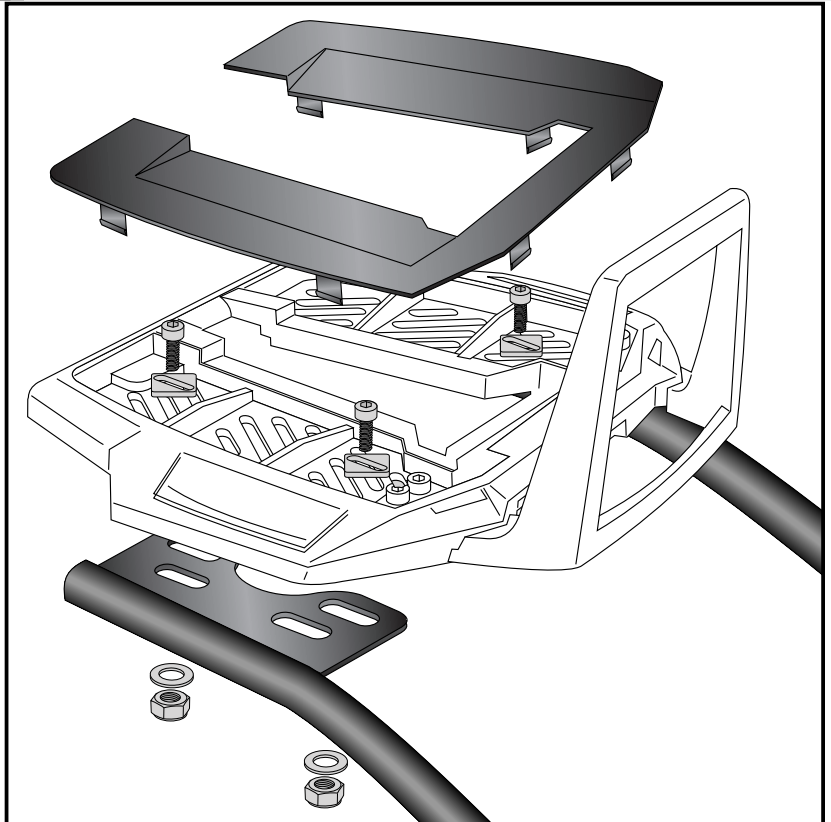

Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!
Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Als weiteres Zubehör lieferbar:
 C-Bow Halter für Softtaschen

Art.-Nr.: 630.764



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6

D-66955 Pirmasens

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
 Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
 eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de

Rear rack
Alurack

KTM 125/200 Duke

Item - No.:
650.7504 01 01 black

Side cases

Top cases

luggage frames

Lock it system

Softbags

Aluminium luggage

Leather luggage

Protection bars

Center stands

Chopper parts

Accessories



Assembling instructions

The kit includes the following parts:

Quant	item no.	description	
1	700006881	contains:	
	1	799.901HB	alu-rack
	1	799.902HB	bow for Alu-rack
	1	799.903HB	plastic cover for rack
1	700007819	tube adapter left	
1	700007820	tube adapter right	
1	700007791	adapter plate	
4	150.885	allen screw M6 x12	
2	150.783	allen screw M8 x 25	
4	150.892	filister head screw M8 x 30	
4	150.762	allen screw M6 x 18	
2	150.768	allen screw M6 x 45	

Quant	item no.	description	
6	150.809	washer ø6,4	
6	150.810	washer ø8,4	
4	150.799	self-lock nut M6	
4	151.150	aluspacer ø20 x ø9 x 12mm	
2	150.826	aluspacer ø18 x ø7 x 20mm	
2	151.172	steel spacer ø10 x ø7 x 7mm	
4	150.164	special washer 20 x 20 x ø6,4	

Tip:

Fit all parts and screw on not too strong.

After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified.

This guarantees, that the kit is mounted without tension.



Side cases
Top cases
luggage frames
Lock it system
Softbags
Aluminium luggage
Leather luggage
Protection bars
Center stands
Chopper parts
Accessories



Assembling instructions

Fastening of the holding adapter:

Unscrew the two bolts (level with the turn signals) inside the fender.



Fix the holding adapter at these free threads with allen screws M6x45 with washers Ø6,4.

Sandwich steel spacer Ø10xØ7x7mm first, then alu spacer Ø18xØ7x20mm.


Do not tighten the screws completely.

1

driving direction

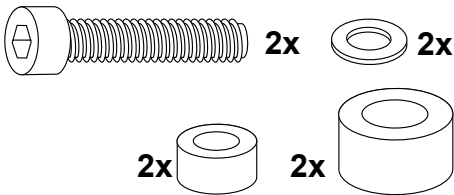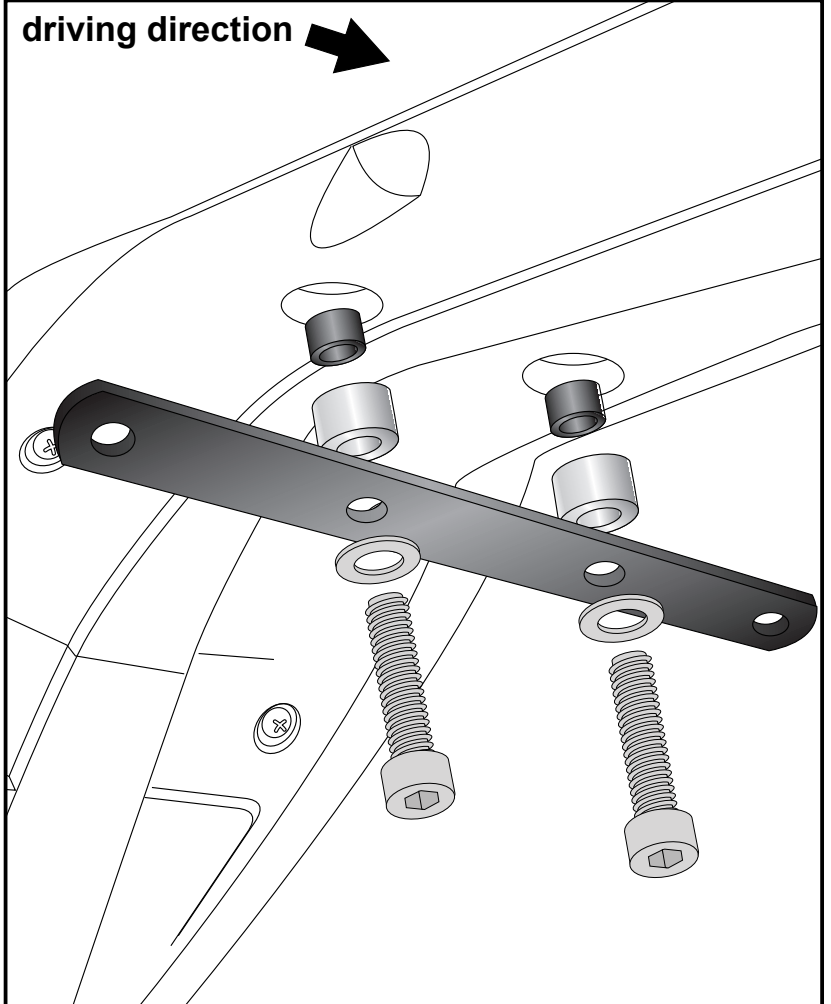

driving direction

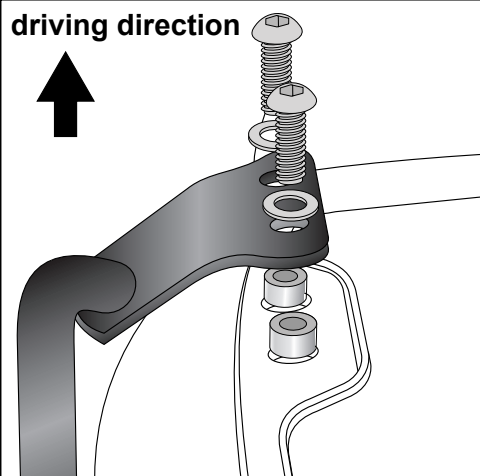

2

Fastening of the tube adapters left+right:

Dismantle the original handle bars - they are obsolete.

Put alu spacer Ø20xØ9x12mm into the free borings.

Fix the tube adapters with filister head screws M8x30 and washers Ø8,4.


Do not tighten the screws completely.



Side cases
 Top cases
 luggage frames
 Lock it system
 Softbags
 Aluminium luggage
 Leather luggage
 Protection bars
 Center stands
 Chopper parts
 Accessories




Assembling instructions

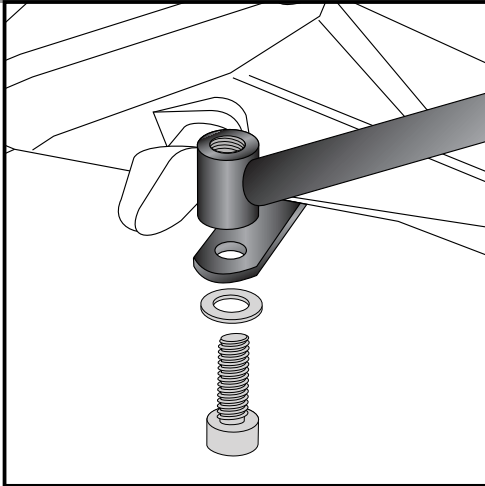

3


Fastening of the tube adapters rear left and right:
 at the holding adapter, mounted in step 1.
 Use allen screws M8x25 and washers Ø8,4.
 Do not tighten the screws completely.



2x



2x

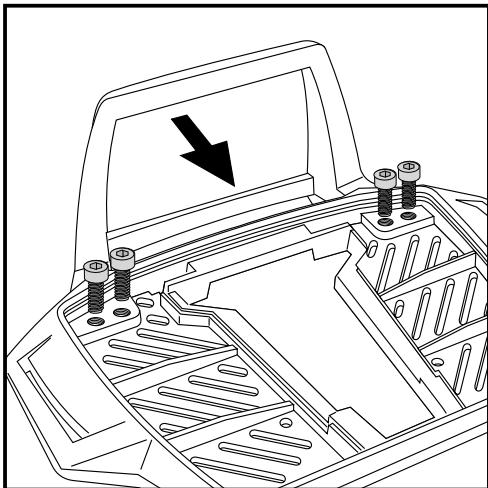


4

Fastening of the bow for the rack:

Fix the bow to the rack with allen screws
 M6 x 12.

NOTICE:

The bow is only needed in use with a Hepco & Becker topcase.



4x

Side cases
 Top cases
 luggage frames
 Lock it system
 Softbags
 Aluminium luggage
 Leather luggage
 Protection bars
 Center stands
 Chopper parts
 Accessories




Assembling instructions

Fastening of the alu-rack:
 with allen screws M6 x 20, special washer
 20 x 20 x ø6,4, washers ø6,4 and self-
 lock nuts M6.


Position the alurack, so that the seat can
 be opened yet.

Mount the plastic cover.

**After mounting all parts, the screws
 should be tightened to the torque
 specified.**

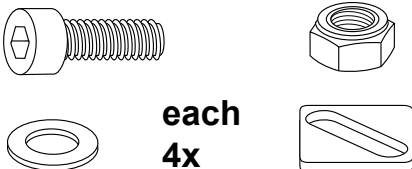

5

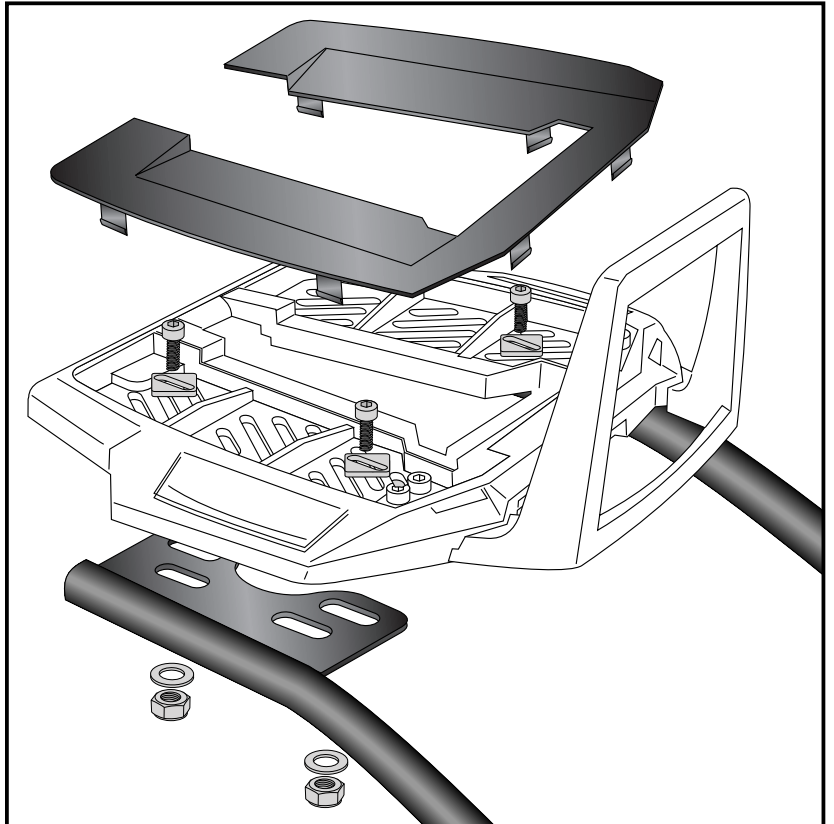

Control all screw connections after the assembling for tightness!
Please notice our enclosed service information.

Also available:
 C-Bow Holder for softbags

Item-No. 630.764



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6

D-66955 Pirmasens

Tel.: +49 6331 - 1453 - 100
Fax: +49 6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de