

C-Bow



YAMAHA FZS 600

Baujahr 2000-2003

Art.-Nr.: 630.406 schwarz

YAMAHA FZS 600

Baujahr 2000-2003

Art.-Nr.: 4004.016 .131 schwarz

Montage

Der Bausatz umfaßt die folgenden Teile:

Stück	Bestellnr.	Bezeichnung
2	700007063	C-Bow schwarz
1	700007316	Halteadapter links
1	700007315	Halteadapter rechts
4	150.791	Inbusschrauben M8x65 mm
8	150.916	Sechskantschraube M6x18 mm
4	150.927	Alu-Distanzen ø25 x ø9 x 17 mm
8	150.809	U-Scheiben Ø6,4
4	150.810	U-Scheiben Ø8,4

Die hinteren Blinker verbleiben in der Originalposition.



Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!
Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: 06331 - 1453 - 100
Fax: 06331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de



Krauser GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: 06331 - 1453 - 250
Fax: 06331 - 1453 - 260
eMail: vertrieb@krauser.de
www.krauser.de



C-Bow

YAMAHA FZS 600

Baujahr 2000-2003

Art.-Nr.: 630.406 schwarz

YAMAHA FZS 600

Baujahr 2000-2003

Art.-Nr.: 4004.016 .131 schwarz

Montage

Montage der C-Bow links + rechts:
vorher am Halteadapter verschrauben.
Dazu die Sechskantschrauben M6x18
und die U-Scheiben Ø6,4 verwenden.

1





Montage des Halteadapters
links + rechts:

Original Haltegriff demontieren. Die vorbereiteten Halteadapter (mit C-Bow) werden zusammen mit dem Haltegriff mit den Inbusschrauben M8 x 65mm und U-Scheiben Ø8,4 montiert. Zwischen Rahmen und Halteadapter müssen die Aludistanzen Ø25 x Ø9 x 17mm eingesetzt werden.

(Wird zusätzlich ein Alurack montiert, entfällt der original Haltegriff und die Verschraubung erfolgt mit den Inbusschrauben M8 x 50mm, die im Schraubensatz des Aluracks enthalten sind).

2

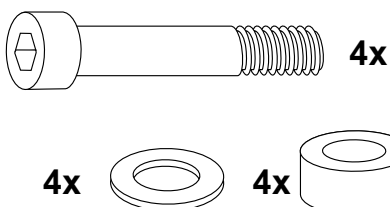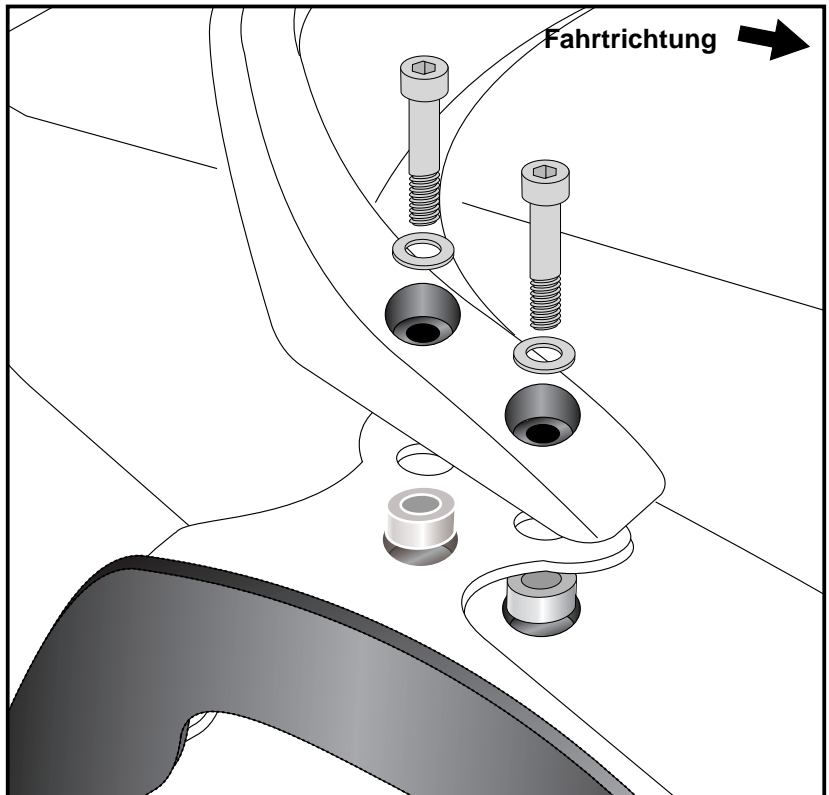

C-Bow



YAMAHA FZS 600

date of manufacture 2000-2003

Item - No.: 630.406 black

YAMAHA FZS 600

date of manufacture 2000-2003

Item - No.: 4004.016 .131 black

Assembling instructions

The kit includes the following parts:

Quant	item no.	description
2	700007063	C-Bow black
1	700007316	adapter left
1	700007315	adapter right
4	150.791	allen screws M8x65 mm
8	150.916	hexagon bolts M6x18 mm
4	150.927	alu-spacer $\varnothing 25 \times \varnothing 9 \times 17$ mm
8	150.809	washer $\varnothing 6,4$
4	150.810	washer $\varnothing 8,4$

The rear blinker remain in their original position.



Control all screw connections after the assembling for tightness!
Please notice our enclosed service information.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: +49 6331 - 1453 - 100
Fax: +49 6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de



Krauser GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: +49 6331 - 1453 - 250
Fax: +49 6331 - 1453 - 260
eMail: vertrieb@krauser.de
www.krauser.de

C-Bow



YAMAHA FZS 600

date of manufacture 2000-2003

Item - No.: 630.406 black

YAMAHA FZS 600

date of manufacture 2000-2003

Item - No.: 4004.016 .131 black

Assembling instructions

Fastening of the C-Bow:

first, fix the C-bows to the adapters with hexagon bolts M6 x 18 and washers $\varnothing 6,4$.

1



Fastening of the adapters left and right:

Dismantle the original handle bar.
Fix the prepared adapters together with the original handle bar.
Use allen screws M8x65 and washers $\varnothing 8,4$.
Sandwich spacer $\varnothing 25 \times \varnothing 9 \times 17\text{mm}$ between adapter and frame.

(When mounting the C-Bow together with a Hepco & Becker Alurack, the handle bar is obsolete. Use allen screws M8 x 50mm - included in the Alurack kit).

2

