

C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder



BMW R nine T

ab Baujahr / from date of manufacture 2014

630669 00 01 schwarz/black

BMW R nine T Pure

ab Baujahr / from date of manufacture 2017

6306504 00 01 schwarz/black

BMW R nine T Racer

ab Baujahr / from date of manufacture 2017

6306505 00 01 schwarz/black

BMW R nine T Urban G/S


ab Baujahr / from date of manufacture 2017

6306506 00 01 schwarz/black

DE INHALT
GB CONTENTS

2	700007063	C-Bow schwarz	2	700007063	C-Bow black
1	700008600	C-Bow Halteadapter vorne	1	700008600	C-Bow adapter front
1	700008601	C-Bow Halteadapter hinten	1	700008601	C-Bow adapter rear
2	Inbusschraube M5 x 35mm		2	allen screw M5 x 35mm	
2	Inbusschraube M5 x 45mm		2	allen screw M5 x 45mm	
8	Sechskantschraube M6x16mm		8	hexagon bolt M6x18mm	
8	U-Scheibe Ø6,4		8	washer Ø6,4	
4	U-Scheibe Ø5,4		4	washer Ø5,4	

DE BENÖTIGTE WERKZEUGE
GB TOOLS REQUIRED

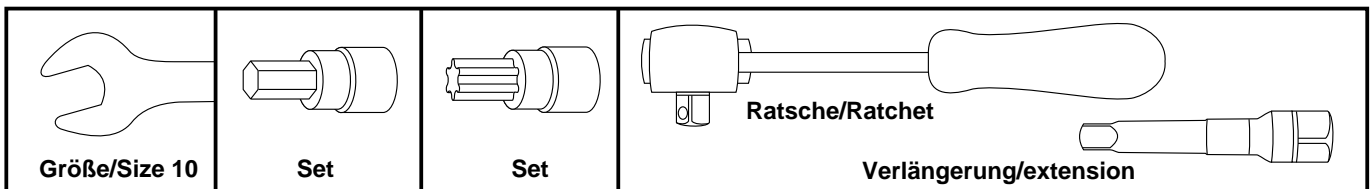

Hinweis: Sozusbetrieb ist nicht mehr möglich ! - Beladung der C-Bows nur 3kg / Seite

Note: pillion rider operation is no longer possible ! - Max load of C-Bows only 3 kg / each side



Baubreite 45 cm
Width: 45 cm

C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder

BMW R nine T

ab Baujahr / from date of manufacture 2014

630669 00 01 schwarz/black

BMW R nine T Pure

ab Baujahr / from date of manufacture 2017

6306504 00 01 schwarz/black

BMW R nine T Racer

ab Baujahr / from date of manufacture 2017

6306505 00 01 schwarz/black

BMW R nine T Urban G/S

ab Baujahr / from date of manufacture 2017

6306506 00 01 schwarz/black



DE WICHTIG
GB IMPORTANT

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!



DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage vorderer Halteadapter: ①
Auf der Unterseite des Kotflügels die beiden vorderen Originalschrauben der Kunststoffabdeckung ausdrehen - diese entfallen.
Den Halteadapter mit den Inbusschrauben M5x35 sowie U-Scheiben ø5,4 befestigen.
Noch nicht festziehen.

Fastening of the front adapter:
On the underside of the fender, unscrew the two original front screws of the plastic cover - these are obsolete.
Fix the adapter with allen screws M5x35 and washers ø5,4.

Montage hinterer Halteadapter: ②
Auf der Unterseite des Kotflügels die beiden hinteren Originalschrauben der Kunststoffverkleidung ausdrehen - diese entfallen.
Den Halteadapter mit den Inbusschrauben M5x45 sowie U-Scheiben ø5,4 befestigen.
Noch nicht festziehen.

Fastening of the rear adapter:
On the underside of the fender, unscrew the two original rear screws of the plastic cover - these are obsolete.
Fix the adapter with allen screws M5 x 45 and washers ø5,4.

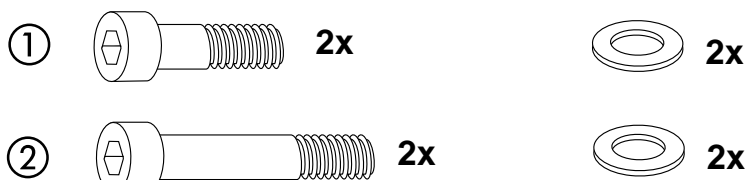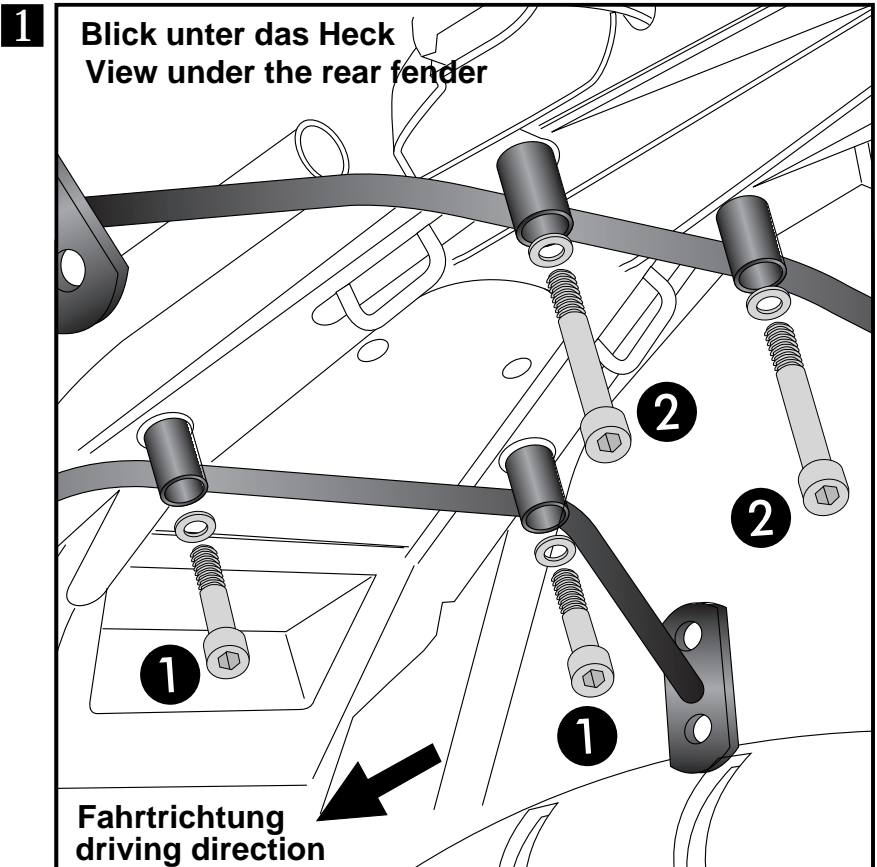

C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder

BMW R nine T

ab Baujahr / from date of manufacture 2014

630669 00 01 schwarz/black

BMW R nine T Pure

ab Baujahr / from date of manufacture 2017

6306504 00 01 schwarz/black

BMW R nine T Racer

ab Baujahr / from date of manufacture 2017

6306505 00 01 schwarz/black

BMW R nine T Urban G/S

ab Baujahr / from date of manufacture 2017

6306506 00 01 schwarz/black



DE MONTAGEANLEITUNG GB MOUNTING INSTRUCTIONS



Montage der C-Bow links + rechts:

An den Adaptern. Dazu die Sechskantschrauben M6x16 und die U-Scheiben Ø6,4 verwenden.

Fastening of the C-Bow:

at the adapters with hexagon bolts M6 x 16 and washers ø6,4.

2

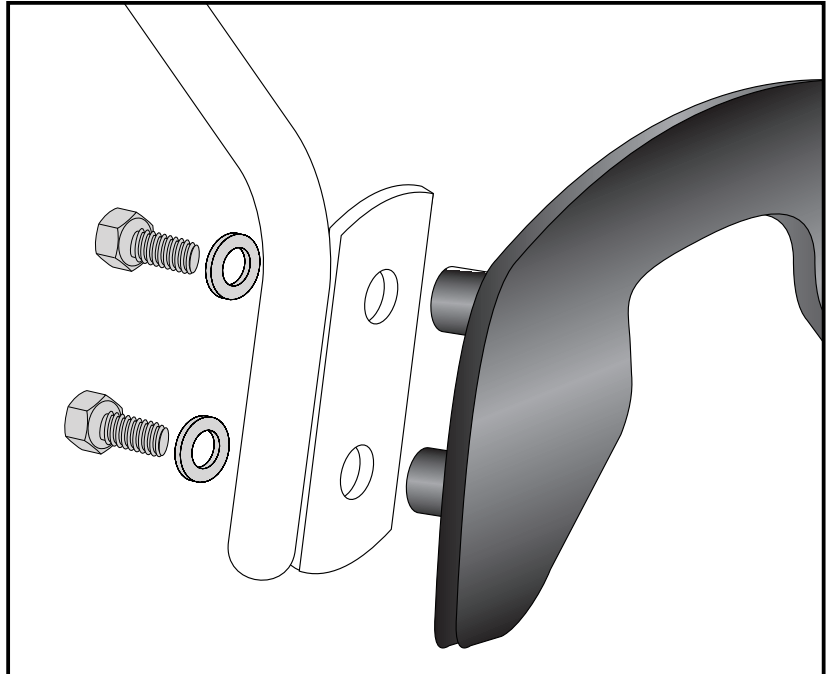

8x

8x



GB ACHTUNG
DE CAUTION

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Als weiteres Zubehör lieferbar:/ Also available:

Rohrgepäckbrücke / Rear rack tube type
Soziushaltegriff - Railing / Railing
Alurack / Easyrack / Minirack
Motorschutzbügel / Engine guard
Motorschutzplatte / Skid plate
Seitenständerplatte / Side stand enlargement
Tankring

Weiteres Zubehör auf unsere Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de