




Anbau der Seitendeckel

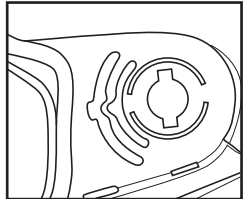


1. Helmschirm, Visierdeckel und Visier abnehmen.

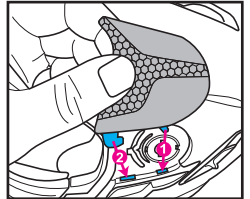

2. Den Seitendeckel so ausrichten, dass die Rastnasen des Deckels in die Öffnungen des Verschlusschiebers hineinsteckt werden können.

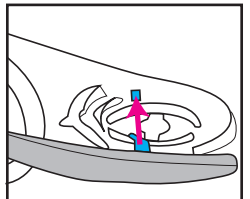


3. Die Rastnase auf der Rückseite des Seitendeckels in die Öffnungen der Visiermechanik hineinstecken.

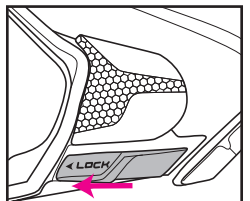

4. Den Verschlusschieber nach vorne schieben, um den Seitendeckel zu fixieren.

※ Für die andere Seite die gleichen Schritte befolgen.


Abbau der Seitendeckel

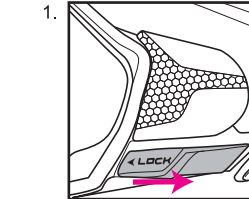

1. Den Verschlusschieber nach hinten schieben, um den Verschluss zu öffnen.
2. Einen Finger unter den Seitendeckel schieben und diesen dann abziehen.


※ Für die andere Seite die gleichen Schritte befolgen.

Ausbau des Windabweisers

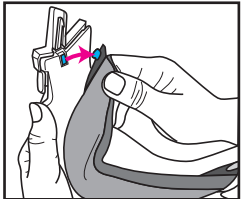

☉ Mit einer Hand das Kinnenteil halten und mit der anderen Hand den Windabweiser herausziehen.


Einbau des Windabweisers

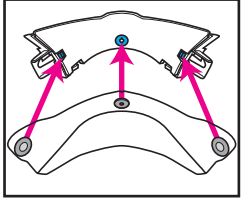

☉ Den Windabweiser in der Mitte des Kinnteils anbringen und mit den Druckknöpfen von der Mitte ausgehend fixieren.


Abbau des Kinnteils

☉ Das Visier öffnen. Mit beiden Händen die Seiten des Kinnteils halten und mit den Daumen die Entriegelungstasten drücken. Anschließend kann das Kinnenteil abgenommen werden.

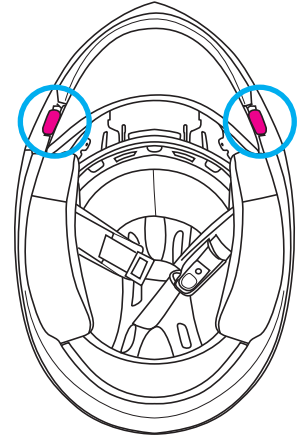


Anbau des Kinnteils


☉ Das Visier öffnen und die Stecker des Kinnteils in die Öffnungen an der Vorderseite des Helms stecken, bis ein Klicken zu hören ist.

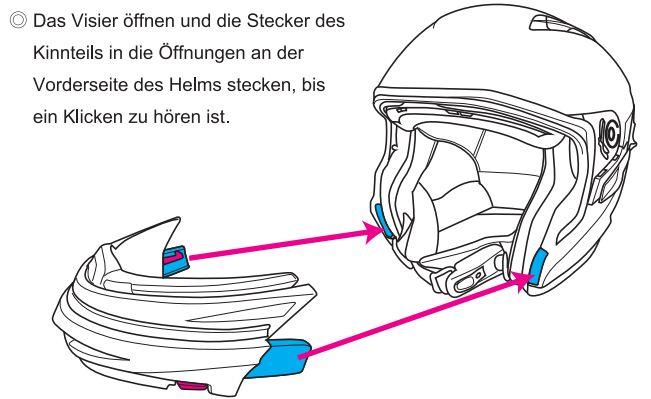


Kombinationsmöglichkeiten: 8 in 1

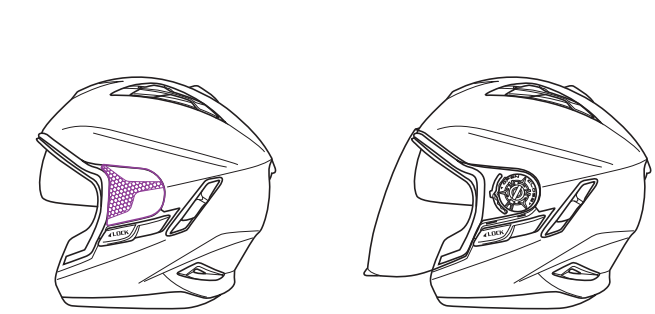


Offen:
Sonnenblende + Seitendeckel

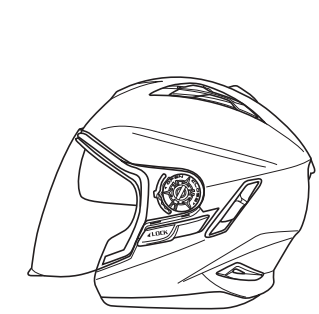


Jet:
Doppelvisier

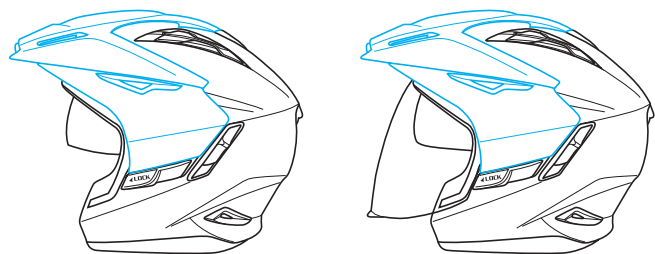

Jet:
Sonnenblende + Helmschirm

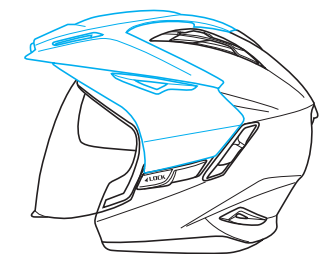


Jet:
Doppelvisier + Helmschirm

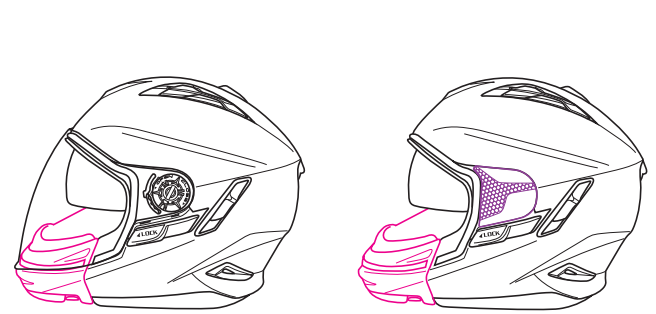


Integral:
Doppelvisier + Kinnenteil



Integral ohne Visier:
Sonnenblende + Kinnenteil
+ Seitendeckel

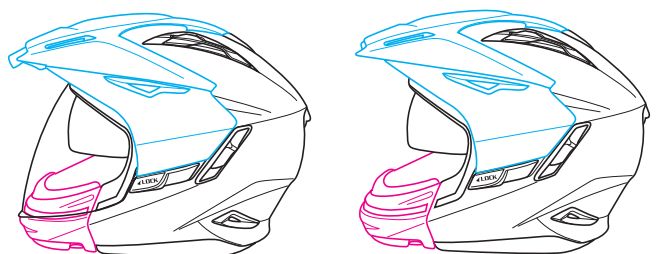


Dualsport:
Doppelvisier + Helmschirm
+ Kinnenteil

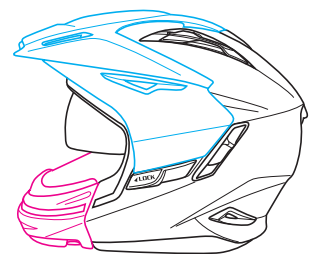

Motocross:
Sonnenblende + Helmschirm
+ Kinnenteil


probiker
Multi-8

Version: 1.0

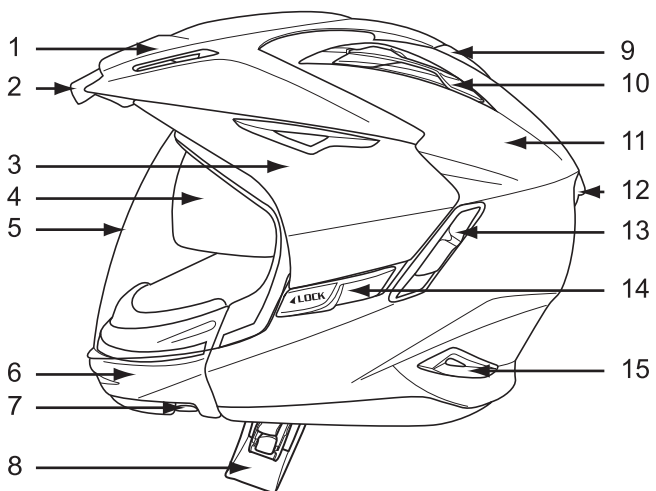


- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. HELMSCHIRM | 9. OBERKOPFBELÜFTUNG |
| 2. HELMSCHIRMVERLÄNGERUNG | 10. SEITLICHE OBERKOPF-
BELÜFTUNG |
| 3. HELMSCHIRMHALTERUNG | 11. AUßENSCHALE |
| 4. SONNENBLLENDE | 12. HINTERKOPFENTLÜFTUNG |
| 5. VISIER | 13. SONNENBLENDENHEBEL |
| 6. KINNTEIL | 14. HELMSCHIRMVERSCHLUSS |
| 7. ÖFFNUNGSTASTE
DES KINNTEILS | 15. UNTERE HINTERKOPF-
ENTLÜFTUNG |
| 8. SCHNELLVERSCHLUSS | |

Abbau des Helmschirms

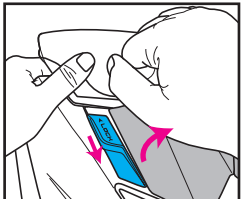


1. Das Visier zur Hälfte öffnen und den Verschlusschieber nach hinten schieben. Mit einer Hand den Helm halten und mit der anderen Hand den Helmschirm hochziehen und abnehmen.

※ Für die andere Seite die gleichen Schritte befolgen.

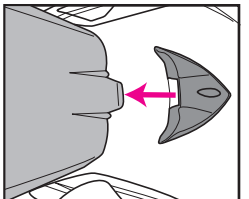


2. Die obere Rastnase des Helmschirms aus der auf der Oberseite des Helms befindlichen Öffnung ziehen.

Anbau des Helmschirms

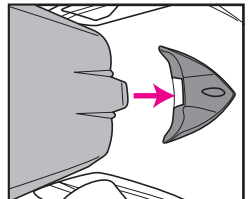


1. Die obere Rastnase des Helmschirms in die auf der Oberseite befindliche Öffnung hineinstecken.

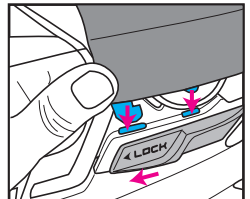


2. Den Verschluss mit dem Schieber öffnen und das Visier vollständig öffnen. Mit einer Hand den Helm und mit der anderen Hand die Seiten des Helmschirms halten. Mit dem Daumen die Rastnasen in die Öffnungen des Verschlusschiebers hineinstecken und den Verschlusschieber wieder zurückschieben, um den Helmschirm zu fixieren.

※ Für die andere Seite die gleichen Schritte befolgen.


☉ Das vordere Ende des Helmschirms kann verlängert oder verkürzt werden.

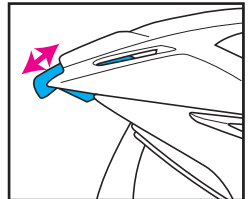

☉ Nach dem Abbau des Helmschirms kann die Helmschirmhalterungen herausgezogen und platzsparend zusammengelegt werden.

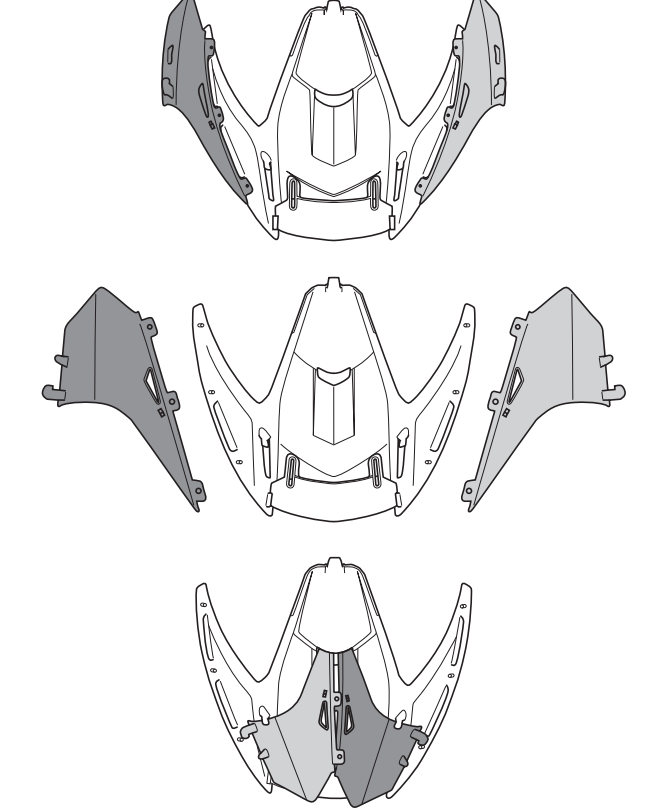


Abbau der Helmschirmhalterung

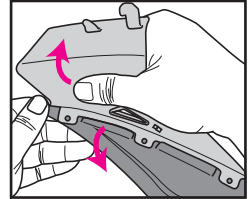

☉ Mit einer Hand den Helmschirm und mit der anderen Hand die Helmschirmhalterung halten und beides voneinander trennen.

※ Für die andere Seite die gleichen Schritte befolgen.


Anbau der Helmschirmhalterung

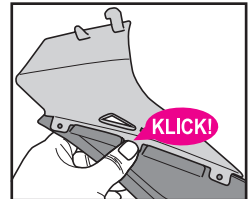

☉ Die Helmschirmhalterung an beiden Seiten des Helmschirms anbringen und durch Drücken auf die Rastnasen von der Mitte ausgehend fixieren.


※ Für die andere Seite die gleichen Schritte befolgen.

Abbau des Visiers

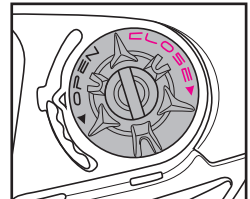


☉ Den Helmschirm abnehmen, das Visier zur Hälfte geöffnet lassen und die Visiermechanik auf beiden Seiten mit einer Münze aufdrehen. Anschließend das Visier auf beiden Seiten aus der Arretierung lösen.

Anbau des Visiers

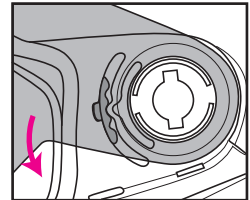


1. Die rechte und linke Rastnase des Visiers nehmen und in die Aussparung der Segmentscheibe einsetzen.

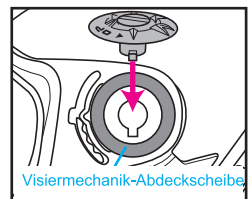

2. Die Abdeckscheibe in Richtung der Aussparung auf das Visier setzen und anschließend den Seitendeckel aufsetzen. Diesen dann wieder mit Hilfe einer Münze zudrehen und fest verschließen.

※ Für die andere Seite die gleichen Schritte befolgen.


Ausbau der Sonnenblende

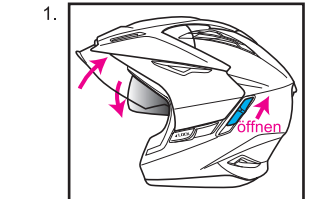

1. Das Visier vollständig öffnen. Den Schieber der Sonnenblende nach oben schieben. Die Sonnenblende senkt sich automatisch.

2. Die linke Seite der Sonnenblende nach unten schwenken bis sich ein kleiner Spalt öffnet. Dann die Sonnenblende auf beiden Seiten aus der Halterung ziehen.

Einbau der Sonnenblende

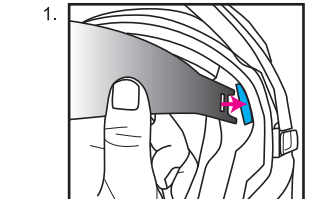

1. Die Sonnenblende auf beiden Seiten in Pfeilrichtung schieben, bis sie hörbar in die Halterung einrastet.

2. Den Schieber der Sonnenblende betätigen, damit die Sonnenblende in der Helminnenschale verschwindet und anschließend das Visier wieder schließen.