


Anbauanleitung Crash Ball Achsprotektoren


Art.-Nr.: 555KT07..

Hinweis: Montieren Sie die Crash Balls in die Vorderachse mit dem Anzugsdrehmoment von 10Nm. Kontrollieren Sie in regelmäßigen Abständen den festen Halt der Crash Balls!

Anbau vorne links

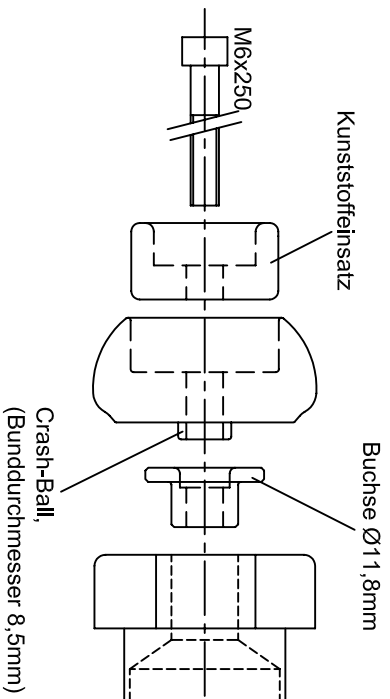

Anbau vorne rechts

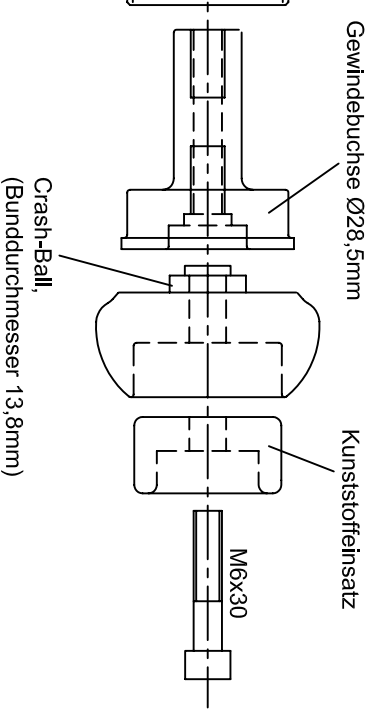

LSL-Motorradtechnik GmbH • D-47809 Krefeld

www.lsl.eu

Stand: 10.05.2007