

## MONTAGEANLEITUNG


**BODYSTYLE®**

**Artikel-Bezeichnung:**  
Scheinwerferverkleidung  
XSR900 (RN43)

**Bestellnummer:**  
6529592

### Inhalt des Befestigungssatzes:

1x ABS Kunststoffabdeckung  
2x Unterlegscheibe 6mm  
2x Schrauben M6x20  
1x Alu Gitter

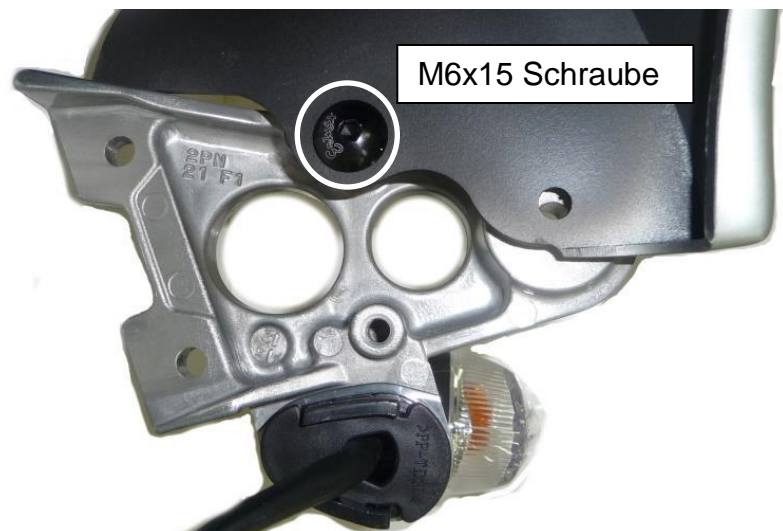

### Montage der Scheibe:

1. Demontieren Sie die Scheinwerferfront (Glas und Abdeckring), indem Sie die 2 markierten Schrauben lösen (Markierung 1). Trennen Sie die Verbindung der Blinker im Inneren des Scheinwerfers.
2. Entfernen Sie die Seitenteile der Scheinwerferhalterung (Schrauben Markierung 2)
3. Montieren Sie die Scheinwerferverkleidung mittels der M6x15 Schrauben an die Seitenteile, siehe Bild. Die U-Scheiben kommen zwischen Seitenteil und Scheinwerferverkleidung.
4. Montieren Sie jetzt die Einheit von Scheinwerferverkleidung und Seitenteilen wieder am Motorrad. Verbinden Sie die Blinker, montieren Sie den Scheinwerfer an den Haltern und montieren Sie das Scheinwerferglas wieder am Scheinwerfer.

**Achtung!**  
**Wichtiger**  
**Montagehinweis**

- Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr

**Stand:**  
**16.06.16**

**Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.**

**Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der**  
**FECHTER DRIVE Motorsport GmbH**