


Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de

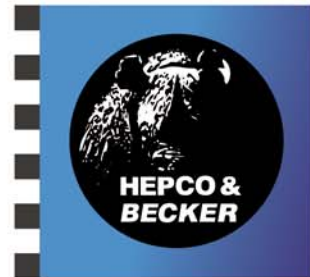

Gepäckträger mit Kofferträger für H O N D A V F 750 C

Artikel-Nr.: 650.151 00 02 chrom

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	1 Kofferträger rechts
1 Versteifungsbügel	1 Gepäckbrücke
2 Blinkerhaltewinkel (rechts + links)	4 Blinkerverlängerungskabel à 15 cm
4 Aludistanzen \varnothing 18 x \varnothing 9 x 7 mm	2 Aludistanzen \varnothing 18 x \varnothing 9 x 13 mm
2 Senkinbusschrauben M 8 x 70	4 Schloßschrauben M 6 x 16
2 Inbusschrauben M 8 x 70	2 Inbusschrauben M 8 x 55
2 Sechskantschrauben M 6 x 25	2 Sechskantschrauben M 6 x 18
6 Sechskantschrauben M 6 x 20	16 U-Scheiben \varnothing 6,4 mm
4 U-Scheiben \varnothing 8,4 mm	10 selbstsichernde Muttern M 6
2 U-Scheiben \varnothing 6,4 x 3,0 mm	

Montagehinweise

Die Sitzbank abnehmen und die beiden hinteren Blinker demontieren.

Die oberen seitlichen Befestigungswinkel der Kofferträger werden an den Befestigungspunkten der verchromten Halteleisten montiert.

Hierzu die Originalschrauben lösen. Über die Bohrung von außen jeweils ein Aludistanz \varnothing 18 x \varnothing 9 x 7 mm als Abstandshalter fügen und zur Befestigung die beigegefügte Schrauben verwenden (vorne Inbuschrauben M 8 x 70, Mitte Senkinbusschrauben M 8 x 65).

Die unteren Rohrstreben der Kofferträger werden außen über den hinteren Auspufftopfbefestigungen montiert. Hierzu die Originalschrauben lösen und zur Befestigung die Inbuschrauben M 8 x 55 verwenden.

Der Versteifungsbügel wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen – **davor**) mit den Schloßschrauben M 6 x 16 montiert. Seine Position wird so bestimmt, daß er über dem Kotflügel verläuft und zusammen mit dem Rückstrahler auf dem Kotflügel verschraubt wird.

Werden Hepco & Becker – Koffer mit Aluadapter montiert, so werden die Aluadapter mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 anstatt der Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.

Die Gepäckbrücke wird mit den vorderen Befestigungspunkten direkt an den Haltelaschen der Kofferträger von innen montiert. Hierzu die Sechskantschrauben M 6 x 18 verwenden. Hinten wird sie zusammen mit den Blinkerhaltewinkeln mit den Sechskantschrauben M 6 x 25 montiert. Die Blinkerhaltewinkel so plazieren, daß die Abkröpfung zur Fahrzeugmitte zeigt (links und rechts sind die Winkel unterschiedlich). Als Abstandshalter zur Gepäckbrücke wird jeweils eine U-Scheibe \varnothing 6,4 x 3,0 mm zwischengefügt. Die Blinkerhaltewinkel werden zusätzlich noch einmal an den zweiten Bohrungen mit den Kofferträgern verschraubt. Hierzu die Sechskantschrauben M 6 x 20 verwenden.

Die Blinker werden dann mit den Originalmuttern an den Blinkerhaltewinkeln montiert. Unter die Muttern als Abstandshalter jeweils eine Aludistanz \varnothing 18 x \varnothing 9 x 13 mm fügen. Die Blinkerkabel mit den mitgelieferten Kabeln verlängern.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren.

Der Träger ist passend für alle Hepco & Becker Topcases.

Weiterhin haben wir für dieses Motorrad einen verchromten Motorschutzbügel unter der Artikel-Nr. 501.107 im Lieferprogramm.

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de

