

Kofferträger

BMW F650 GS Modell 2008

BMW F700 GS

BMW F800 GS

Art.-Nr.: 650.664 00 01 schwarz

Seitenkoffer

Topcases

Gepäckträger

Lock it System

Softbags

Aluminiumkoffer

Lederkoffer

Schutzbügel

Hauptständer

Chopper-Parts

Quad-Parts

Accessoires




Montage

Der Bausatz umfaßt die folgenden Teile:

Stück	Bestellnr.	Bezeichnung
1	700007811	Kofferträger, links
1	700007812	Kofferträger, rechts
2	700007813	Halteadapter mitte links/rechts
1	700007814	Versteifungsbügel
2	150.727	Linsenkopfschraube M 6 x 40
2	150.938	Linsenkopfschraube M 8 x 20
2	150.745	Flanschkopfschrauben M 8 x 25
4	150.789	Inbusschraube M 8 x 55
2	150.788	Inbusschraube M 8 x 50
2	150.783	Inbusschraube M 8 x 25
2	150.782	Inbusschraube M 8 x 20
4	150.762	Inbusschraube M 6 x 18

Stück	Bestellnr.	Bezeichnung
8	150.809	U-Scheibe ø6,4
14	150.810	U-Scheibe ø8,4
2	150.810	U-Scheibe ø8,4 x 3mm
6	150.799	Selbstsichernde Mutter M6
6	150.800	Selbstsichernde Mutter M8
2	150.860	Mutter M8
2	151.149	Alu-Distanzen ø18 x ø9 x 34 mm
2	150.818	Alu-Distanzen ø18 x ø9 x 7 mm
2	151.116	Alu-Distanzen ø18 x ø9 x 5 mm
2	151.013	Alu-Distanzen ø18 x ø9 x 12 mm

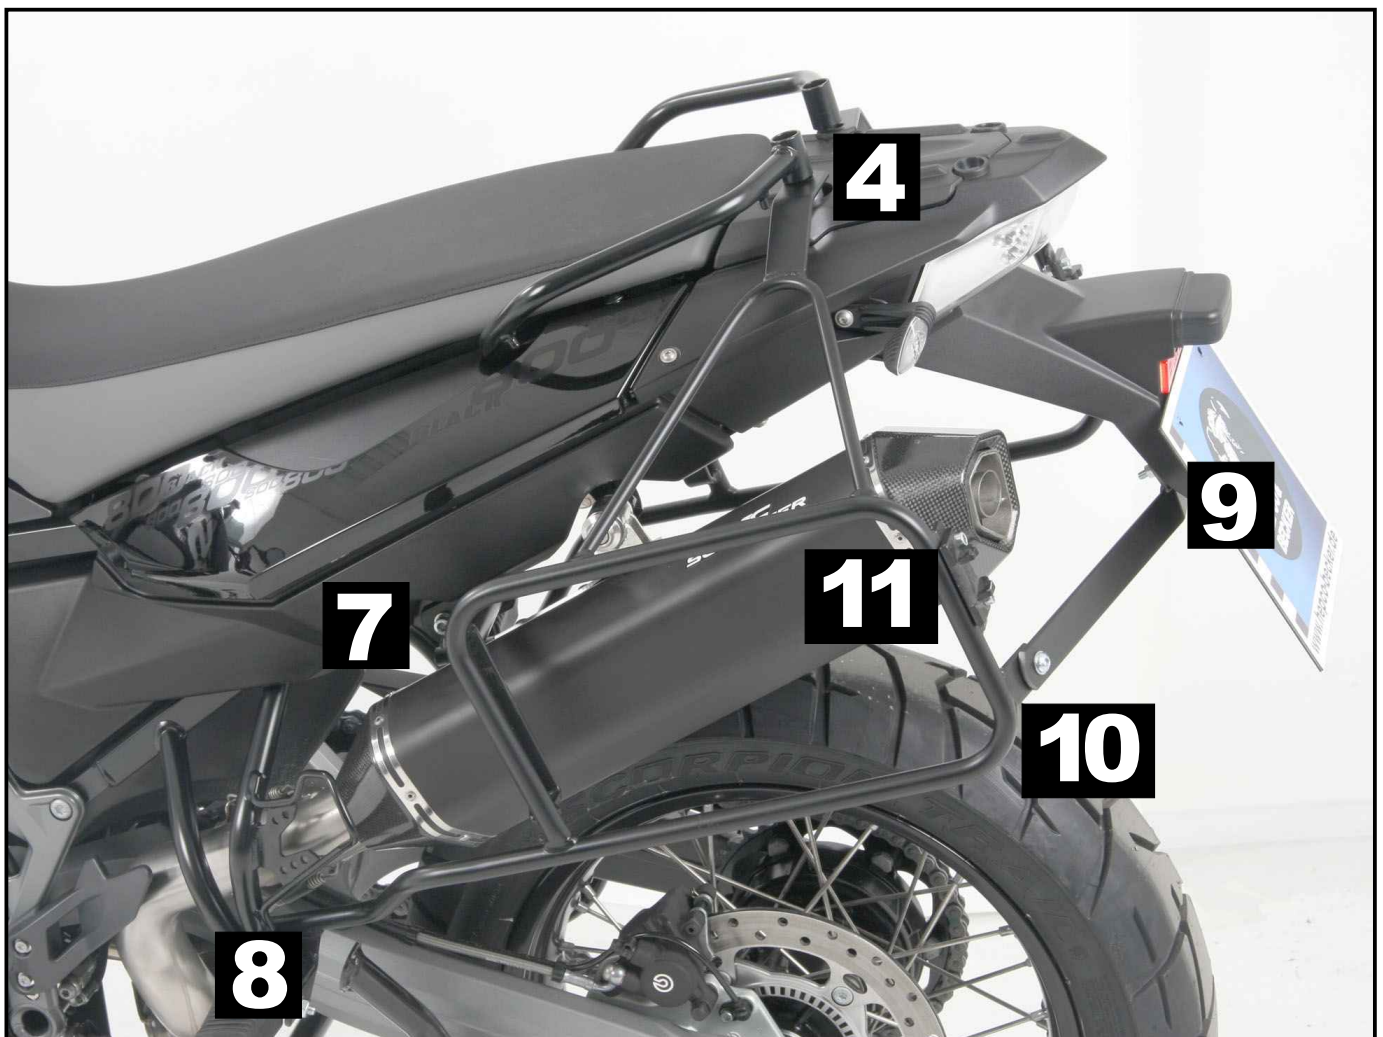

Kofferträger

BMW F650 GS Modell 2008

BMW F700 GS

BMW F800 GS

Art.-Nr.: 650.664 00 01 schwarz

Seitenkoffer

Topcases

Gepäckträger

Lock it System

Softbags

Aluminiumkoffer

Lederkoffer

Schutzbügel

Hauptständer


Chopper-Parts

Quad-Parts

Accessoires



Montage

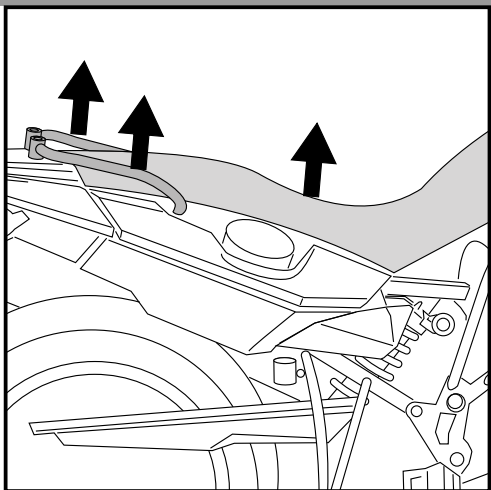


1

Vorbereitung:

Sitzbank und original Haltegriffe demontieren.

Tipp:

Schrauben sie alle Teile an und lassen sie die zugänglichen Schrauben etwas locker. Nachdem alles montiert ist, werden alle Schrauben auf das entsprechende Anzugsmoment angezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Damit ist eine lange Lebensdauer sichergestellt !

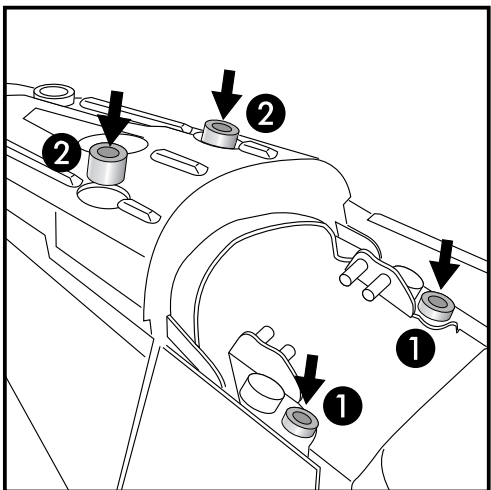



2

Befestigung des Seitenträgers oben links und rechts:

Vorbereitung:

In die vorderen Löcher der Bügelbefestigung ① die Aludistanzen $\varnothing 18 \times \varnothing 9 \times 7$ einsetzen.


In die hinteren Löcher der Bügelbefestigung ② die Aludistanzen $\varnothing 18 \times \varnothing 9 \times 12$ einsetzen.

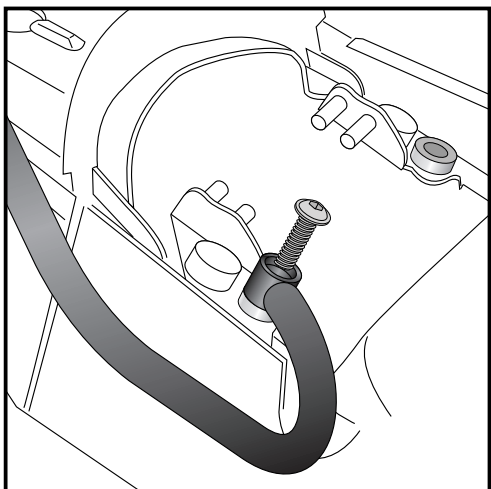

3

Befestigung des Handgriffs vorne links und rechts:

Zur Befestigung die Flanschkopfschrauben M 8 x 25 verwenden.



Kofferträger

BMW F650 GS Modell 2008

BMW F700 GS

BMW F800 GS

Art.-Nr.: 650.664 00 01 schwarz

Seitenkoffer

Topcases

Gepäckträger

Lock it System

Softbags

Aluminiumkoffer

Lederkoffer

Schutzbügel

Hauptständer


Chopper-Parts

Quad-Parts

Accessoires




Montage

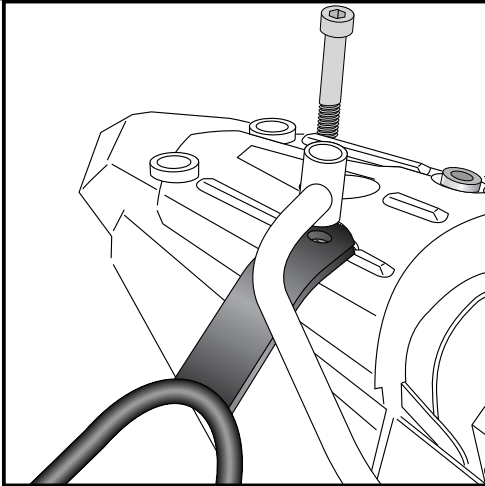


4

Befestigung des Seitenträgers oben links und rechts/
Befestigung des Handgriffs hinten links und rechts:

Haltelasche zusammen mit dem Handgriff verschrauben.
Zur Befestigung die Inbusschrauben M 8 x 50 verwenden.




2x

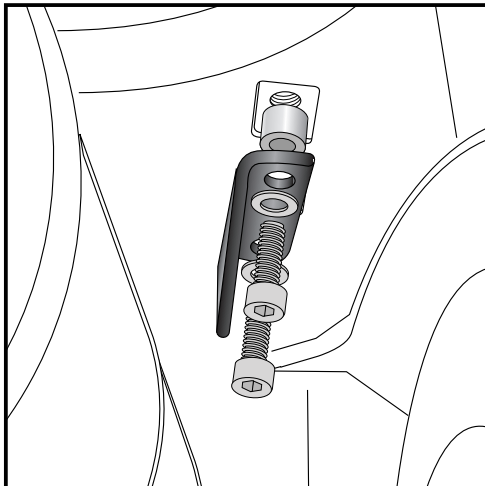

5

Befestigung der Halteadapter mitte links:

am Rahmen in den freien Gewindebohrungen.
In die Löcher der Befestigung die Aludistanzen $\varnothing 18 \times \varnothing 9 \times 5$ einsetzen
und mit den Inbusschrauben M 8 x 25 und U-Scheiben $\varnothing 8,4$
verschrauben.




2x

2x




2x

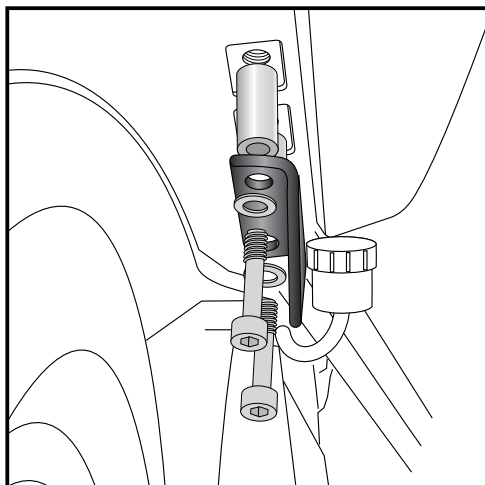

6

Befestigung der Halteadapter mitte rechts:

am Rahmen in den freien Gewindebohrungen.
In die Löcher der Befestigung die Aludistanzen $\varnothing 18 \times \varnothing 9 \times 34$
einsetzen und mit den Inbusschrauben M 8 x 55 und U-Scheiben
 $\varnothing 8,4$ verschrauben.



2x

2x

2x

2x

2x



Kofferträger

BMW F650 GS Modell 2008

BMW F700 GS

BMW F800 GS

Art.-Nr.: 650.664 00 01 schwarz

Seitenkoffer

Topcases

Gepäckträger

Lock it System

Softbags

Aluminiumkoffer

Lederkoffer

Schutzbügel

Hauptständer


Chopper-Parts

Quad-Parts

Accessoires




Montage

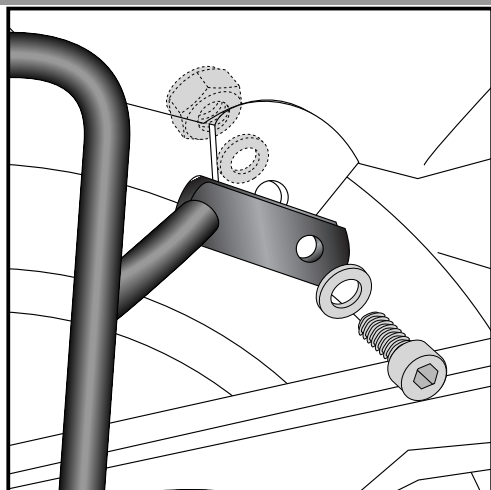

7

Verschraubung der Kofferträger an den zuvor montierten Halteadaptoren links und rechts:

Mit den Inbusschrauben M8x20 sowie U-Scheiben Ø8,4 und selbstsichernden Muttern M8.





2x

4x



2x

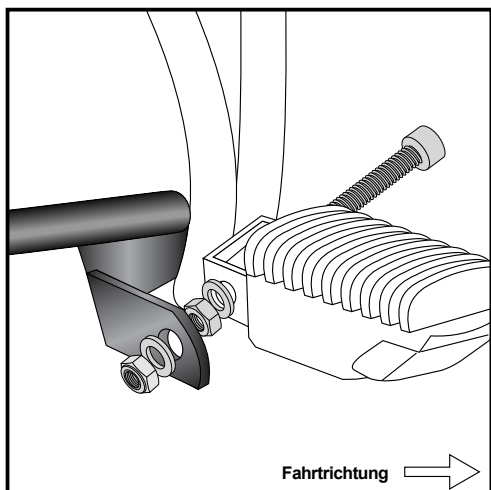

8

Montage der Kofferträger unten links und rechts:


Den Original-Fußrastenbolzen demontieren und dafür die Inbusschraube M 8 x 55 montieren.

Auf das nach unten überstehende Gewinde die U-Scheibe ø8,4 x 3mm schieben und die Sechskantmutter aufschrauben und soweit festziehen, dass sich die Fußraste noch klappen lässt.

Auf das Restgewinde den Halteadapter mit der U-Scheibe ø8,4 mm und selbstsichernde Mutter M 8 verschrauben.



je 2x

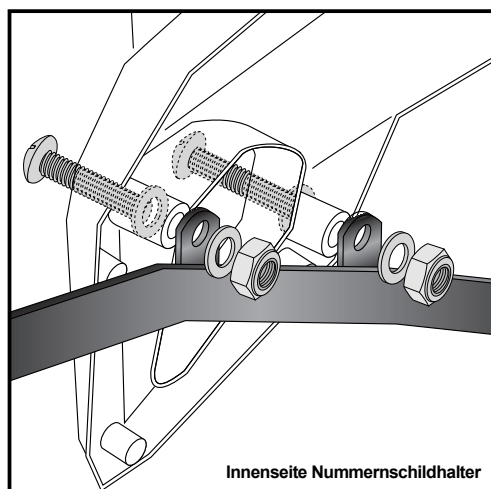


9

Montage des Versteifungsbügel hinten:

mittig in Fahrtrichtung hinter dem Nummernschildhalter.

Die oberen Originalschrauben herausdrehen und die Blechmutter von hinten abnehmen, diese entfallen.

Die Befestigung erfolgt mit den Linsenkopfschrauben M6 x 40 sowie U-Scheiben ø6,4 und selbstsichernder Mutter M6.



2x

4x



2x



Kofferträger

BMW F650 GS Modell 2008

BMW F700 GS

BMW F800 GS

Art.-Nr.: 650.664 00 01 schwarz

Seitenkoffer

Topcases

Gepäckträger

Lock it System

Softbags

Aluminiumkoffer

Lederkoffer


Schutzbügel

Hauptständer

Chopper-Parts


Quad-Parts

Accessoires

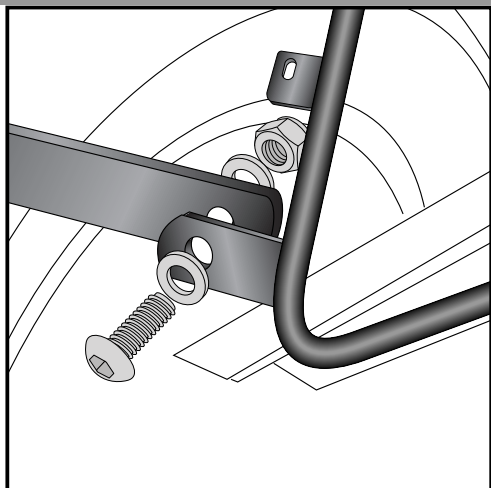


10

Montage des Versteifungsbügel am Kofferträger:
seitlich an den Laschen des Kofferträgers mit den
Linsenkopfschrauben M8x20 sowie U-Scheiben Ø8,4 und
selbstsichernden Muttern M8.





2x

4x



2x

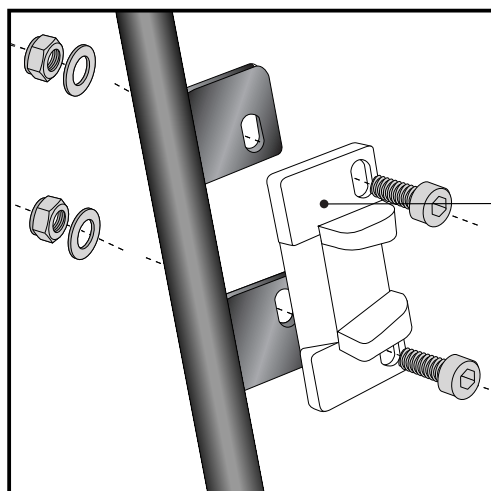

11


Hinweise zur Koffermontage

Montage des Metalladapters zum Einhaken des Kofferhalteschlosses

HINWEIS :

die Metalladapter liegen den Koffern bei, nicht diesem Kofferträgerset.

Die notwendigen Schrauben zur Montage der Metalladapter am
Kofferträger sind beigelegt (Inbusschrauben M6 x 18,
U-Scheiben ø6,4, selbstsichernde Muttern M6).



je 4x



Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!
Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie unsere beigelegten Serviceinformationen.

Als weiteres Zubehör lieferbar:

Motorschutzbügel

Gepäckbrücke

Lampenschutzgitter

und weiteres Zubehör - siehe Katalog oder auf unserer website

für BMW F650/700 GS:

Art.-Nr.: 502.935 00 01

Art.-Nr.: 650.664 01 01

Art.-Nr.: 700.652 00 01

für BMW F800 GS:

Art.-Nr.: 502.936 00 01

Art.-Nr.: 650.664 01 01

Art.-Nr.: 700.653 00 01



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6

D-66955 Pirmasens

Tel.: 06331 - 1453 - 100

Fax: 06331 - 1453 - 120

eMail: vertrieb@hepco-becker.de

www.hepco-becker.de

Side carrier

BMW F650 GS Modell 2008

BMW F700 GS

BMW F800 GS

Item - No.: 650.664 00 01 black

Side cases

Top cases

luggage frames

Lock it system

Softbags

Aluminium luggage

Leather luggage

Protection bars

Center stands

Chopper parts

Quad parts

Accessories



Assembling instructions


The kit includes the following parts:

Quant	item no.	description
-------	----------	-------------

1	700007811	carrier left
1	700007812	carrier right
2	700007813	mounting adapter middle left/right
1	700007814	bracing bow
2	150.727	filister head screws M 6 x 40
2	150.938	filister head screws M 8 x 20
2	150.745	flange screws M 8 x 25
4	150.789	allen screws M 8 x 55
2	150.788	allen screws M 8 x 50
2	150.783	allen screws M 8 x 25
2	150.782	allen screws M 8 x 20
4	150.762	allen screws M 6 x 18

Quant	item no.	description
-------	----------	-------------

8	150.809	washer ø6,4
14	150.810	washer ø8,4
2	150.810	washer ø8,4 x 3mm
6	150.799	self-nock nut M6
6	150.800	self-nock nut M8
2	150.860	nut M8
2	151.149	alu spacer ø18 x ø9 x 34 mm
2	150.818	alu spacer ø18 x ø9 x 7 mm
2	151.116	alu spacer ø18 x ø9 x 5 mm
2	151.013	alu spacer ø18 x ø9 x 12 mm

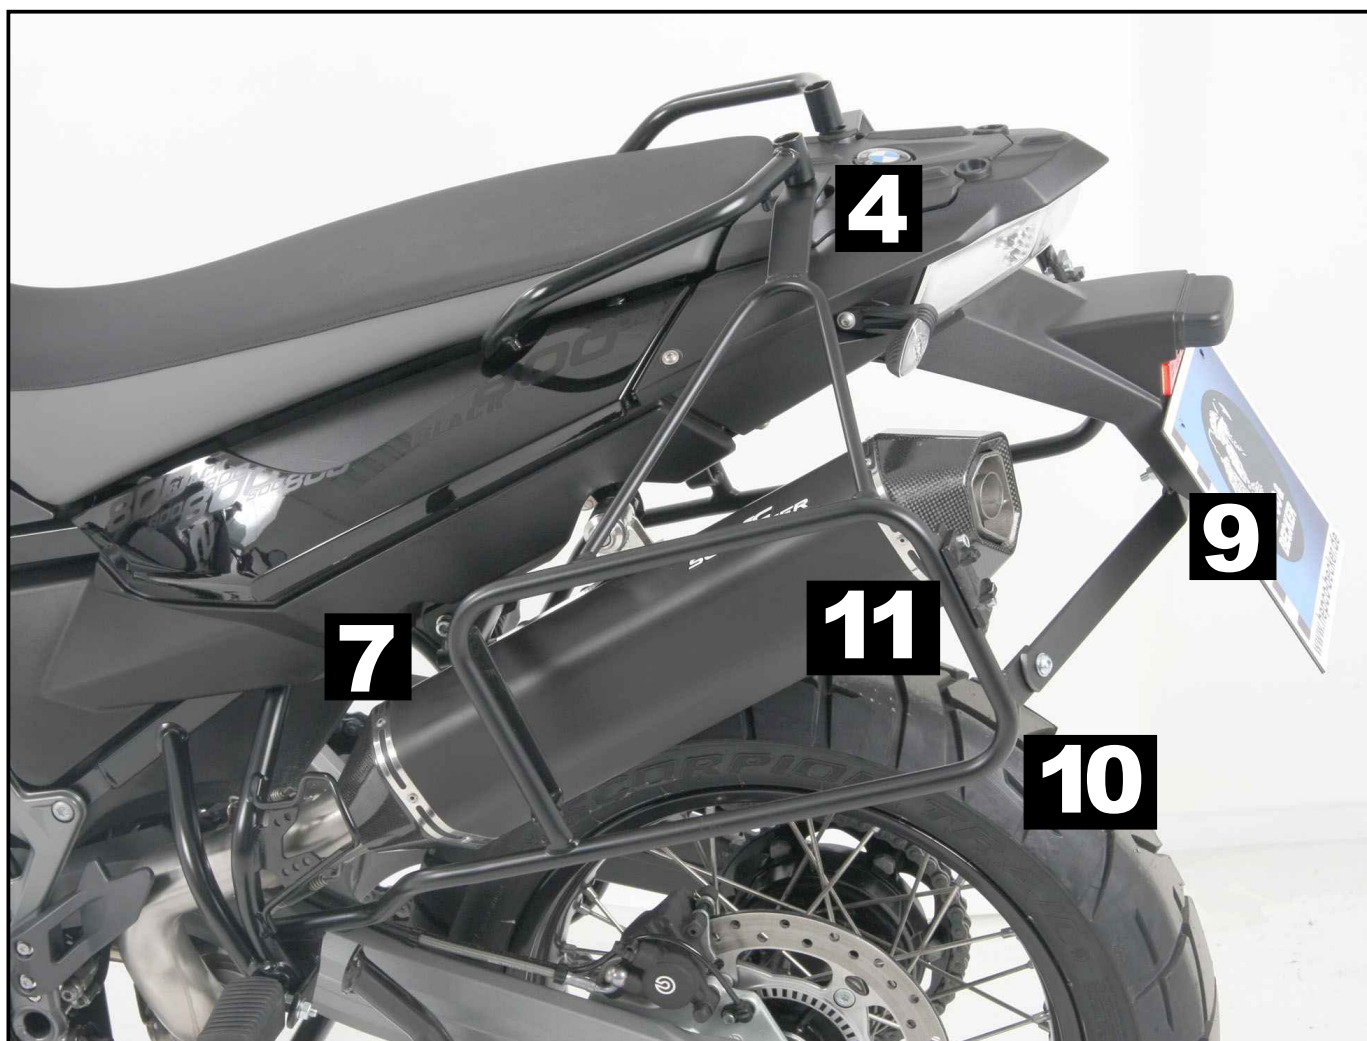

Luggage ideas.

Side carrier

BMW F650 GS Modell 2008

BMW F700 GS

BMW F800 GS

Item - No.: 650.664 00 01 black

Side cases

Top cases

Luggage frames

Lock it system

Softbags

Aluminium luggage

Leather luggage

Protection bars

Center stands


Chopper parts

Quad parts

Accessories



Assembling instructions

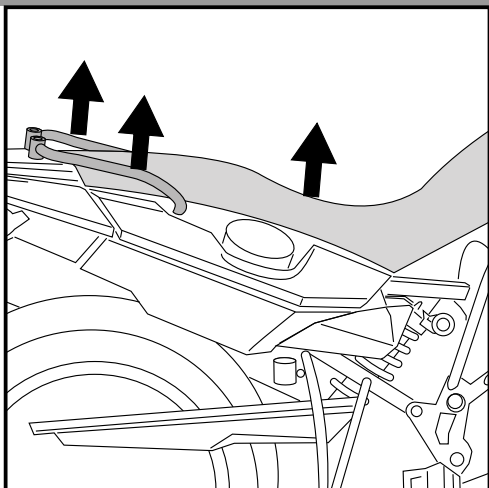

1

Preparing:


Dismantle seat and original hand rails.

Tip:

Fit all parts and screw on not too strong.

After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified.

This guarantees, that the kit is mounted without tension.

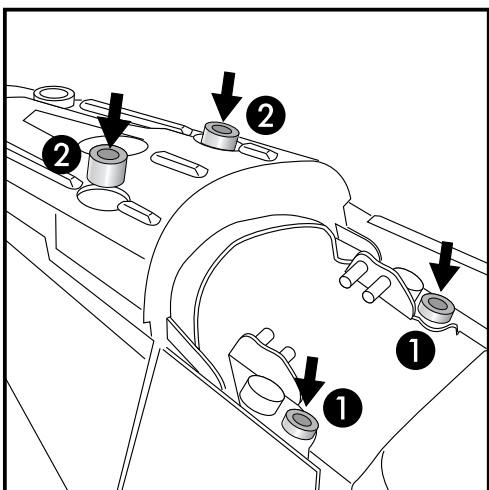


2

Fastening of the mounting adapters top left+right:

Preparing:

Put spacer $\varnothing 18 \times \varnothing 9 \times 7$ into the front holes ①


Put spacer $\varnothing 18 \times \varnothing 9 \times 12$ into the rear holes ②

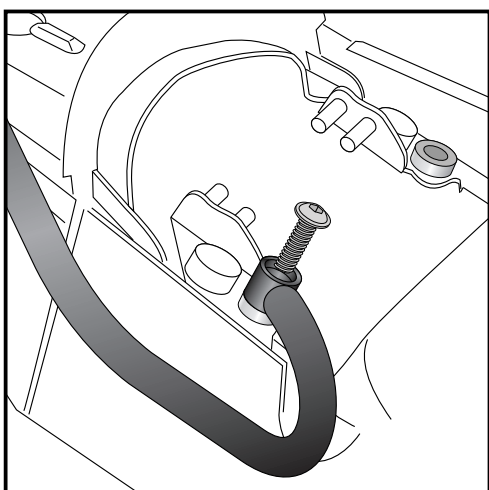

3

Fastening of the hand rail front:

Use flange screw M 8 x 25.



Luggage ideas.

Side carrier

BMW F650 GS Modell 2008

BMW F700 GS

BMW F800 GS

Item - No.: 650.664 00 01 black

Side cases

Top cases

Luggage frames

Lock it system

Softbags

Aluminium luggage

Leather luggage

Protection bars

Center stands


Chopper parts

Quad parts

Accessories





Assembling instructions

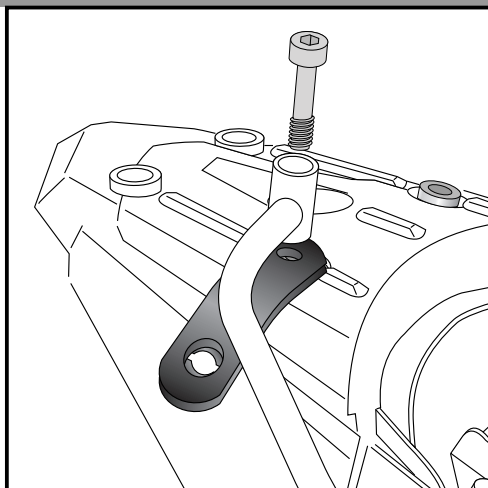


4

Fastening of the mounting adapters top left+right:
together with the original hand rail.
Use allen screw M 8 x 50.

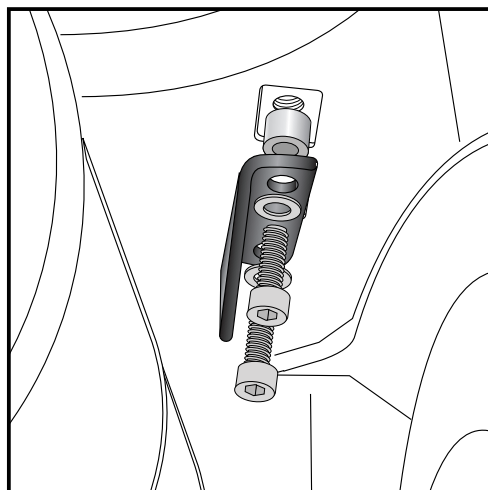


5

Fastening of the mounting adapters middle left:
At the frame in the free threaded holes.
Use allen screw M 8 x 25 and washer $\varnothing 8,4$.
Sandwich spacer $\varnothing 18 \times \varnothing 9 \times 5$.

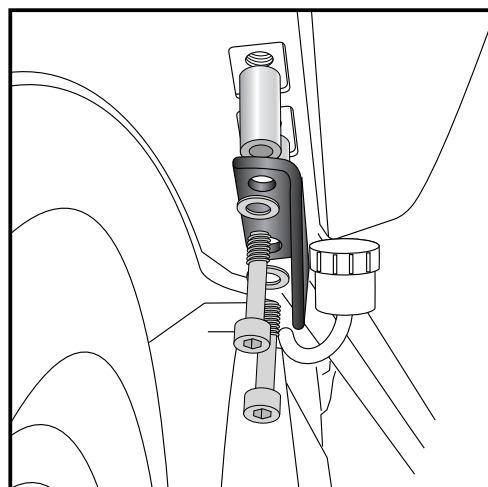

6

Fastening of the mounting adapters middle right:
At the frame in the free threaded holes.
Use allen screw M 8 x 55 and washer $\varnothing 8,4$.
Sandwich spacer $\varnothing 18 \times \varnothing 9 \times 34$.



Luggage ideas.

3

Side carrier

BMW F650 GS Modell 2008

BMW F700 GS

BMW F800 GS

Item - No.: 650.664 00 01 black

Side cases

Top cases

Luggage frames

Lock it system

Softbags

Aluminium luggage

Leather luggage

Protection bars

Center stands


Chopper parts

Quad parts

Accessories




Assembling instructions

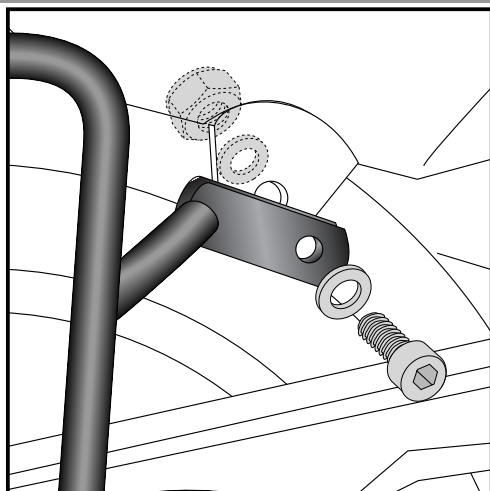

7

Fastening of the side carriers to the adapters
left and right:

with allen screws M8x20, washers Ø8,4 and self lock nuts M8.





2x

4x



2x

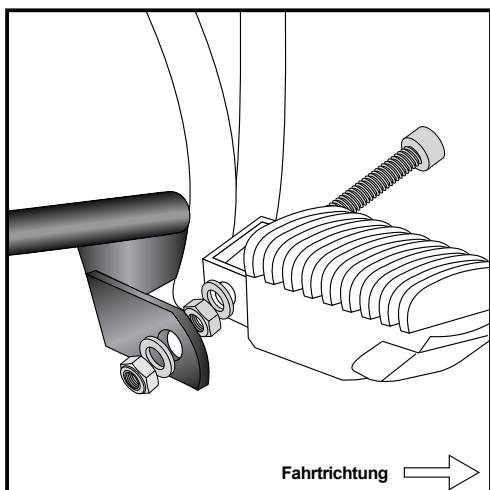

8


Fastening of the side carriers bottom left+right:

Change the footrest bracket bolt with allen screw M8 x 55.
Then fix nut M8 on the thread.


Notice:

Slightly tighten the nut, so that the footrest can be moved.

Below the mounting adapter use a washer Ø8,4 with a self-lock nut M8.



each 2x

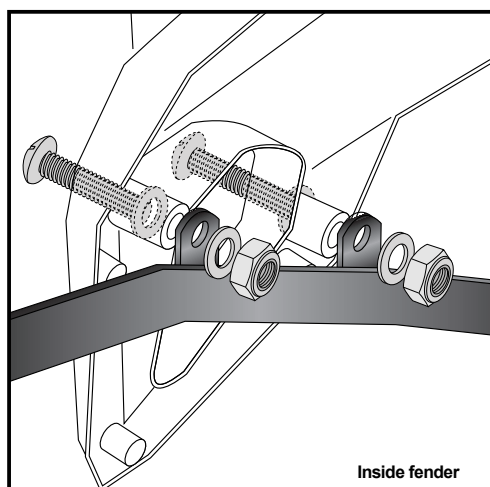


9

Fastening of the bracing bow:

behind the number plate holder.

Unscrew original screws at the top and the nuts - they are obsolete.
Fix the adapter with filister head screw M6 x 40, washers Ø6,4 and self-lock nut M6.



2x

4x



2x



Side carrier

BMW F650 GS Modell 2008

BMW F700 GS

BMW F800 GS

Item - No.: 650.664 00 01 black

Side cases

Top cases

Luggage frames

Lock it system

Softbags

Aluminium luggage

Leather luggage

Protection bars

Center stands


Chopper parts

Quad parts

Accessories




Assembling instructions

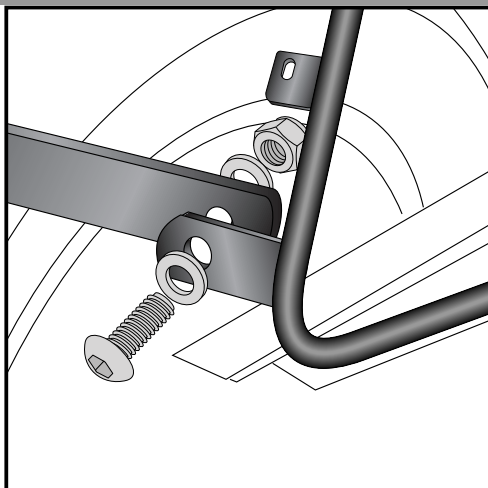

10

Fastening of the bracing bow to the side carrier:
with filister head screw M8x20, washers Ø8,4 and self lock nuts M8.




2x

4x



2x

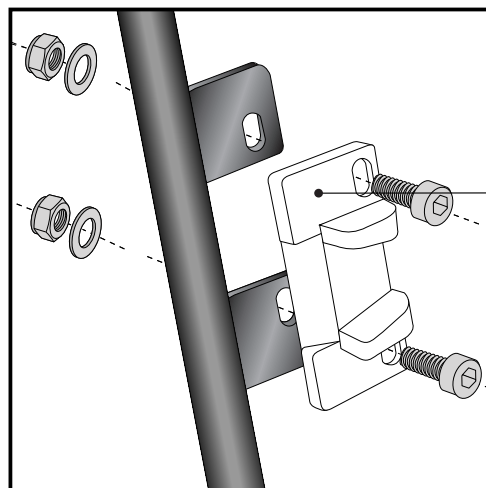

11

Hint: assembling side cases

Fastening of adapter to hook in the fixing lock


Hint :

The adapters are enclosed with the side cases.

They are not included in the side carrier set.

The necessary screws for mounting the metal adapter on the carrier are part of this set.

(Filister headscrew M6 x 16, washer ø6,4 and self lock nut M6).



each 4x



Control all screw connections after the assembling for tightness!
Please notice our enclosed service information.

Also available:

Engine guard

Rear rack

headlight grille

For more products see our catalogue or our website.

for BMW F650/700 GS:

Item-no.: 502.935 00 01

Item-no.: 650.664 01 01

Item-no.: 700.652 00 01

for BMW F800 GS:

Item-no.: 502.936 00 01

Item-no.: 650.664 01 01

Item-no.: 700.653 00 01



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 6331 - 1453 - 100
Fax: +49 6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de