

Kofferträger MOTO GUZZI V7 classic/special

Artikel-Nr.:
650.540 00 02 chrom
650.540 00 01 schwarz

Seitenkoffer
Topcases
Gepäckträger
Lock it System
Softbags
Aluminiumkoffer
Lederkoffer
Schutzbügel
Hauptständer
Chopper-Parts
Quad-Parts
Accessoires



Montage


Der Bausatz umfaßt die folgenden Teile:

Stück	Bestellnr.	Bezeichnung
1	706.011HB	Kofferträger, links
1	706.012HB	Kofferträger, rechts
1	706.219HB	Verbindungsbügel
2	150.843	Sechskantschraube M 8 x 40
2	150.787	Inbusschraube M 8 x 45
4	150.763	Inbusschraube M 6 x 20

Stück	Bestellnr.	Bezeichnung
4	150.809	U-Scheibe ø6,4
6	150.810	U-Scheibe ø8,4
4	150.799	Selbstsichernde Mutter M6
4	150.800	Selbstsichernde Mutter M8

Sicherung des Federbeins links und rechts oben:
anstelle der Originalschrauben

2	150.763	Inbusschraube M6 x 20
2	151.255	Karoseriescheibe 6,4 x 25

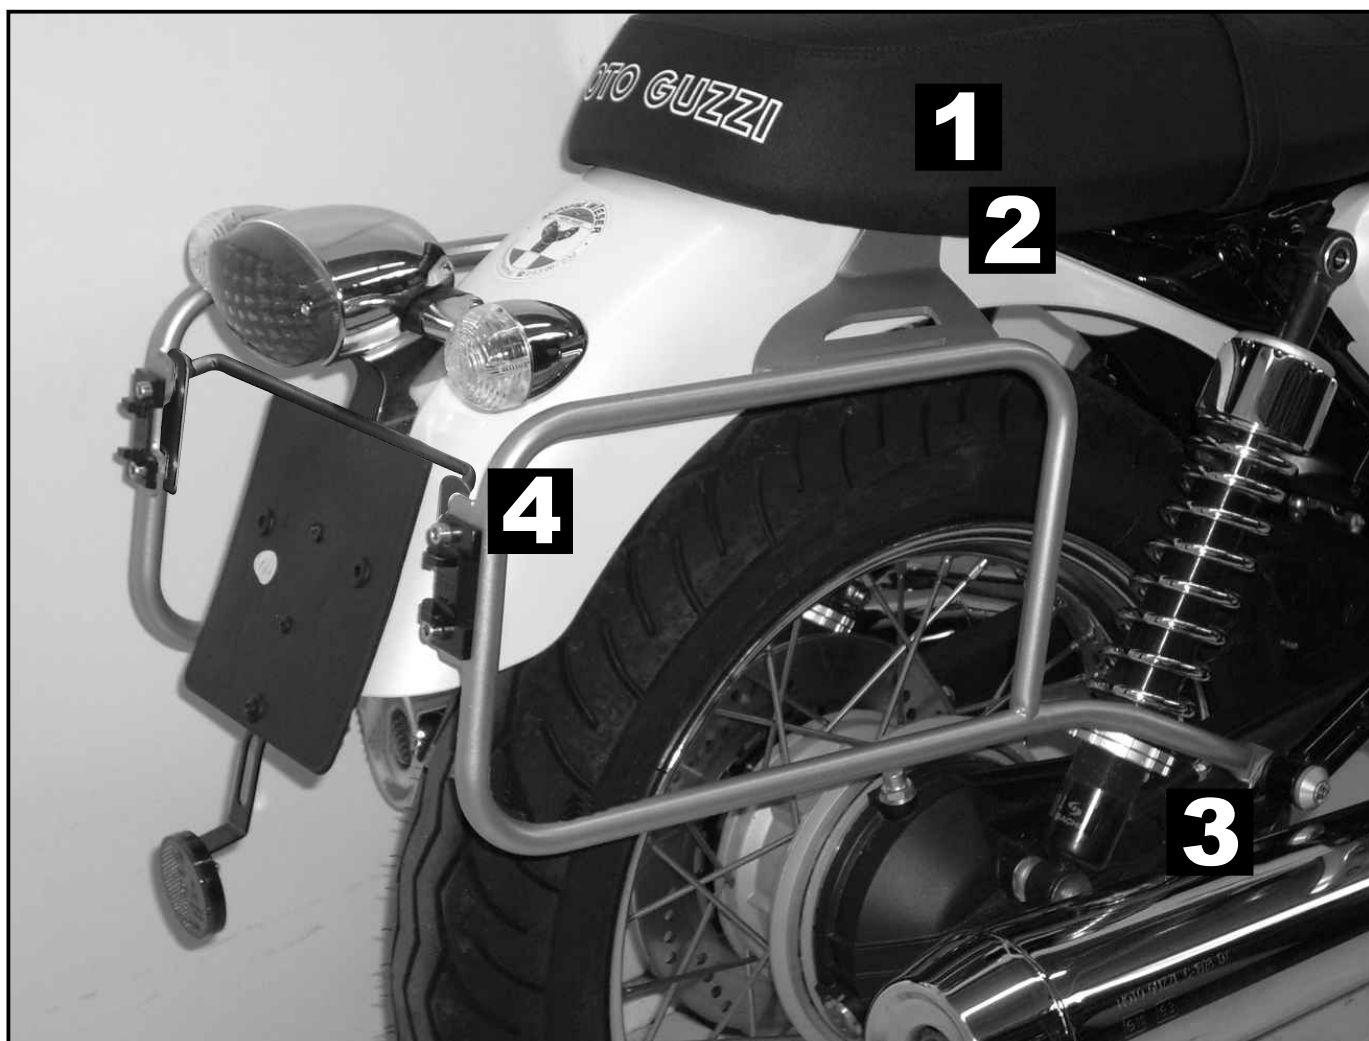


Kofferträger
MOTO GUZZI V7
classic/special

Artikel-Nr.:
650.540 00 02 chrom
650.540 00 01 schwarz

Seitenkoffer
Topcases
Gepäckträger
Lock it System
Softbags
Aluminiumkoffer
Lederkoffer
Schutzbügel
Hauptständer
Chopper-Parts
Quad-Parts
Accessoires



Montage

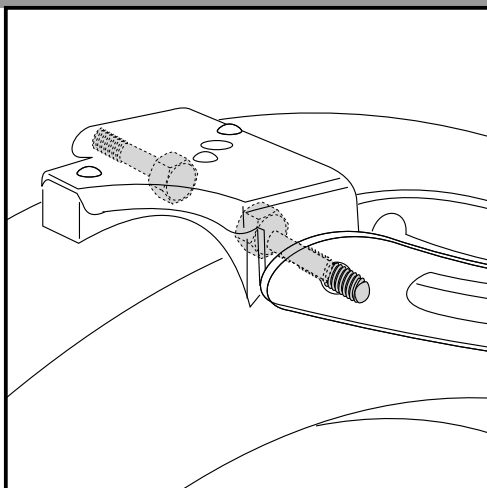

1



Vorbereitung:

Sitzbank und verchromten Original-Haltebügel demontieren. Die hinteren Blinker verbleiben in der Originalposition.

ACHTUNG:

Anstelle der Originalschrauben des Haltebügels am Federbein werden zur Sicherung des Federbeins links und rechts oben die Inbusschrauben M6 x 20 mit Karoseriescheiben $\varnothing 6,4 \times 25$ verwendet.



Die hinteren Schrauben der Kotflügelaufhängung entfernen. Anstelle der Originalschrauben die Sechskantschrauben M8 x 40 durchstecken.

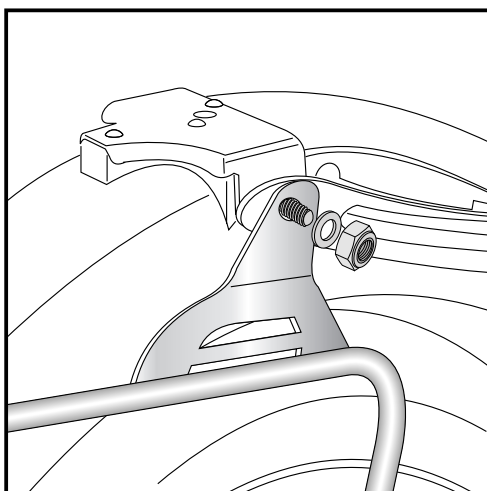

2

Befestigung des Kofferträgers oben links+rechts:

von aussen an den Sechskantschrauben M8 x 40 mit U-Scheibe $\varnothing 8,4$ und selbstsichernder Mutter M8.

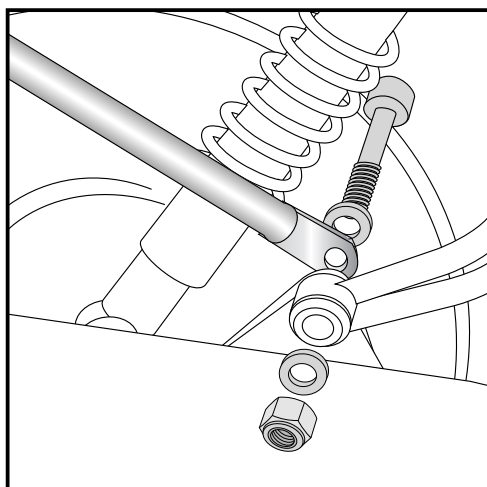


3

Befestigung des Kofferträgers unten vorne links+rechts:

von hinten zusammen mit der Auspuffflasche. Originalschraube entfällt.

Zur Befestigung die Inbusschrauben M8 x 45 mit U-Scheibe $\varnothing 8,4$ und selbstsichernden Muttern M8 verwenden.




Kofferträger
MOTO GUZZI V7
classic/special

Artikel-Nr.:
650.540 00 02 chrom
650.540 00 01 schwarz

Seitenkoffer
Topcases
Gepäckträger
Lock it System
Softbags
Aluminiumkoffer
Lederkoffer
Schutzbügel
Hauptständer
Chopper-Parts
Quad-Parts
Accessoires



Montage

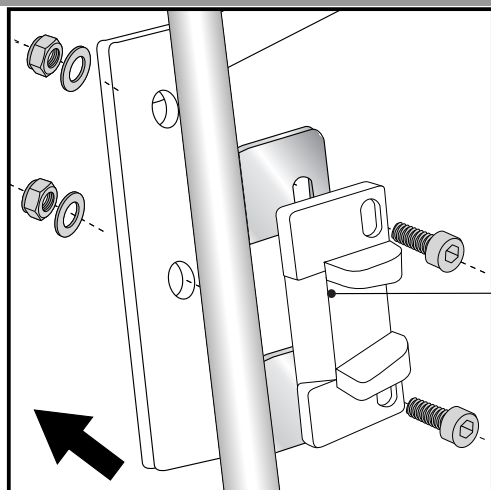

Fahrtrichtung


4

Befestigung des Querbügels:


Diese verläuft freischwebend oberhalb des Nummernschildhalters. Der Querbügel wird vor den Laschen des Kofferträgers verschraubt. Hinter den Laschen werden die Metalladaptern der Koffer mitverschraubt. Inbusschrauben M 6 x 20 und U-Scheiben ø6,4 mit selbstsichernden Muttern M6 verwenden.

HINWEIS :

die Metalladapter liegen den Koffern bei, nicht diesem Kofferträgerset.



je 4x



Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!
Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Als weiteres Zubehör lieferbar:

Gepäckbrücke 650.540 01 02 chrom
Motorschutzbügel 501.540 chrom



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens

Tel.: 06331 - 1453 - 100
Fax: 06331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de

Side carrier
MOTO GUZZI V7
classic/special

Item - No.:
650.540 00 02 chrome
650.540 00 01 black

Side cases
Top cases
luggage frames
Lock it system
Softbags
Aluminium luggage
Leather luggage
Protection bars
Center stands
Chopper parts
Quad parts
Accessories



Assembling instructions

The kit includes the following parts:


Quant	item no.	description
1	706.011HB	carrier left
1	706.012HB	carrier rights
1	706.219HB	bracing bow
2	150.843	hexagon bolt M 8 x 40
2	150.787	allen screw M 8 x 45
4	150.763	allen screw M 6 x 20

4	150.809	washer ø6,4
6	150.810	washer ø8,4
4	150.799	self-lock nut M6
4	150.800	self-lock nut M8

Fastening of shock absorber at top left and top right :

instead of the original screw use

2	150.763	allen screw M6 x 20
2	151.255	body washer 6,4 x 25

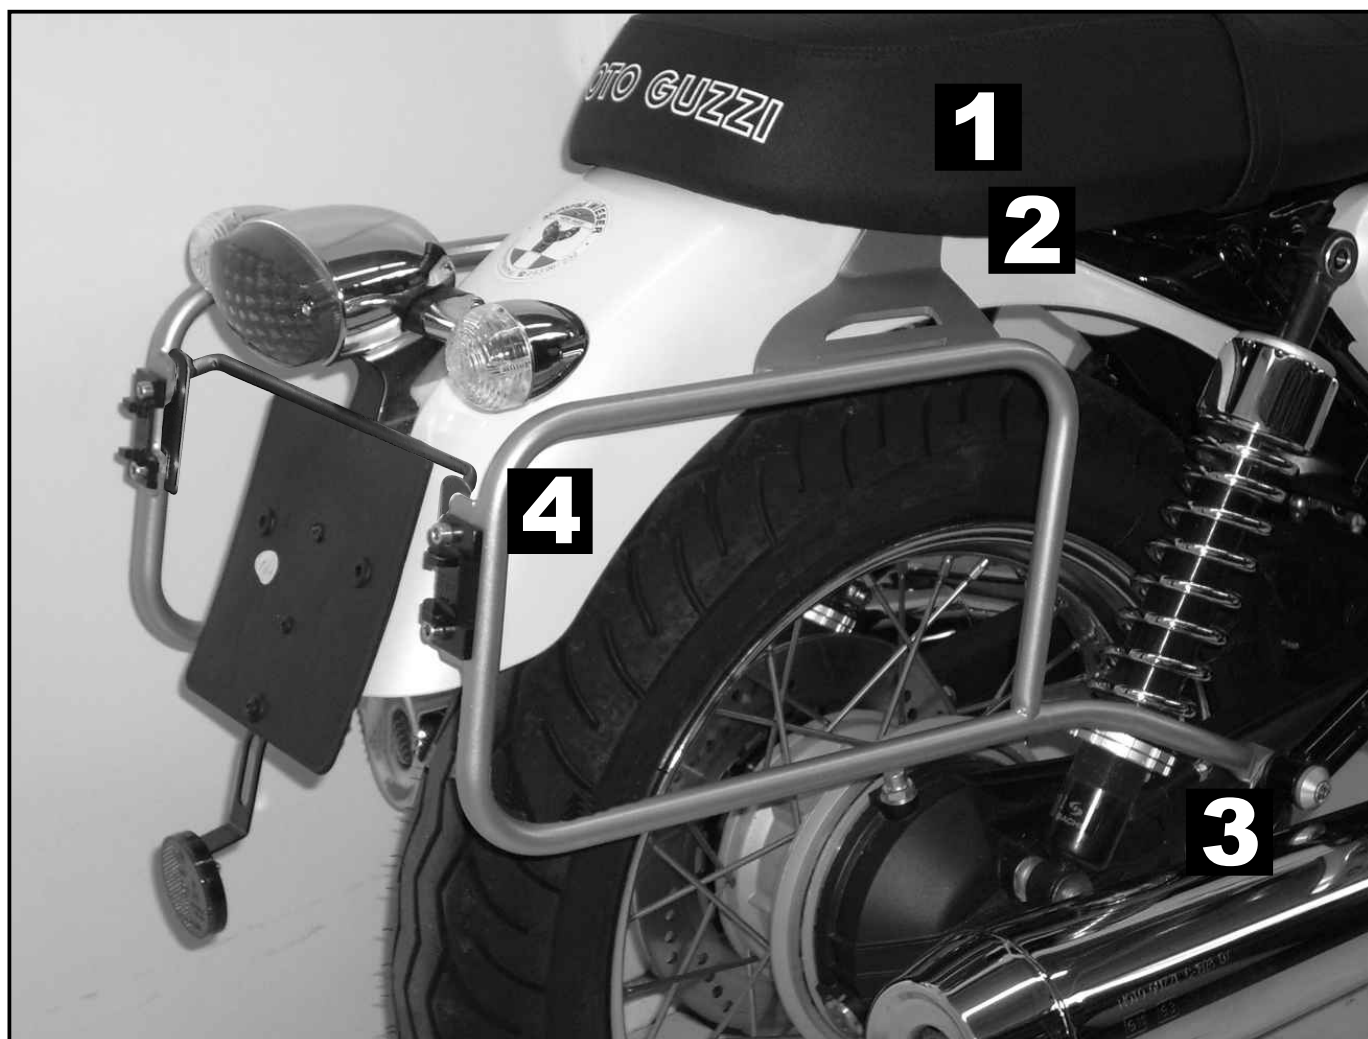

Side carrier
MOTO GUZZI V7
classic/special

Item - No.:
650.540 00 02 chrome
650.540 00 01 black

Side cases

Top cases

Luggage frames

Lock it system

Softbags

Aluminium luggage

Leather luggage

Protection bars

Center stands


Chopper parts

Quad parts

Accessories



Assembling instructions

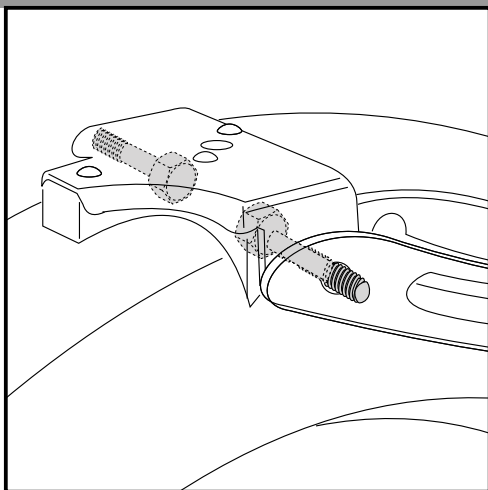


1


Preparing:

Dismantle seat and original handrails. The screws at the handrail fixing point at the shock absorbers must be changed with allen screws M6 x 20 with body washers 6,4 x 25 instead of the original screws.

Unscrew the rear screws of the fender suspension - change them with hexagon bolts M8 x 40.



2x

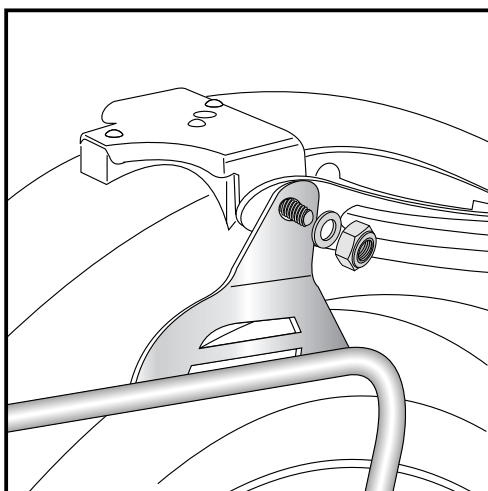

2



Fastening of the carriers top left+right:

at the hexagon bolts M8 x 40 with washer $\varnothing 8,4$ and self lock nut M8.

2x




2x

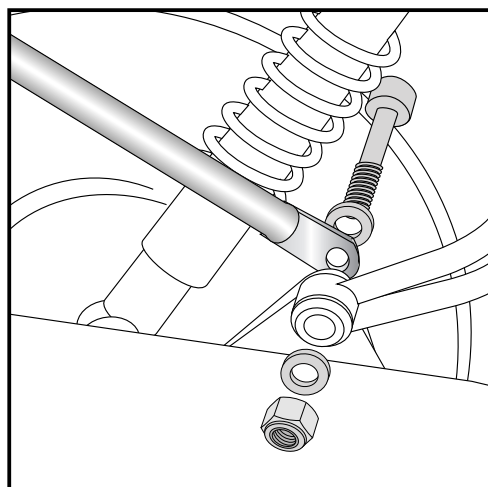

3

Fastening of the carriers bottom left+right:

at the exhaust suspension with allen screw M8 x 45 with washer $\varnothing 8,4$ and self lock nut M8. Original screws are obsolete.




2x

4x



2x



Luggage ideas.


2

Side carrier
MOTO GUZZI V7
classic/special

Item - No.:
650.540 00 02 chrome
650.540 00 01 black

Assembling instructions

Side cases
Top cases
luggage frames
Lock it system
Softbags
Aluminium luggage
Leather luggage
Protection bars
Center stands
Chopper parts
Quad parts
Accessories

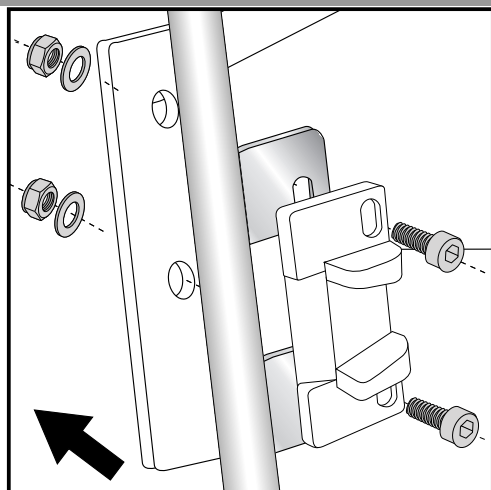


driving direction

4

Fastening of the bracing bow:

above the number plate holder together with the adapter to hook in the fixing lock.
Use allen screws M6 x 20 and washers $\varnothing 6,4$ with self lock nuts M6.

Hint :
The adapters are enclosed with the side cases.
They are not included in the side carrier set.



each 4x



Control all screw connections after the assembling for tightness!
Please notice our enclosed service information.

Also available:

Rear rack 650.540 01 02 chrome
Engine guard 501.540 chrome



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 6331 - 1453 - 100
Fax: +49 6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de