

Motorschutzplatte

TRIUMPH Tiger 800/XC
bis Baujahr 2014
Artikel-Nr.: 810.7505

TRIUMPH Tiger 800 XC / XCX
ab Baujahr 2015
Artikel-Nr.: 810.7535

TRIUMPH Tiger 800 XR / XRX
ab Baujahr 2015
Artikel-Nr.: 810.7536



TRIUMPH Tiger 800/XC
bis Baujahr 2014
Artikel-Nr.: 3006-008-301

TRIUMPH Tiger 800 XC / XCX
ab Baujahr 2015X
Artikel-Nr.: 3006-017-301

TRIUMPH Tiger 800 XR / XRX
ab Baujahr 2015
Artikel-Nr.: 3006-018-301

Montage

Der Bausatz umfaßt die folgenden Teile:

Stück	Bestellnr.	Bezeichnung
1x	700007500	Motorschutzplatte
4x	151.328	Silentblöcke Ø30 x20 mm (Gewindelänge M8 x 20mm)
4x	150.951	Karoseriescheibe Ø8,4 x Ø24 x 2mm
2x	151.288	Senkschrauben M8 x 12
2x	151.327	Senkschrauben M8 x 16
2x	151.068	Senkschrauben M8 x 25
4x	151.302	Senkscheibe Ø8,4 x Ø25mm
1x	330.302	Emblem H&B Ø30mm

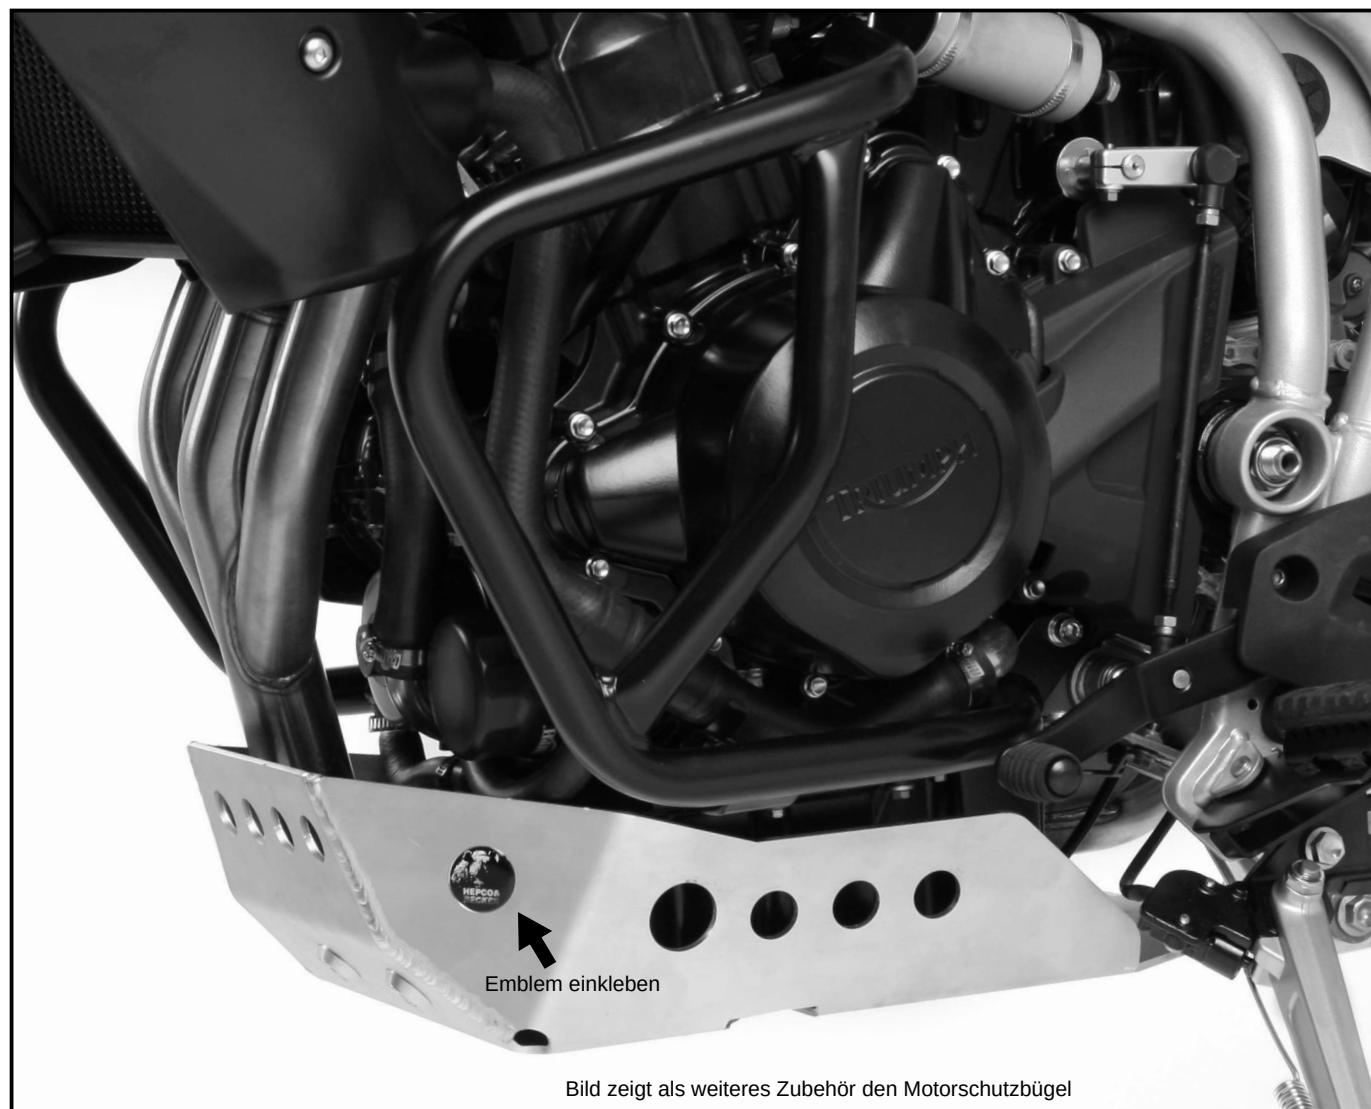


Bild zeigt als weiteres Zubehör den Motorschutzbügel

Motorschutzplatte

TRIUMPH Tiger 800/XC
bis Baujahr 2014
Artikel-Nr.: 810.7505

TRIUMPH Tiger 800 XC / XCX
ab Baujahr 2015
Artikel-Nr.: 810.7535

TRIUMPH Tiger 800 XR / XRX
ab Baujahr 2015
Artikel-Nr.: 810.7536



TRIUMPH Tiger 800/XC
bis Baujahr 2014
Artikel-Nr.: 3006-008-301

TRIUMPH Tiger 800 XC / XCX
ab Baujahr 2015X
Artikel-Nr.: 3006-017-301

TRIUMPH Tiger 800 XR / XRX
ab Baujahr 2015
Artikel-Nr.: 3006-018-301

Montage

Vorbereitung:


Original Motorschutz demontieren. Die Originalbefestigungsschrauben und Muttern entfallen.

Die Original -Silentblöcke werden herausgeschraubt und durch neue Silentblöcke M8 x Ø30 x20 ersetzt. Zwischen Silentblock und Motor wird je eine Karosseriescheibe Ø8,4 x Ø24 x 2mm gefügt.


4x



4x




1

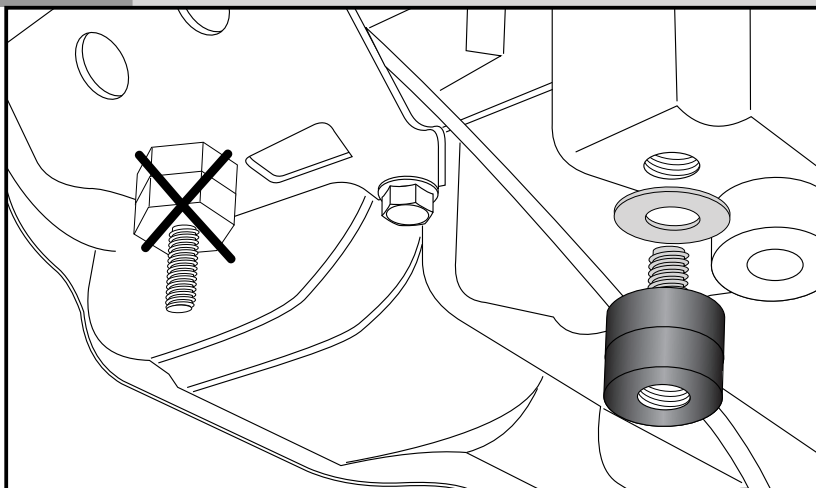

Montage des Motorschutzes vorne oben:

An den oberen, vorderen Befestigungspunkten am Motorschutzhalter werden 2 x Senkschrauben M8 x 25 und je eine Senkscheibe verwendet.




2x




2x

2

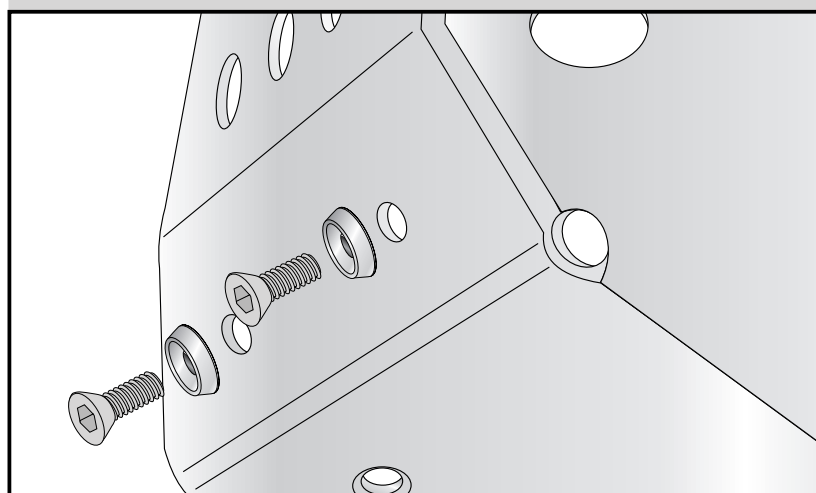


Montage des Motorschutzes vorne unten:

mit den Senkschrauben M8x12 an den Silentblöcken verschrauben.



2x

3

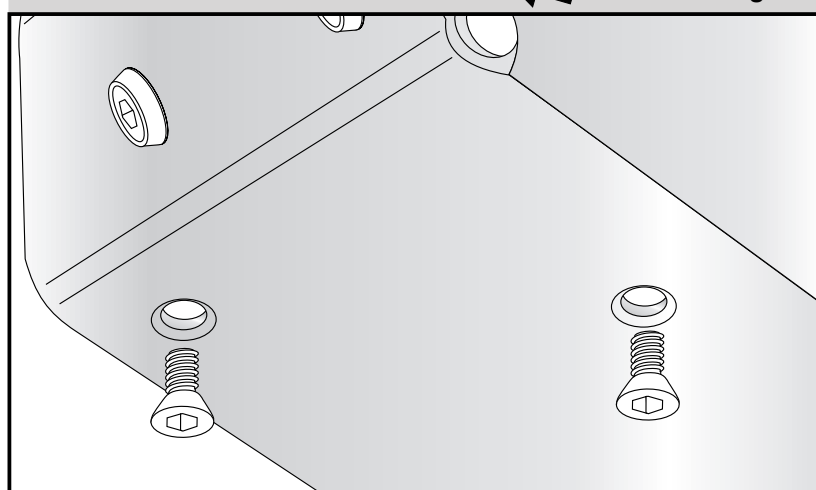

Motorschutzplatte

TRIUMPH Tiger 800/XC
bis Baujahr 2014
Artikel-Nr.: 810.7505

TRIUMPH Tiger 800 XC / XCX
ab Baujahr 2015
Artikel-Nr.: 810.7535

TRIUMPH Tiger 800 XR / XRX
ab Baujahr 2015
Artikel-Nr.: 810.7536



KRAUSER
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS

TRIUMPH Tiger 800/XC
bis Baujahr 2014
Artikel-Nr.: 3006-008-301


TRIUMPH Tiger 800 XC / XCX
ab Baujahr 2015X
Artikel-Nr.: 3006-017-301

TRIUMPH Tiger 800 XR / XRX
ab Baujahr 2015
Artikel-Nr.: 3006-018-301

Montage

Montage des Motorschutzes hinten:
mit den Senkschrauben M8x16 und je
einer Senkscheibe an die Silentblöcke
schrauben.

Die Befestigungsschrauben erst nur leicht
andrehen. Wenn alle Schrauben montiert
sind können dann die Schrauben mit
dem vorgeschriebenen Drehmoment
angezogen werden.




2x



2x

4

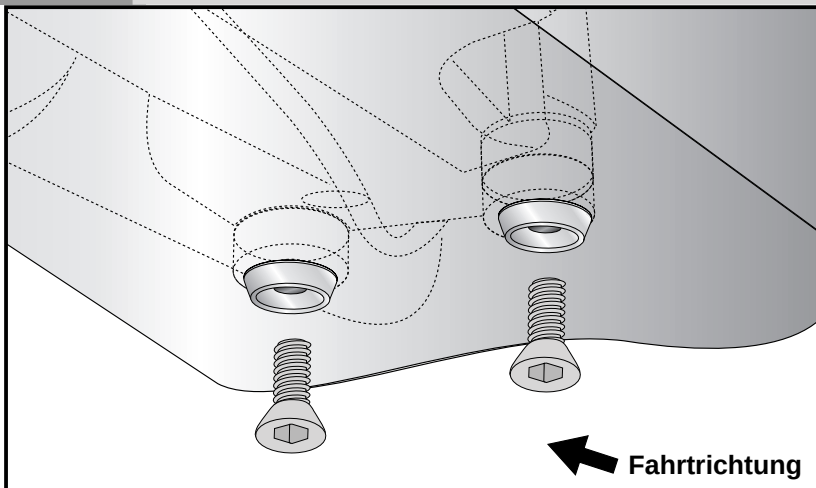

Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!
Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Als weiteres Zubehör lieferbar:

Motorschutzbügel / Tankschutzbügel / Gepäckbrücke Alurack / Kofferträger Lock it / Lampenschutzgitter

Micro-Flooter Zusatzscheinwerfer- nur in Verbindung mit Motorschutzbügel



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: 06331 - 1453 - 100
Fax: 06331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de



Krauser GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: 06331 - 1453 - 250
Fax: 06331 - 1453 - 260
eMail: vertrieb@krauser.de
www.krauser.de

Skid plate

TRIUMPH Tiger 800/XC

up to date of manufacture 2014
Item-No.: 810.7505

TRIUMPH Tiger 800 XC / XCX

from date of manufacture 2015
Item-No.: 810.7535

TRIUMPH Tiger 800 XR / XRX

from date of manufacture 2015
Item-No.: 810.7536



TRIUMPH Tiger 800/XC

up to date of manufacture 2014
Item-No.: 3006-008-301

TRIUMPH Tiger 800 XC / XCX

from date of manufacture 2015
Item-No.: 3006-017-301


TRIUMPH Tiger 800 XR / XRX

from date of manufacture 2015
Item-No.: 3006-018-301

Assembling instructions

The kit includes the following parts:

Quant	item no.	description
1x	700007500	engine protection plate
4x	151.328	silient block Ø30 x20mm (thread M8 x 20mm)
4x	150.951	body washer Ø8,4 x Ø24 x 2mm
2x	151.288	countersunk head screw M8 x 12
2x	151.327	countersunk head screw M8 x 16
2x	151.068	countersunk head screw M8 x 25
4x	151.302	countersunk washer Ø8,4 x Ø25mm
1x	330.302	emblem H&B Ø30mm

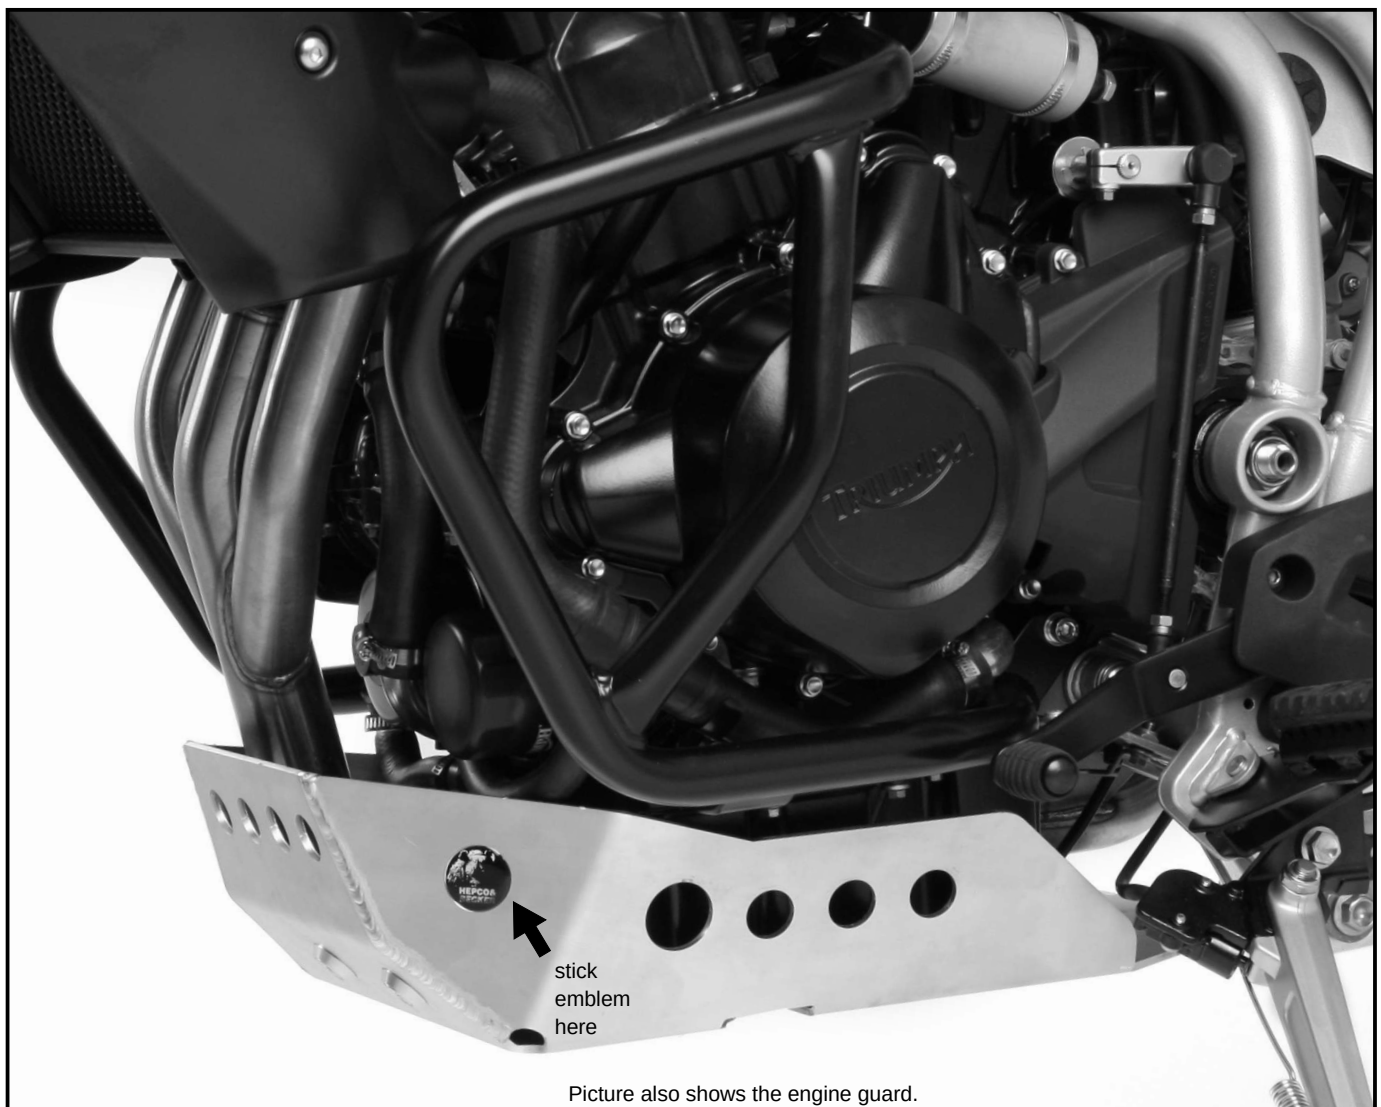

Picture also shows the engine guard.

Skid plate

TRIUMPH Tiger 800/XC

up to date of manufacture 2014
Item-No.: 810.7505

TRIUMPH Tiger 800 XC / XCX

from date of manufacture 2015
Item-No.: 810.7535

TRIUMPH Tiger 800 XR / XRX

from date of manufacture 2015
Item-No.: 810.7536



TRIUMPH Tiger 800/XC

up to date of manufacture 2014
Item-No.: 3006-008-301

TRIUMPH Tiger 800 XC / XCX

from date of manufacture 2015
Item-No.: 3006-017-301

TRIUMPH Tiger 800 XR / XRX

from date of manufacture 2015
Item-No.: 3006-018-301

Assembling instructions

Preparing:

Dismantle original engine protection, it is obsolete.

Change the original silent blocks with the new ones included in this kit.


(M8 x Ø30 x 20mm). Sandwich body washer Ø8,4 x Ø24 x 2mm between engine block and silent block.

Original silent blocks are obsolete.


4x



4x




1

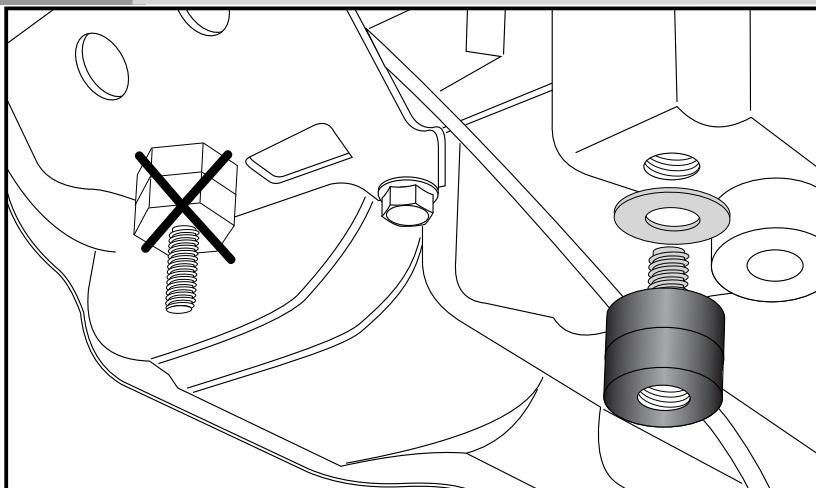

Fastening of the engine protection front top:

at the original holder.

Use countersunk head screws M8x25 and countersunk washers Ø8,4.




2x



2x


2

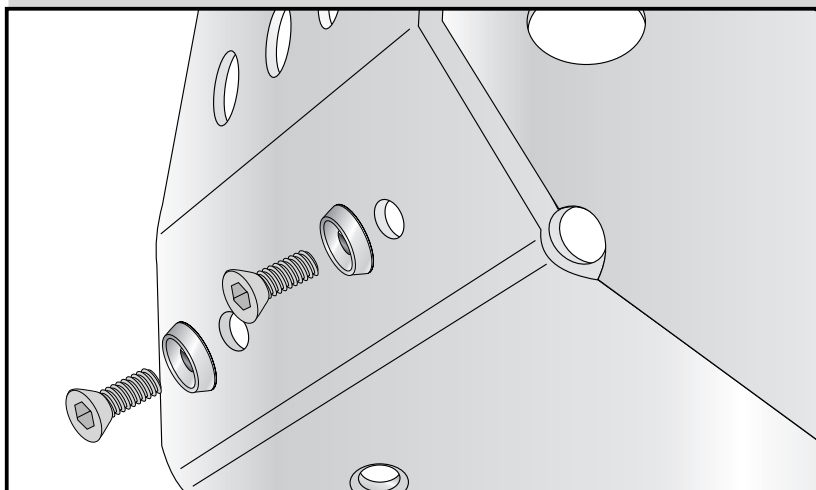

Fastening of the engine protection front bottom:


at the silent blocks.

Use countersunk head screws M8x12.



2x

3

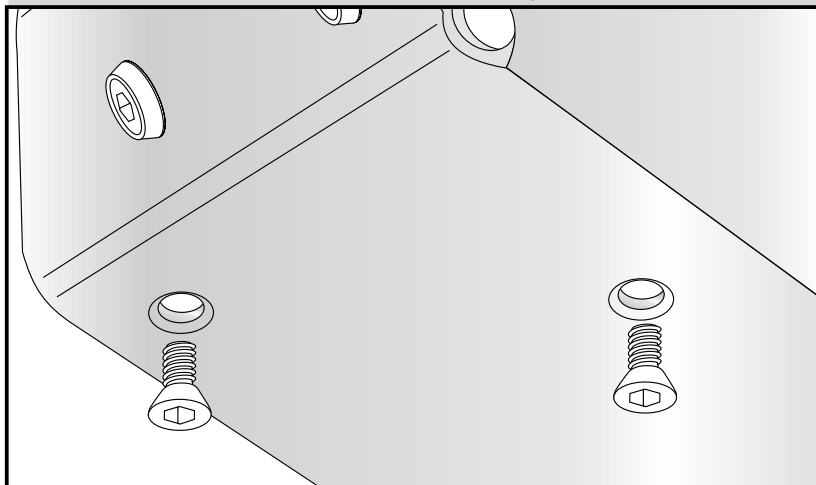

Skid plate

TRIUMPH Tiger 800/XC

up to date of manufacture 2014
Item-No.: 810.7505

TRIUMPH Tiger 800 XC / XCX

from date of manufacture 2015
Item-No.: 810.7535

TRIUMPH Tiger 800 XR / XRX

from date of manufacture 2015
Item-No.: 810.7536



TRIUMPH Tiger 800/XC

up to date of manufacture 2014
Item-No.: 3006-008-301

TRIUMPH Tiger 800 XC / XCX

from date of manufacture 2015
Item-No.: 3006-017-301

TRIUMPH Tiger 800 XR / XRX

from date of manufacture 2015
Item-No.: 3006-018-301



Assembling instructions

Fastening of the engine protection rear:
at the silent blocks.

Use countersunk head screws M8x16
and countersunk washers Ø8,4.

Now screw on all screws to the torque
specific.

4

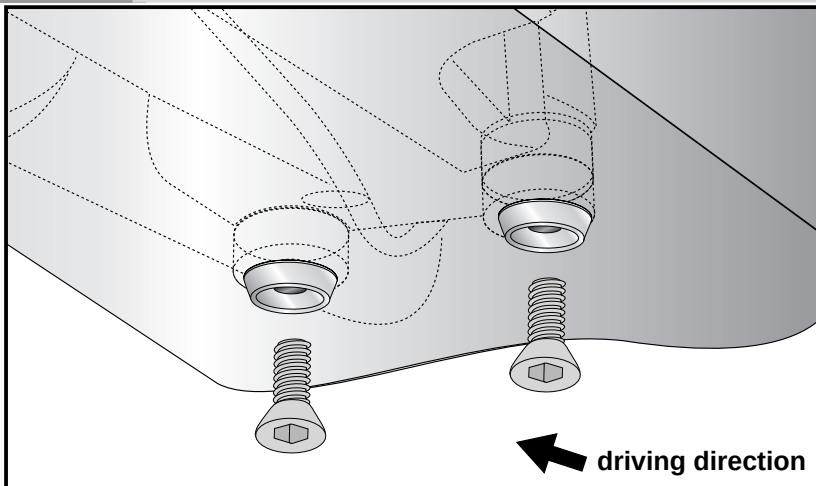

2x



2x

Control all screw connections after the assembling for tightness!
Please notice our enclosed service information.

Also available:

Engine guard / Tank guard / Alu rack / Side carrier, removable Lock it / Headlight grille

Micro-Floater light kit - only in connection with engine guard



Hepco & Becker GmbH

An der Steinmauer 6

D-66955 Pirmasens

Germany

Tel.: +49 6331 - 1453 - 100

Fax: +49 6331 - 1453 - 120

eMail: vertrieb@hepco-becker.de

www.hepco-becker.de



Krauser GmbH

An der Steinmauer 6

D-66955 Pirmasens

Germany

Tel.: +49 6331 - 1453 - 250

Fax: +49 06331 - 1453 - 260

eMail: vertrieb@krauser.de

www.krauser.de