

## MONTAGEANLEITUNG

**BODYSTYLE®**

**Artikel-Bezeichnung:**

Hinterradabdeckung  
CBR 1000 RR 17-

**Bestellnummer:**

6529668


### Inhalt des Befestigungssatzes:

Nr.	Beschreibung	Menge
1	Hinterradabdeckung Raceline	1
2	Halter	1
3	Gummiringe	3
4	Stahlhülsen	3
5	Inbusschraube M5x25	2
6	M5 U-Scheibe	2
7	Inbusschraube M6x20	3
8	M6 Mutter	3
9	Kantenschutz Länge: 500mm	1
10	Gummipuffer (inkl. 3m Klebepads)	1





### Montage der Hinterradabdeckung:

1. Original-Hinterradabdeckung demontieren
2. Schutzfolie der Radabdeckung abziehen
3. Setzen Sie die Gummiringe in die Bohrungen der Hinterradabdeckung ein
4. Setzen Sie die Hülsen in die Gummiringe ein
5. Kürzen Sie den Kantenschutz entsprechend und montieren Sie diesen an den unteren Kanten der Hinterradabdeckung.

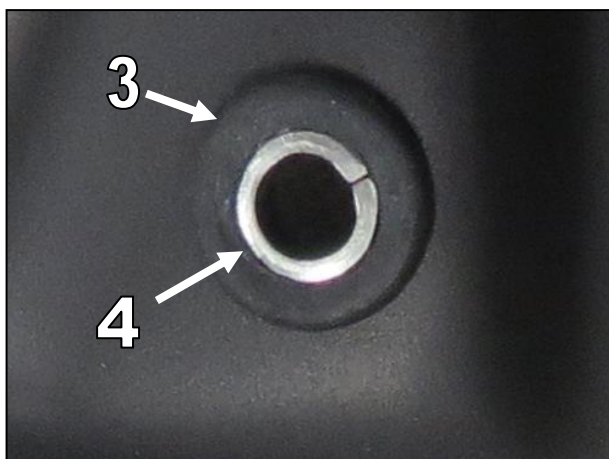


6. Bringen Sie nun den Gummipuffer an der Unterseite der Radabdeckung in Fahrtrichtung rechts mittels beigefügtem 3m Klebepad an.
7. Montieren Sie nun den Halter mittels M5x25 Inbusschraube (5) und U-Scheibe (6) auf der Schwinge.

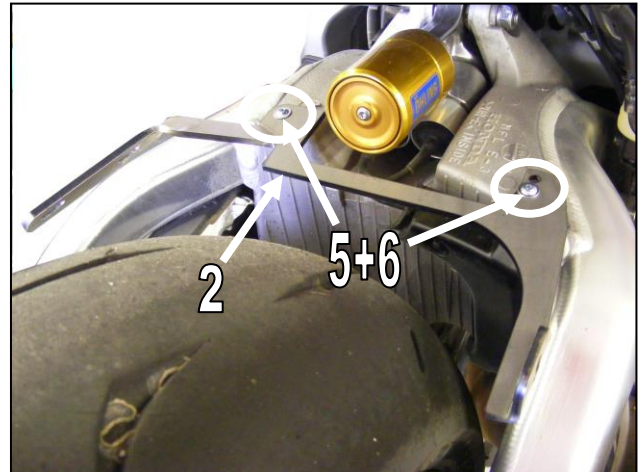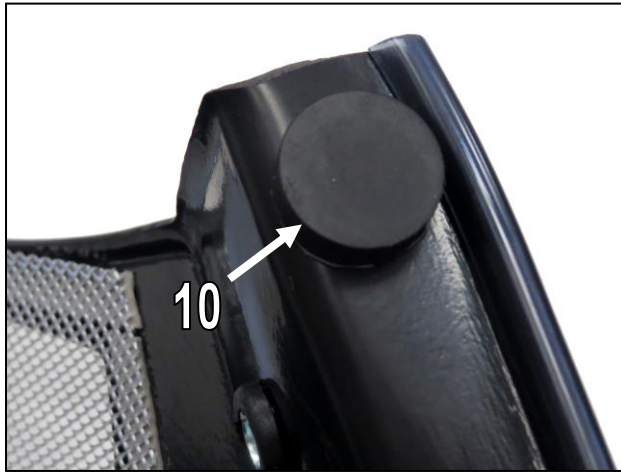


8. Setzen Sie die Hinterradabdeckung auf die Schwinge und den Halter und befestigen Sie diese mittels der verbliebenen 3 M6x20 Schrauben (7) und M6 Muttern (8) am Halter.

in Fahrtrichtung links

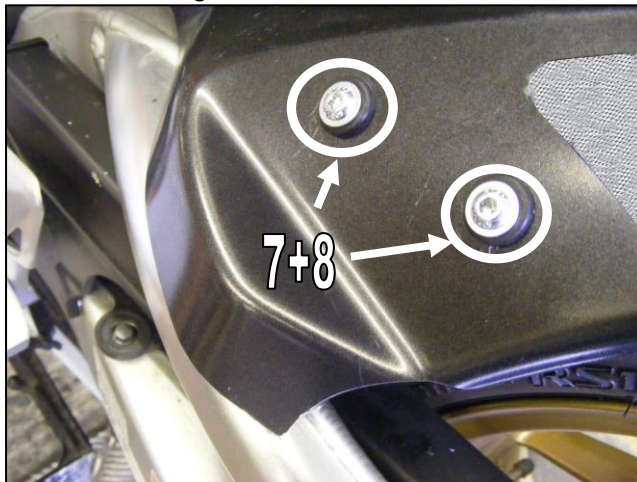

in Fahrtrichtung rechts

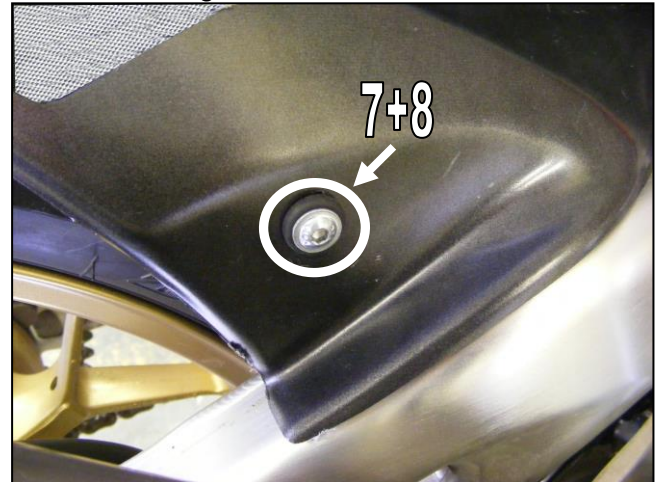

<b>Achtung! Wichtiger Montagehinweis</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr</li> <li>• Beachten Sie hierzu die Anzugsdrehmomente für die Originalteile</li> <li>• Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads</li> </ul>
<b>Stand: 07.09.2017</b>	<p>Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.</p> <p style="text-align: center;"><b>Bodystyle ist ein eingetragenes Warenzeichen der FECHTER DRIVE Motorsport GmbH</b></p>