

## MONTAGEANLEITUNG

**BODYSTYLE®**

**Artikel-Bezeichnung:**

Sitzkeil  
MT09

**Bestellnummer:**

6518514


### Inhalt des Befestigungssatzes:

2x Schraube M4x15  
2x Kunststoff U-Scheibe  
2x Gummieinsatz  
2x Haltevorrichtung



### Montage des Sitzkeils:

1. Entfernen Sie die Sitzbank.
2. Entfernen Sie den Haltegurt von den Sitzbank.
3. Bringen Sie die Haltevorrichtungen unten an der Sitzbank, wie auf dem Bild zu sehen, mittels der originalen Schrauben an.
4. Positionieren Sie die Gummieinsätze an der Seite der Haltevorrichtungen.
5. Schieben Sie jetzt den Sitzkeil von hinten über die Sitzbank und befestigen sie den Sitzkeil mittels der zwei M4x15 Schrauben und U-Scheiben an den Haltevorrichtungen.

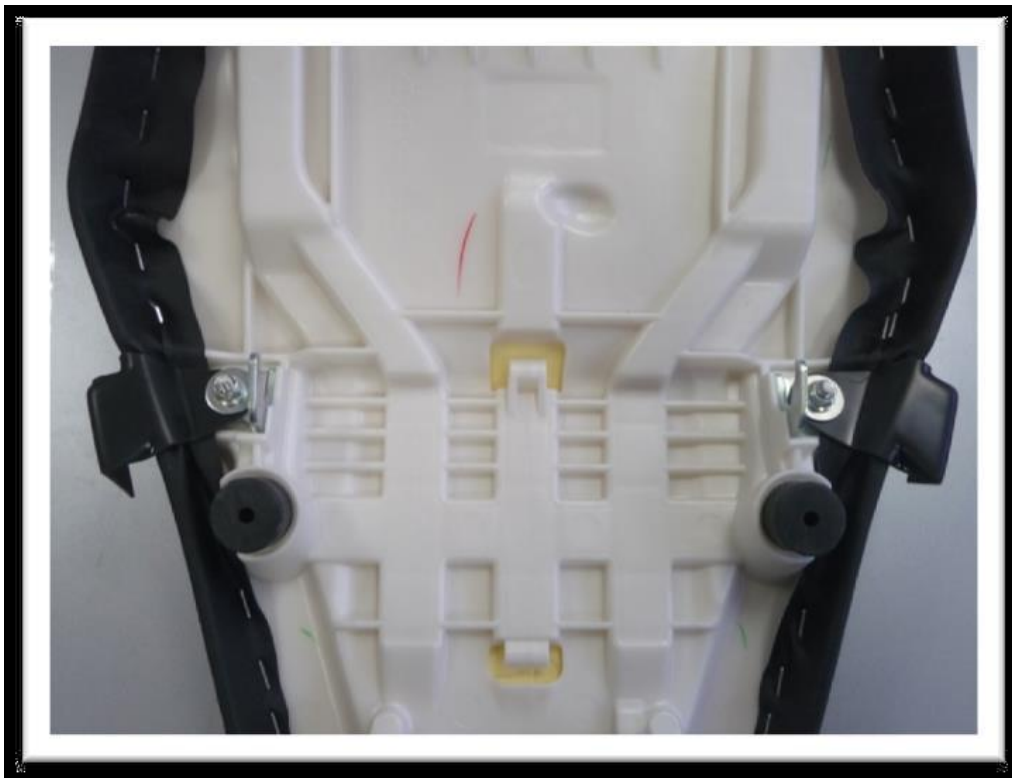

**Achtung!**  
**Wichtiger**  
**Montagehinweis**

- Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr

**Stand:**  
**24.09.14**

**Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.**

**Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der**  
**FECHTER DRIVE Motorsport GmbH**